

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Mitte
Landrover Discovery 5 Diesel 2,0L u.3,0L


AL: 2167-03


Best.Nr.: 29-T090101

Montagezeit: ca. 90 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

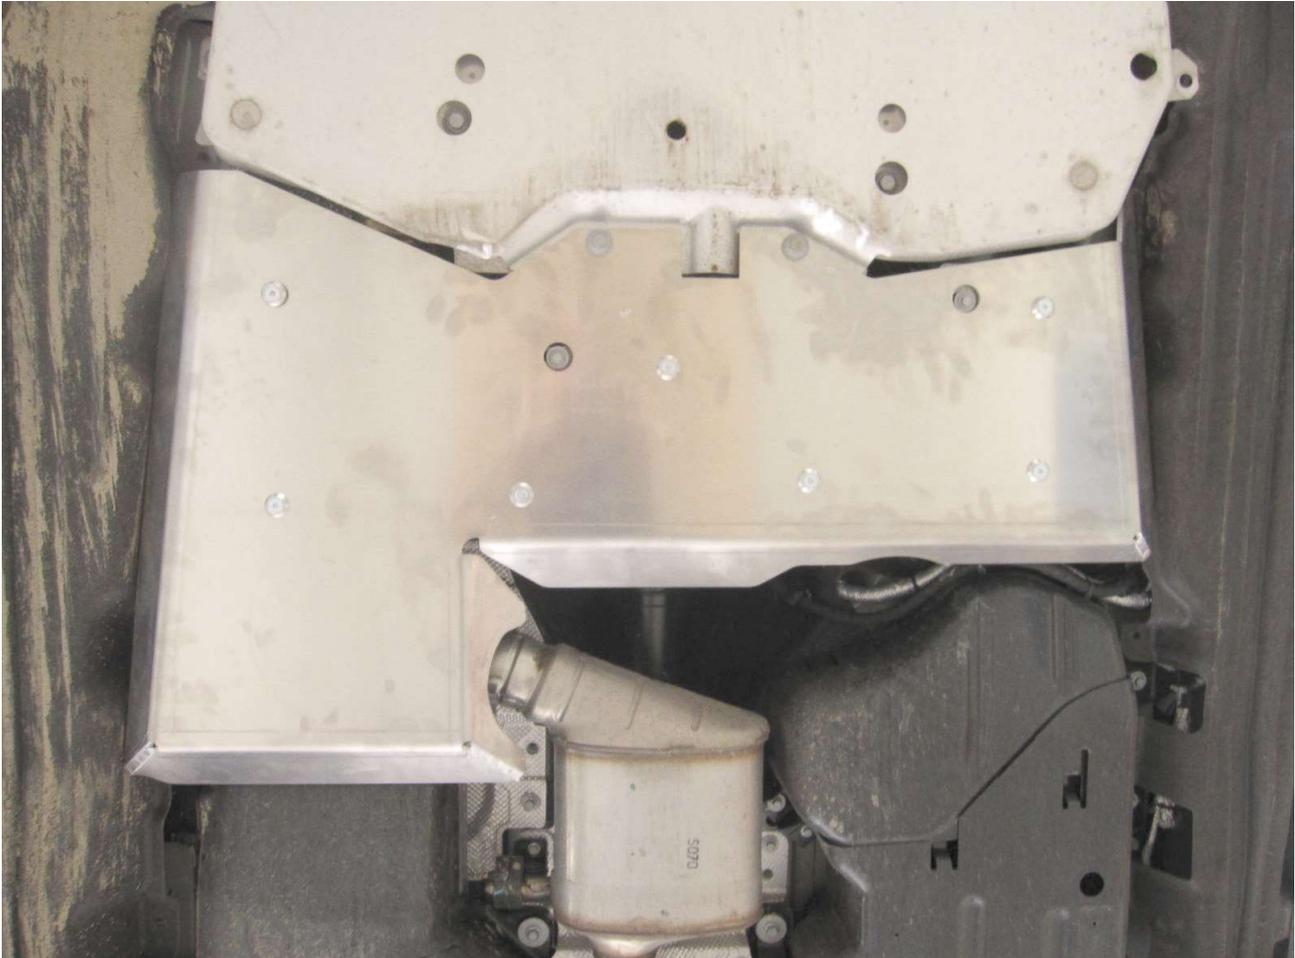

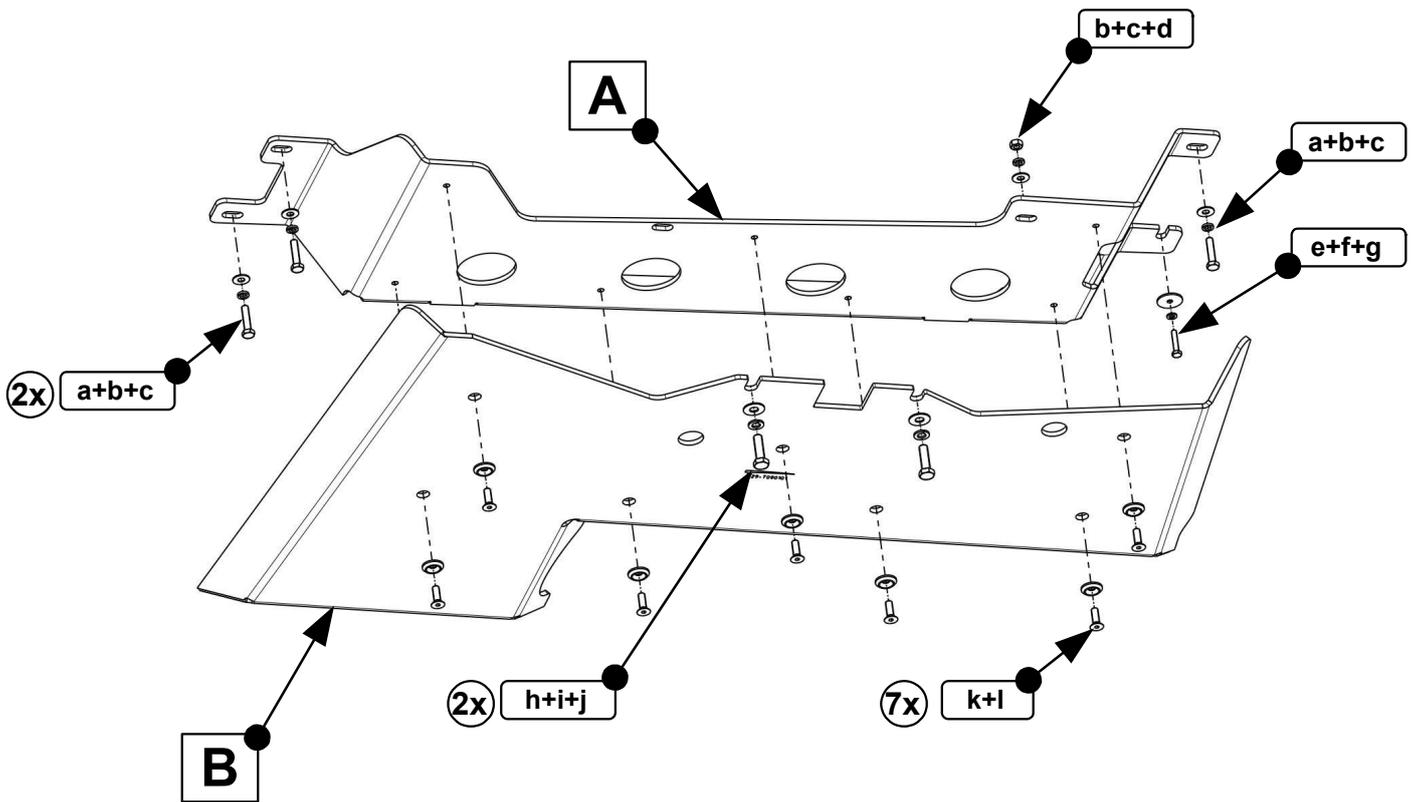


Stückliste

Schraubensatz

1x Traverse **(A)**
 1x Schutzblech **(B)**
 1x Anleitung


3x Schraube M8 x 35 **(a)**
 4x Scheibe M8 x 20 x 2 **(b)**
 4x Federring M8 **(c)**
 1x Mutter M8 **(d)**
 1x Schraube M6 x 30 **(e)**
 1x Scheibe M6 x 30 x 2 **(f)**
 1x Federring M6 **(g)**
 2x Schraube M10 x 35 **(h)**
 2x Scheibe M10 x 25 x 1,5 **(i)**
 2x Federring M10 **(j)**
 7x Senkscheibe M8 Alu **(k)**
 7x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991) **(l)**

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
Alle Befestigungsschrauben der Schutzplatten vor dem einsetzen einfetten!
For torque information please see last page!
Grease all fastening screws of the skidplates before inserting them!

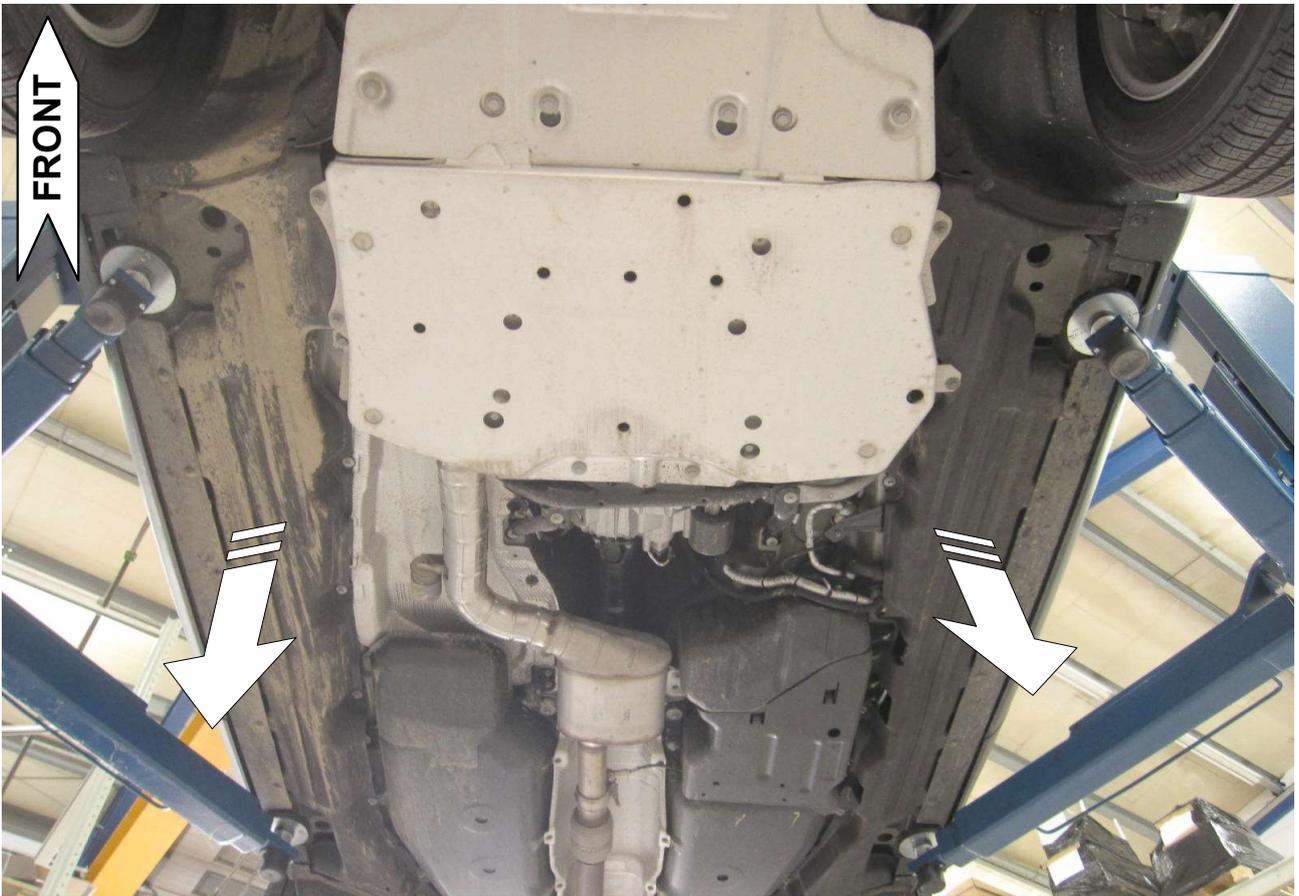



1


Kunststoffschutz entfernen / remove plastic protection

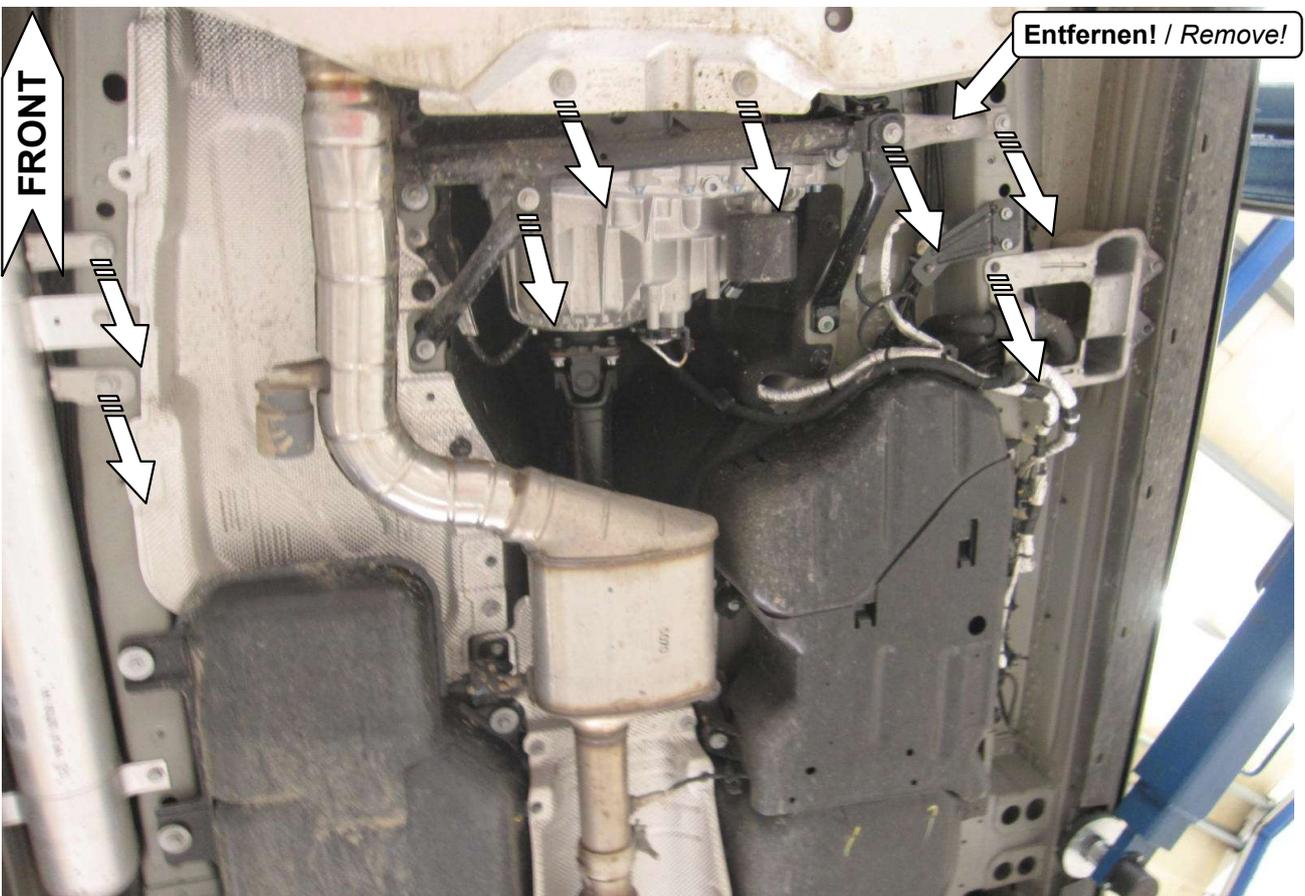

2

Schrauben und Bügel entfernen! / Remove screws and the bar!

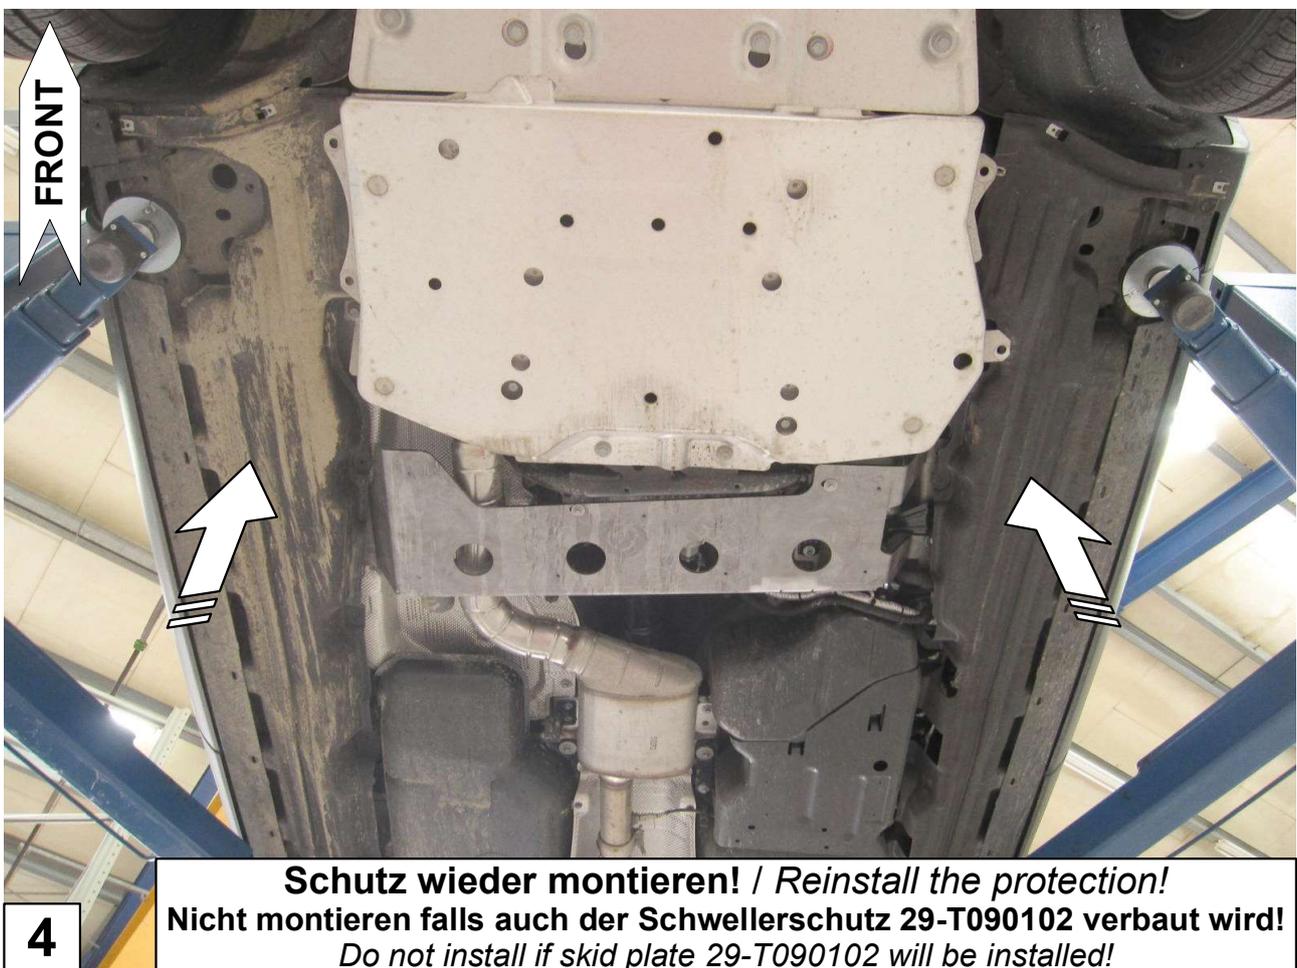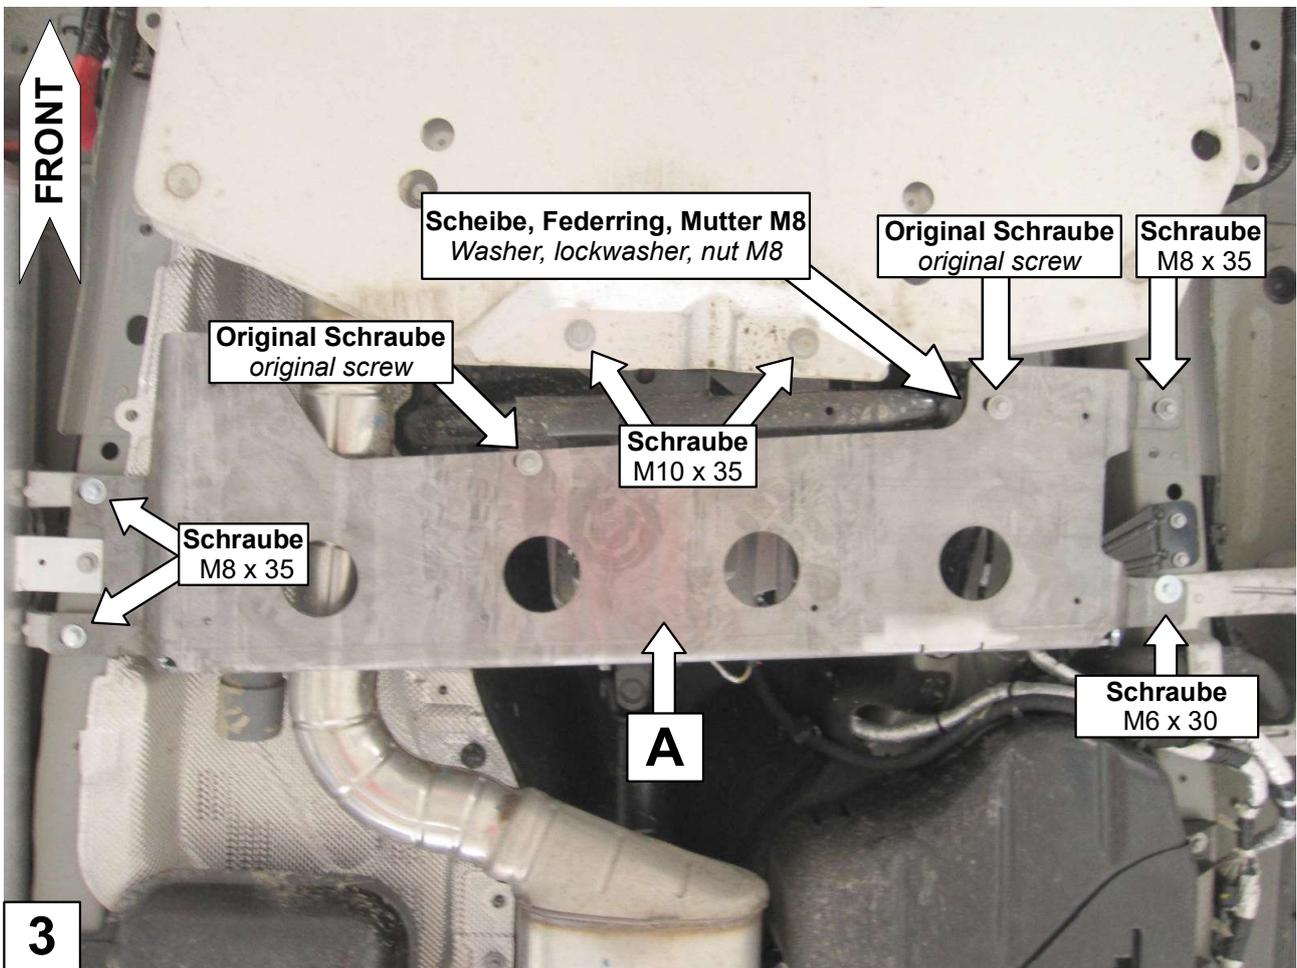

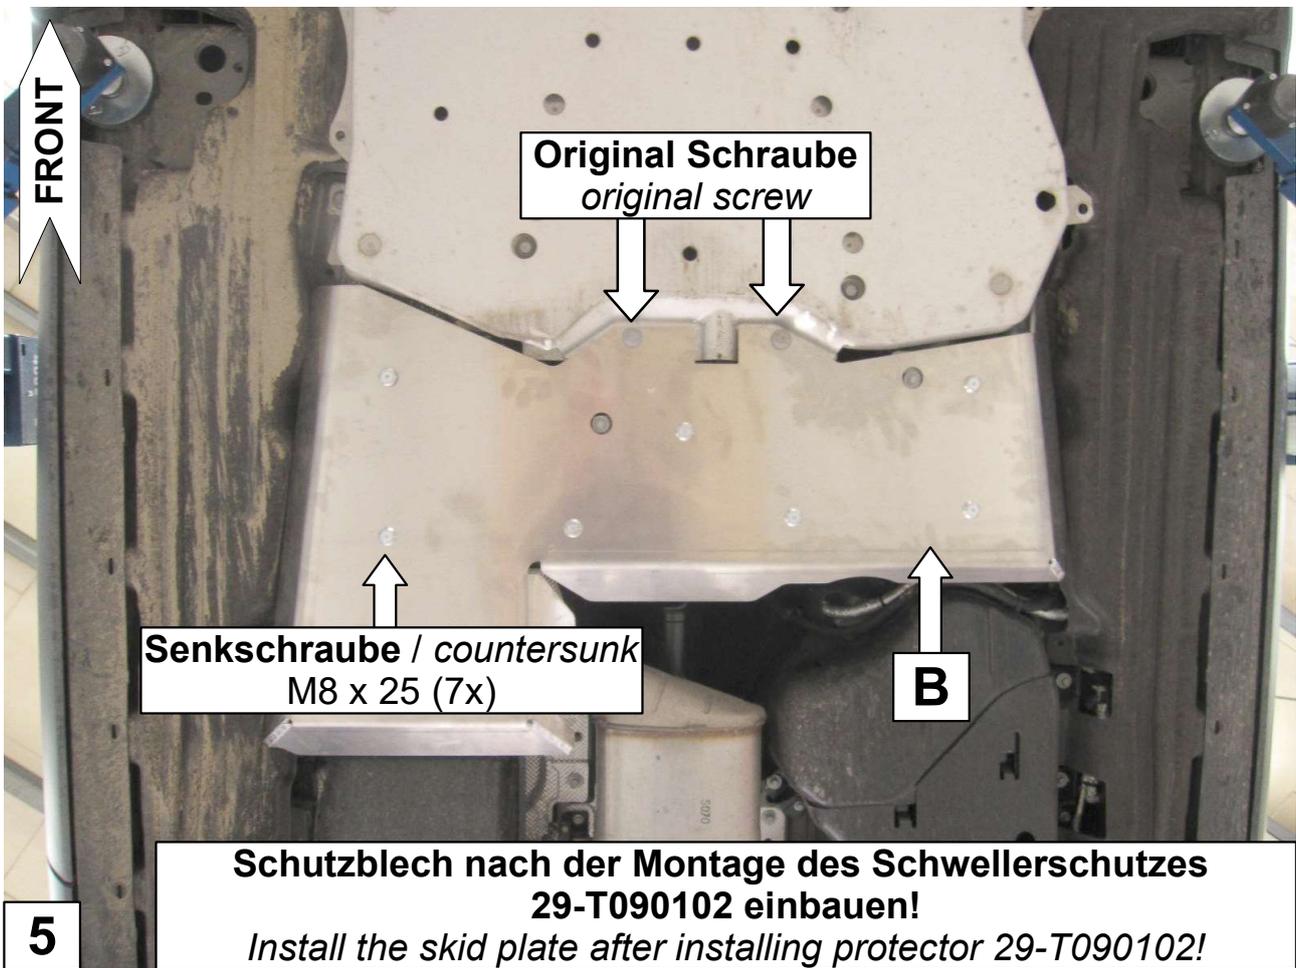

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm