

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Motor-Getriebe
Fahrzeug Dacia Duster Diesel ab 09/2020

AL: 2323-01


Best.Nr.: 29-T110101

Montagezeit: ca. 45 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



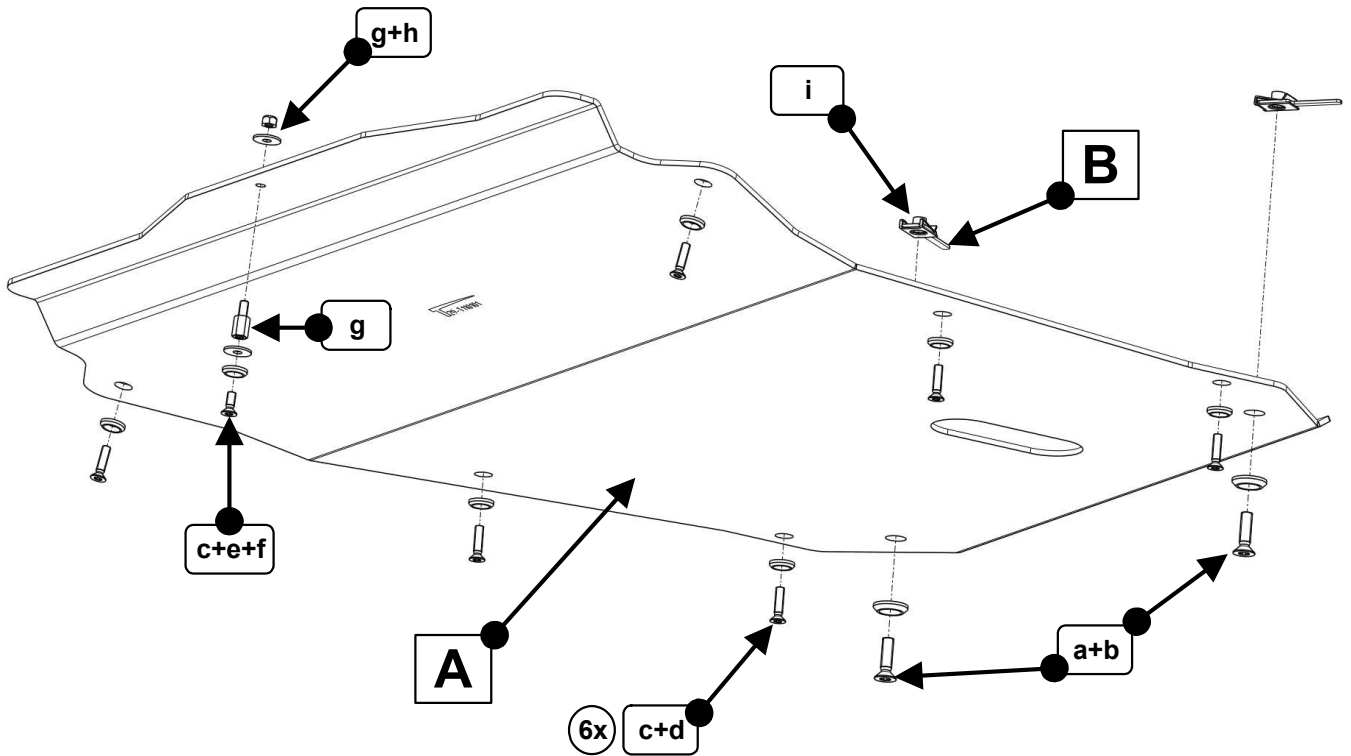

Stückliste

Schraubensatz


<p>1x Schutzblech (A) 2x Gewindeblech (B)</p> <p>1x Anleitung</p>	<p>2x Senkscheibe M8 Alu (a) 2x Senkschraube M8 x 30 (ISO14581) (b)</p> <p>7x Senkscheibe M6 Alu (c) 6x Senkschraube M6 x 25 (ISO14581) (d) 1x Senkschraube M6 x 16 (ISO14581) (e)</p> <p>1x Abstandbolzen mit Innen- und Außengewinde M6 x 16 (f) 2x Scheibe M6 x 20 x 1,5 (g) 1x Stopmutter M6 (h)</p> <p>2x Blechmutter M8, Typ6 (i)</p>
--	---

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm




1


Original Unterfahrschutz entfernen! / Remove the original skid plate!

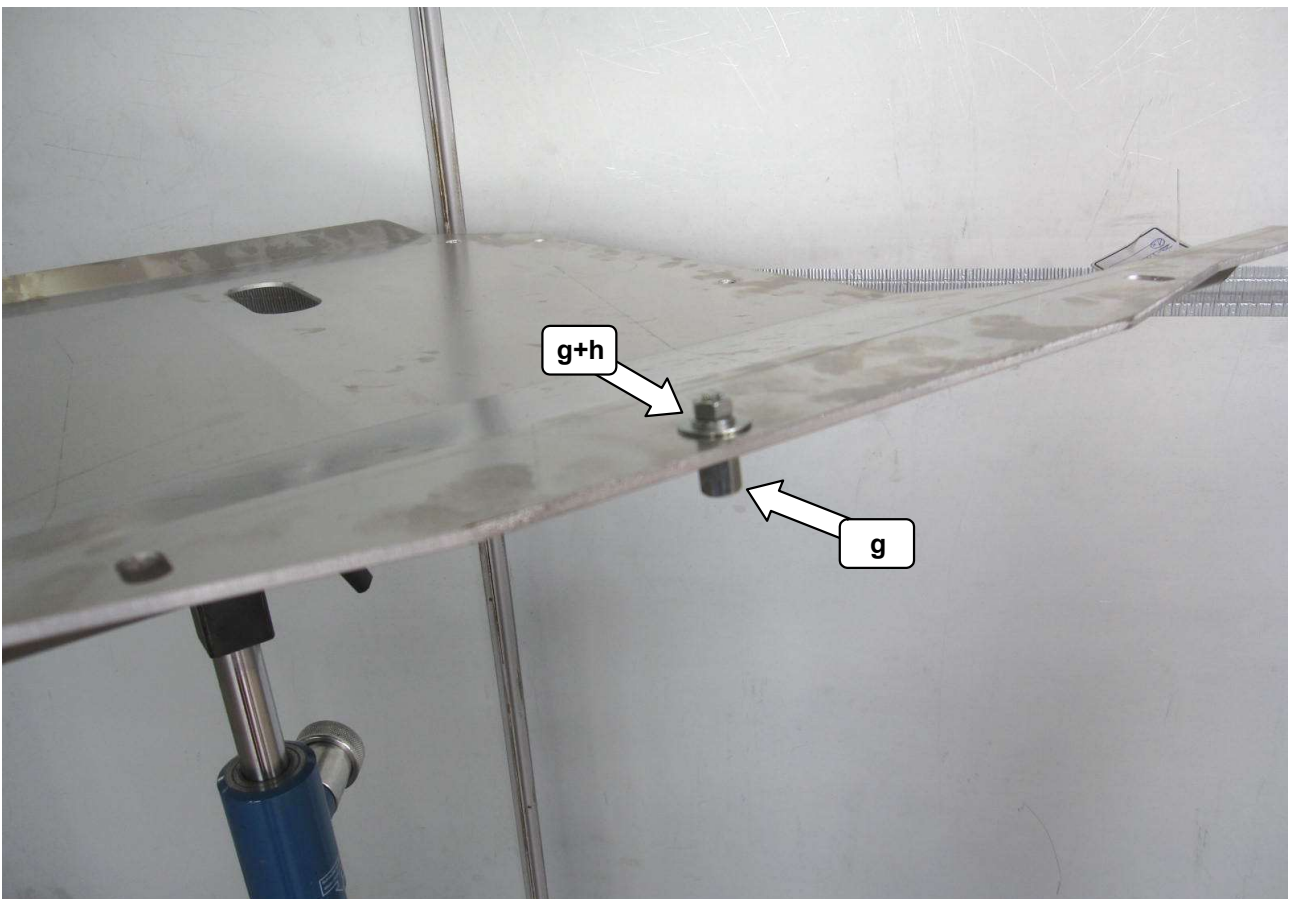


2

Abstandsbolzen verschrauben! / Screw the spacer bolt!

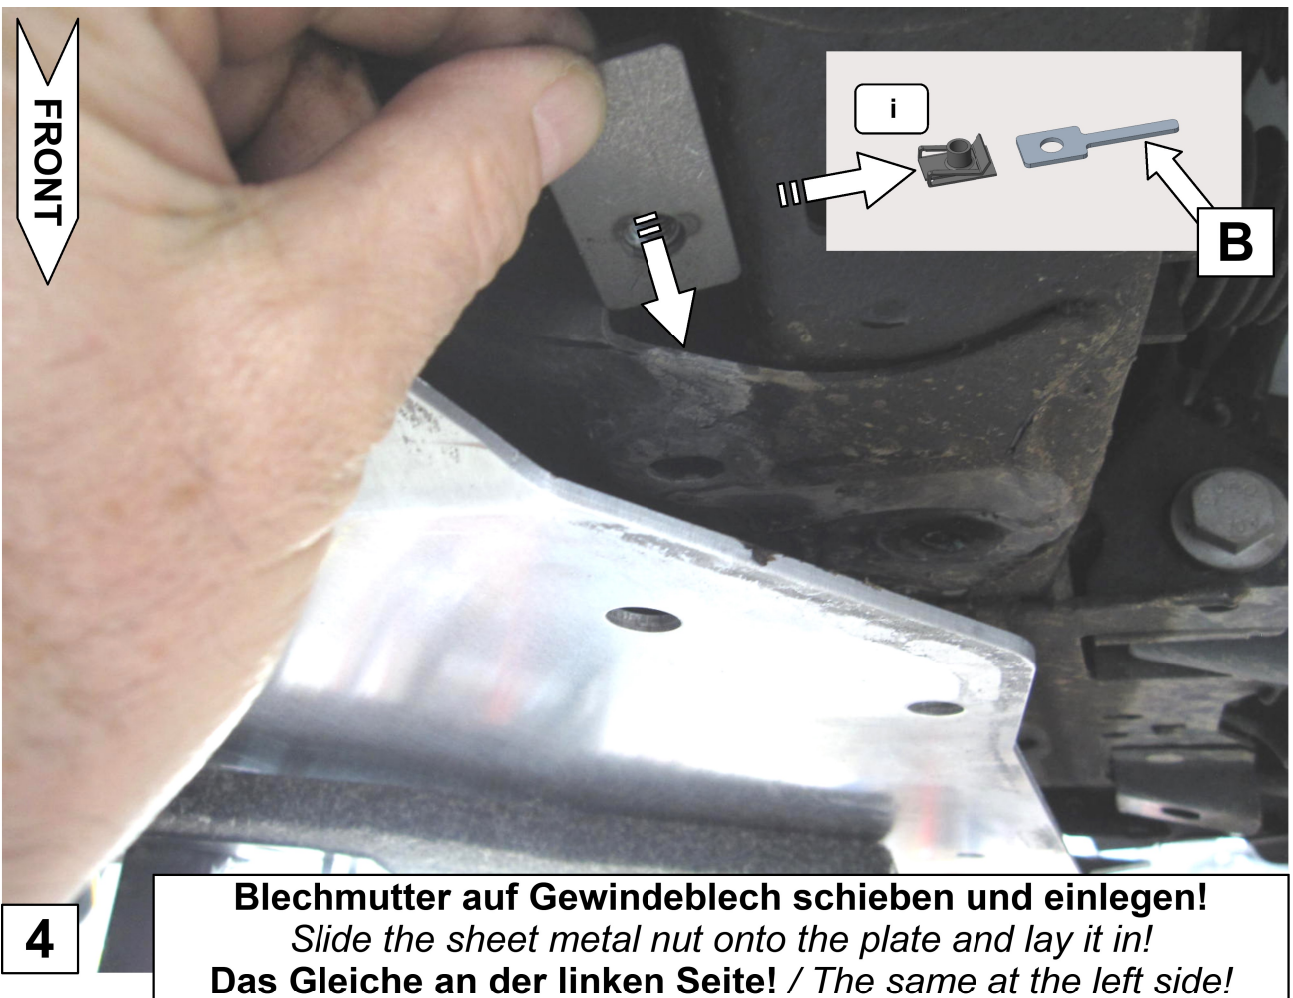

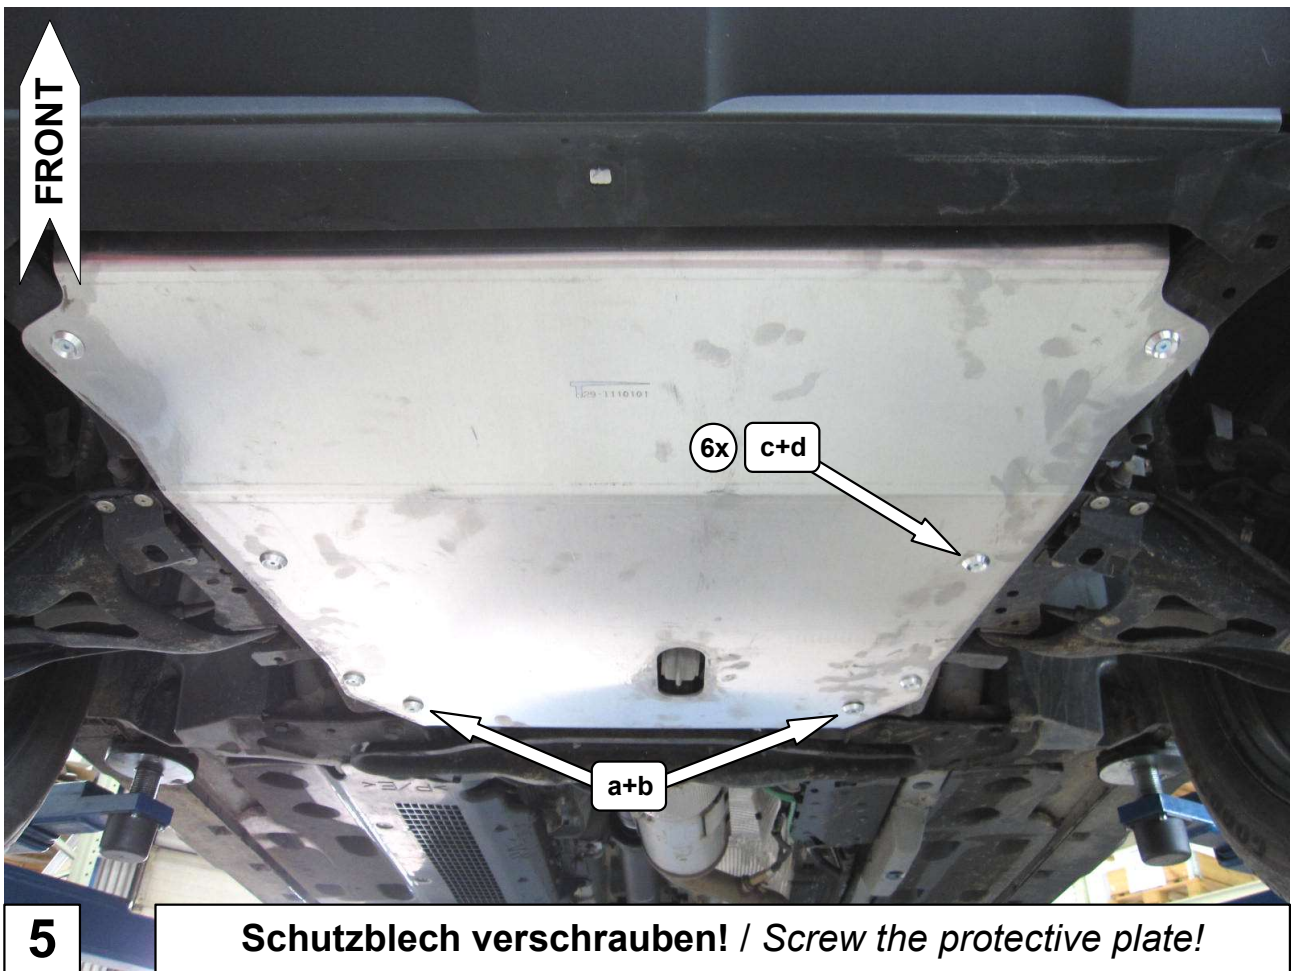

Schutzblech verschrauben! / Screw the protective plate!

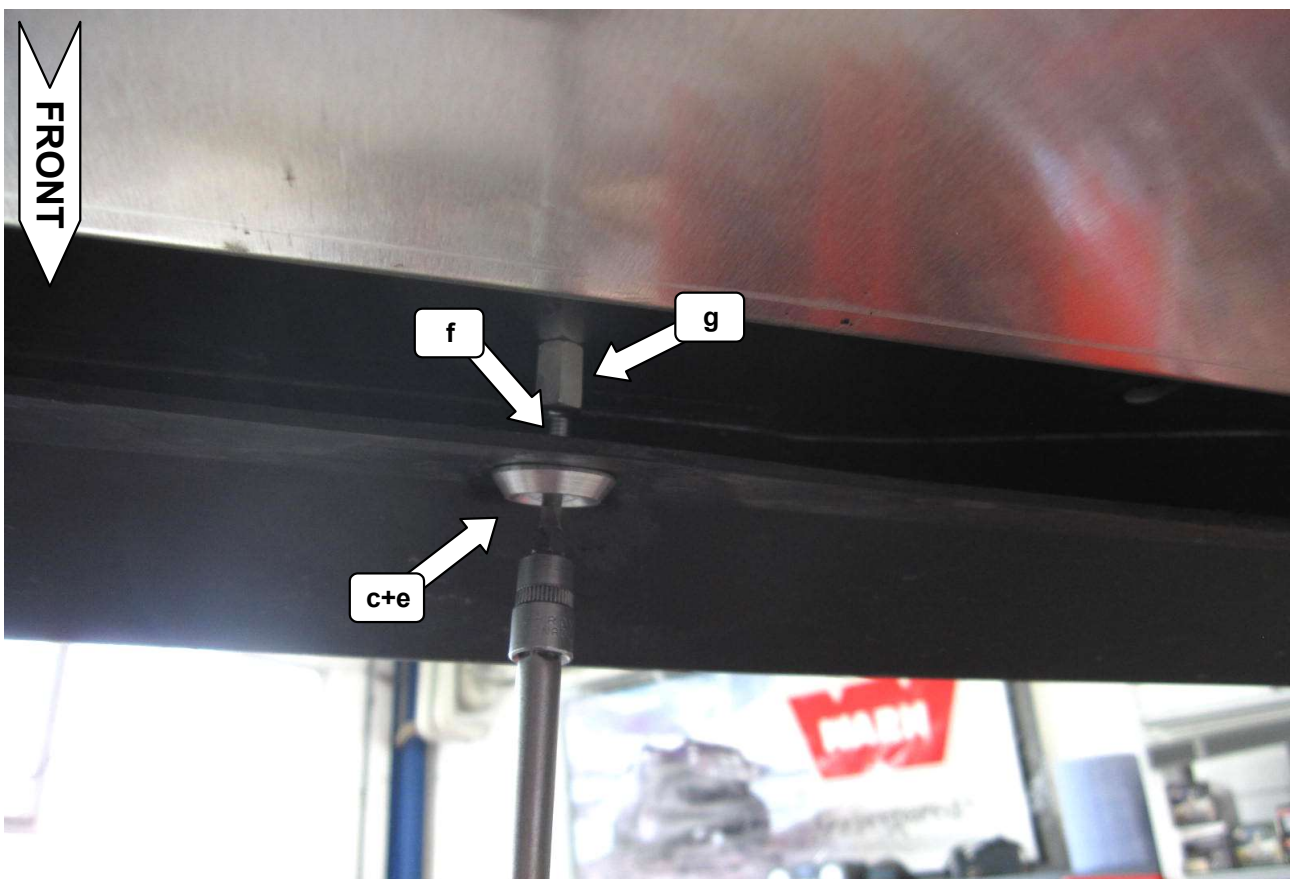

Stoßfänger befestigen! Scheibe „f“ zwischen Abstandbolzen und Stoßfänger legen!
Fasten the bumper. Place washer "f" between spacer bolt and bumper.



FRONT

7

Fertig / Finish