

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Mercedes - G ab Modell 2001

Best.-Nr.: 5 - 202

AL: 1100 – 01



Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
gut durch.


Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Schneepflugaufnahme
mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

Stückliste

Schneepflugabstützsatz Mercedes - G ab Modell 2001

Best.nr.: 5 - 202

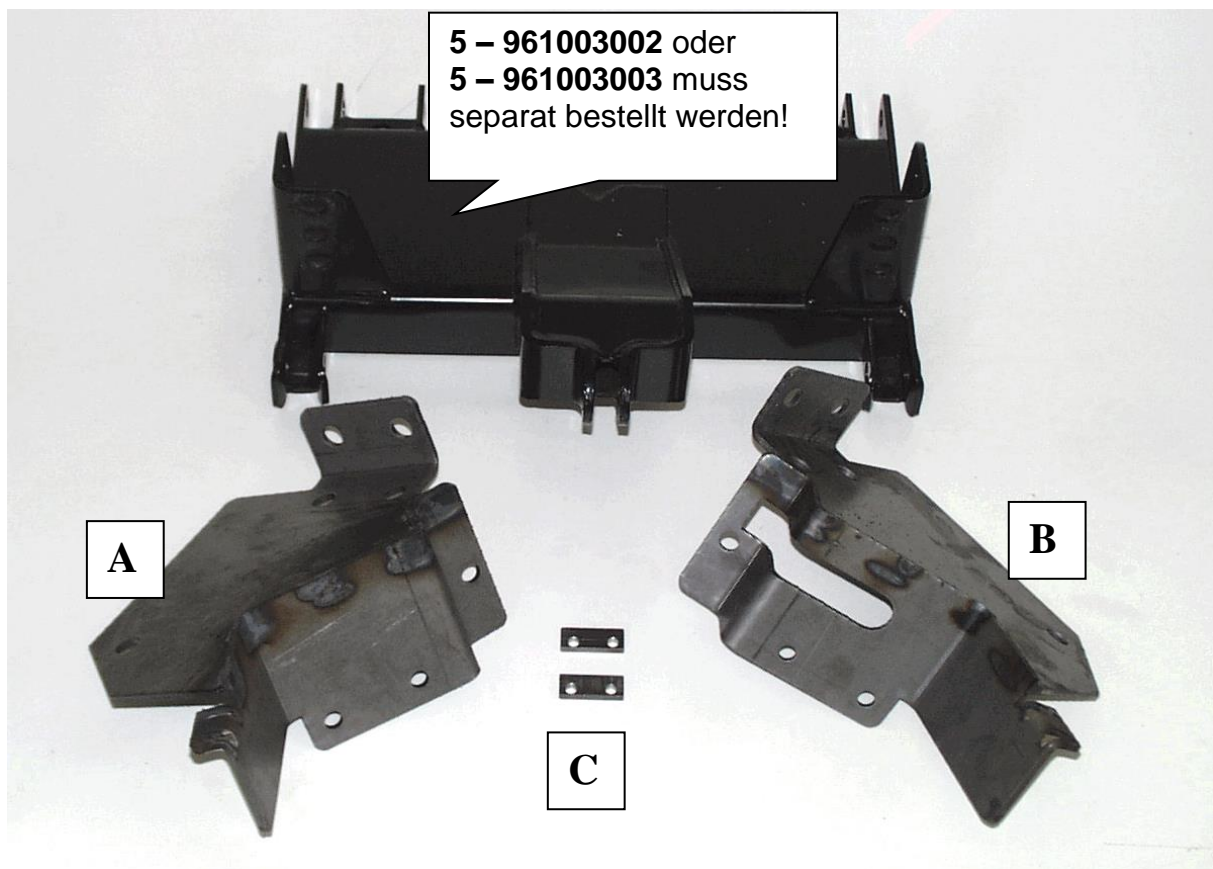

1 x Seitenhalter rechts (A)

1 x Seitenhalter links (B)

2 x Distanzplatte (C)

1 x Anbauanleitung AL 1100

1 x Gutachten

10 x Schraube M 16 x 35

20 x U – Scheibe M 16

10 x Federring M 16

10 x Mutter M 16

4 x Schraube M 12 x 40

8 x U – Scheibe M 12

4 x Federring M 12

4 x Mutter M 12

2 x Schraube M 10 x 30

2 x U – Scheibe M 10


2 x Federring M 10

4 x Schraube M 8 x 30

4 x U – Scheibe

4 x Federring M 8


4 x Mutter M 8

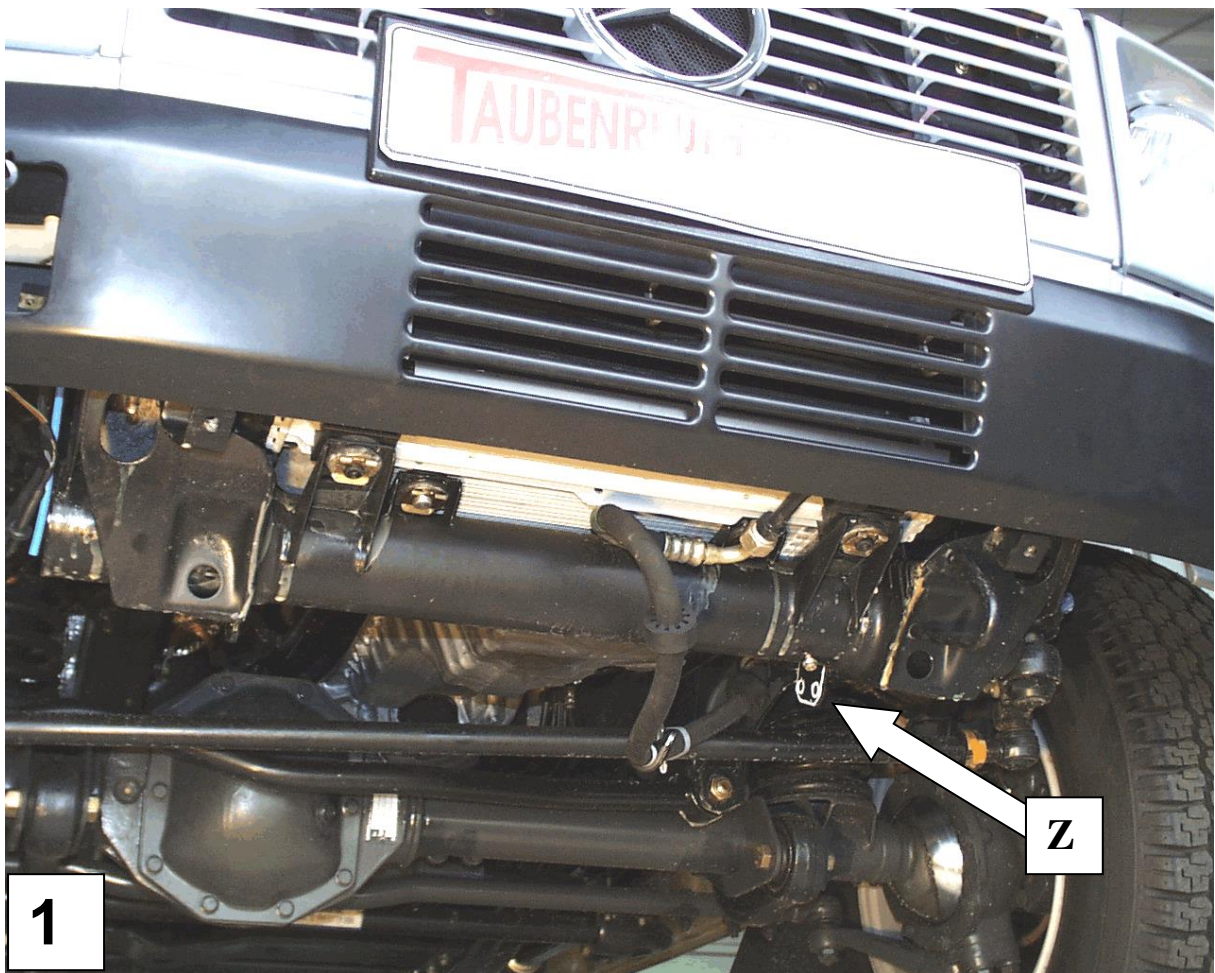


- Demontieren sie den Unterfahrschutz und die beiden hinteren Hilshalter bei (Z).




- Setzen sie die beiden Seitenhalter (A) und (B) wie in Bild 2 zu sehen am Rahmen an und befestigen sie diese bei (Y) mit den Schrauben M 10 x 30 am dort vorhandenen Halter.

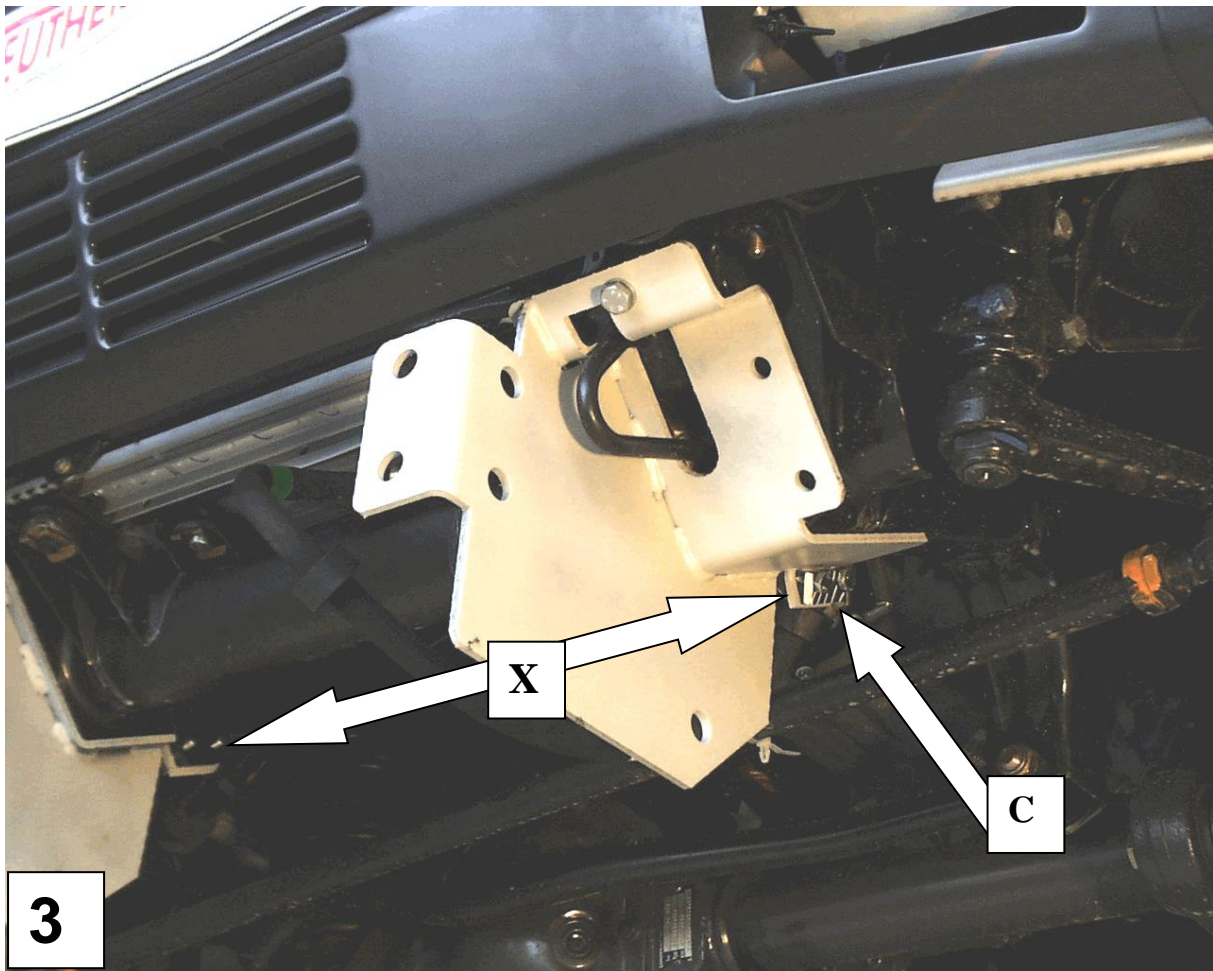

- Verwenden sie bei (X) die Distanzplatte (C) und die Schrauben M 8 x 30 um die Seitenhalter in den dort vorhandenen Haltern zu befestigen.
- Ziehen sie alle Schrauben fest an.

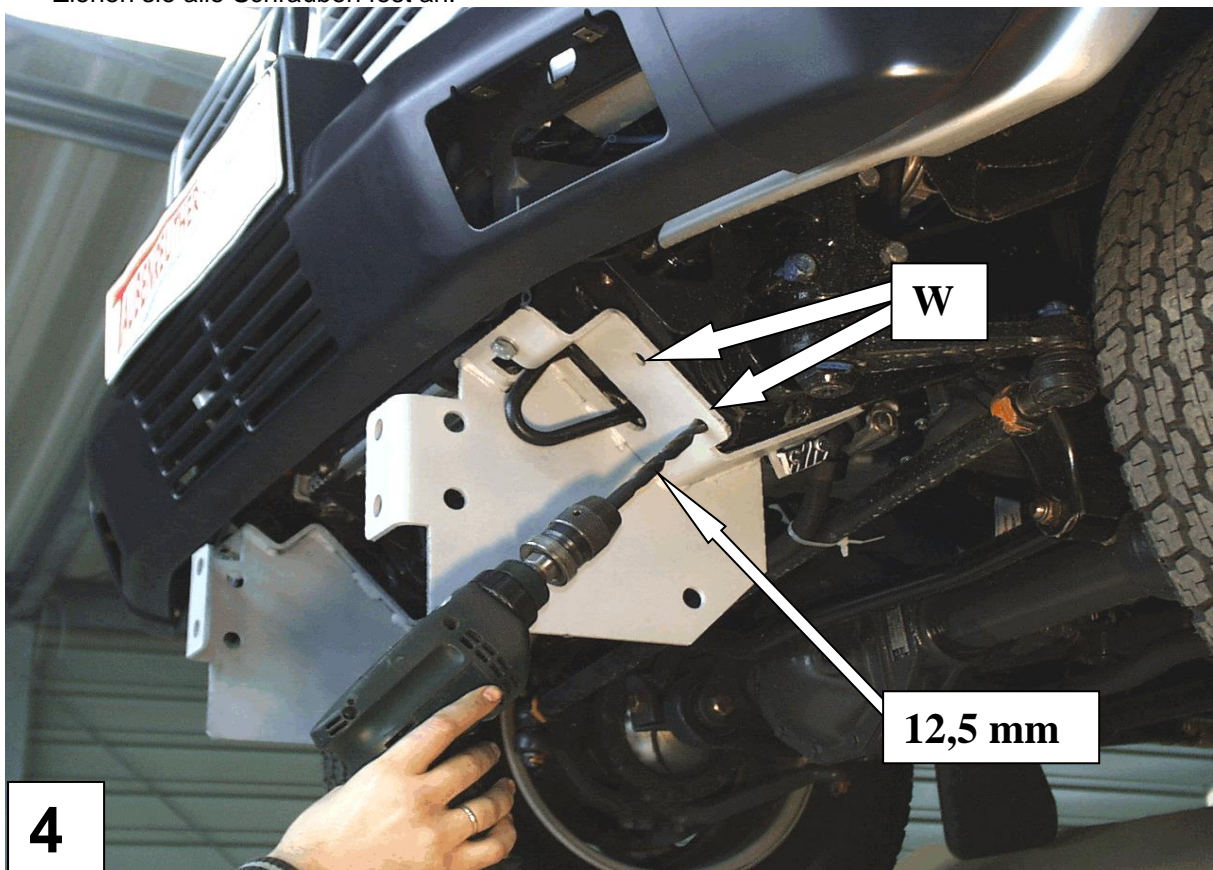


- Übertragen sie die Bohrungen des Halters bei (W) auf das darunterliegende Blech und bohren sie dort 12,5 mm Löcher.
- Sorgen sie für guten Korrosionsschutz.

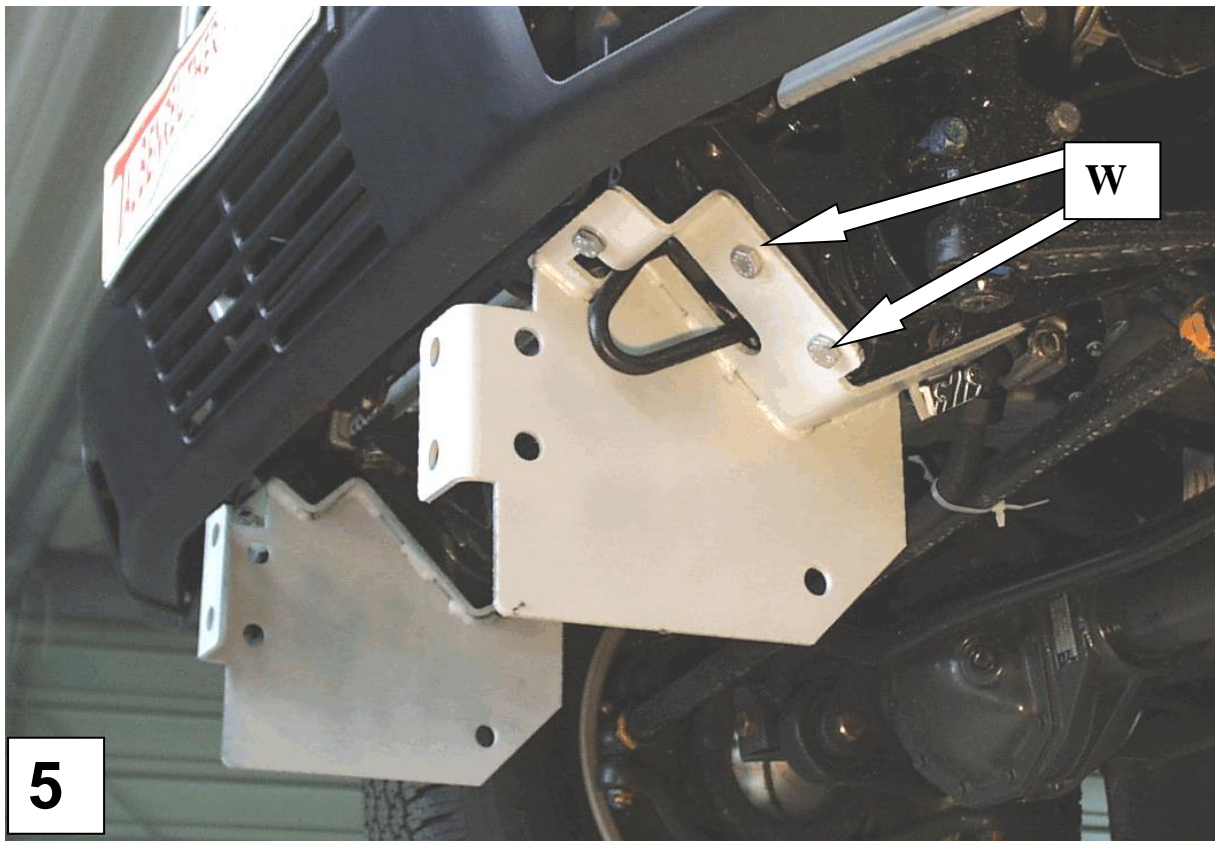

5

- Befestigen sie die Seitenhalter bei (W) mit den Schrauben M 12 x 40 am Rahmen.

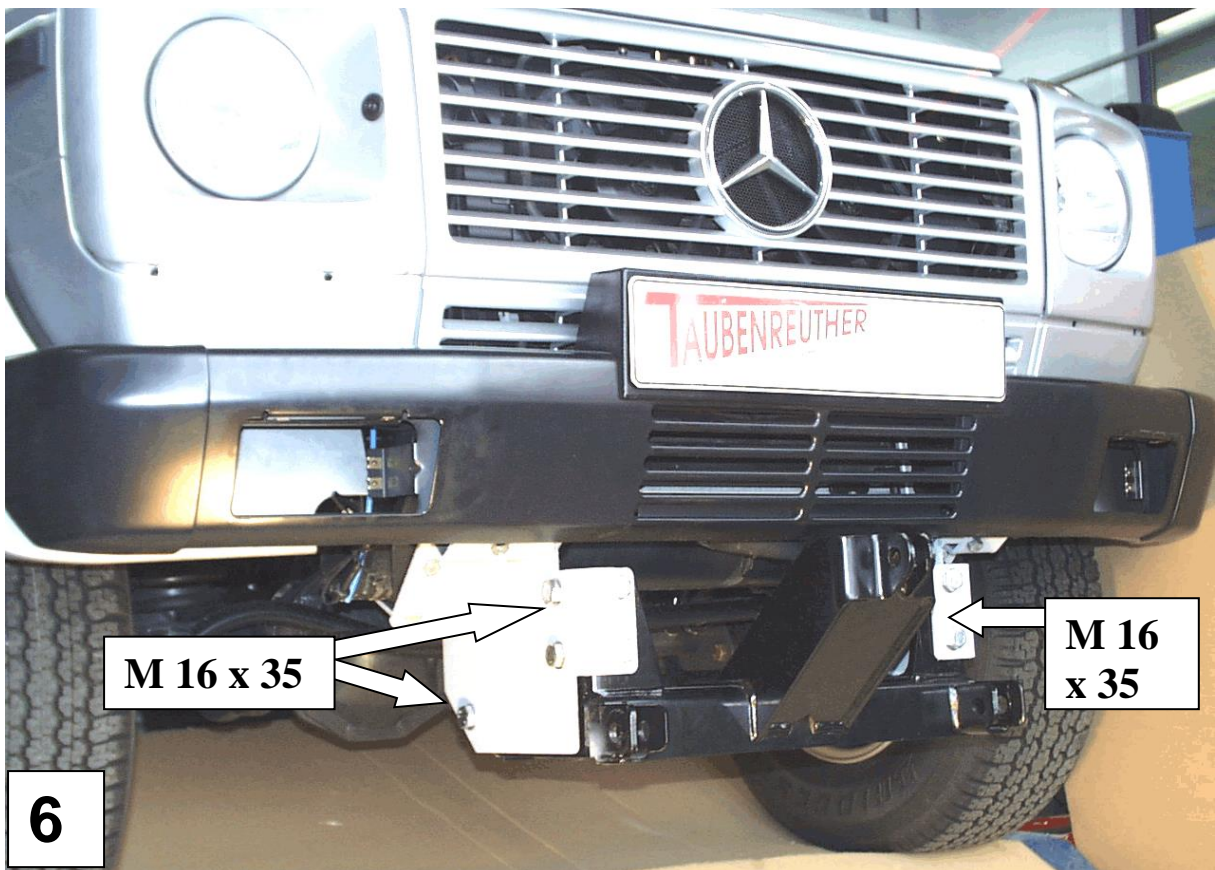

6

- Setzen sie die Schneepflugaufnahme wie in Bild 6 zu sehen zwischen die beiden Seitenhalter ein und befestigen sie die Schneepflugaufnahme mit jeweils 5 Schrauben M 16 x 35 an den beiden Haltern.