

## **Anbauanleitung Schneepflugabstützsatz Mercedes G bis einschl. Modell 2000**

**Best.-Nr.: 5 - 203**

**AL: 1044 – 02**



**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützsatz.  
Lesen sie diese Anleitung gut durch ,bevor sie mit dem Anbau  
beginnen.**

### **Achtung:**

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß der Abstützsatz mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden!

## Stückliste

### Schneepflugabstützatz Mercedes G bis einschl. Modell 2000

Best.nr.: 5 - 203



1 x Seitenhalter rechts

1 x Seitenhalter links

1 x Schneepflugaufnahme 5 – 961003 002 od.003  
muss separat bestellt werden !

1 x Anbauanleitung AL 1044

1 x Gutachten

10 x Schraube M 16 x 35

20 x U – Scheibe M 16

10 x Federring M 16

10 x Mutter M 16

4 x Schraube M 12 x 40

8 x U – Scheibe M 12


4 x Federring M 12

4 x Mutter M 12


4 x Schraube M 8 x 30

4 x U – Scheibe M 8

4 x Federring M 8

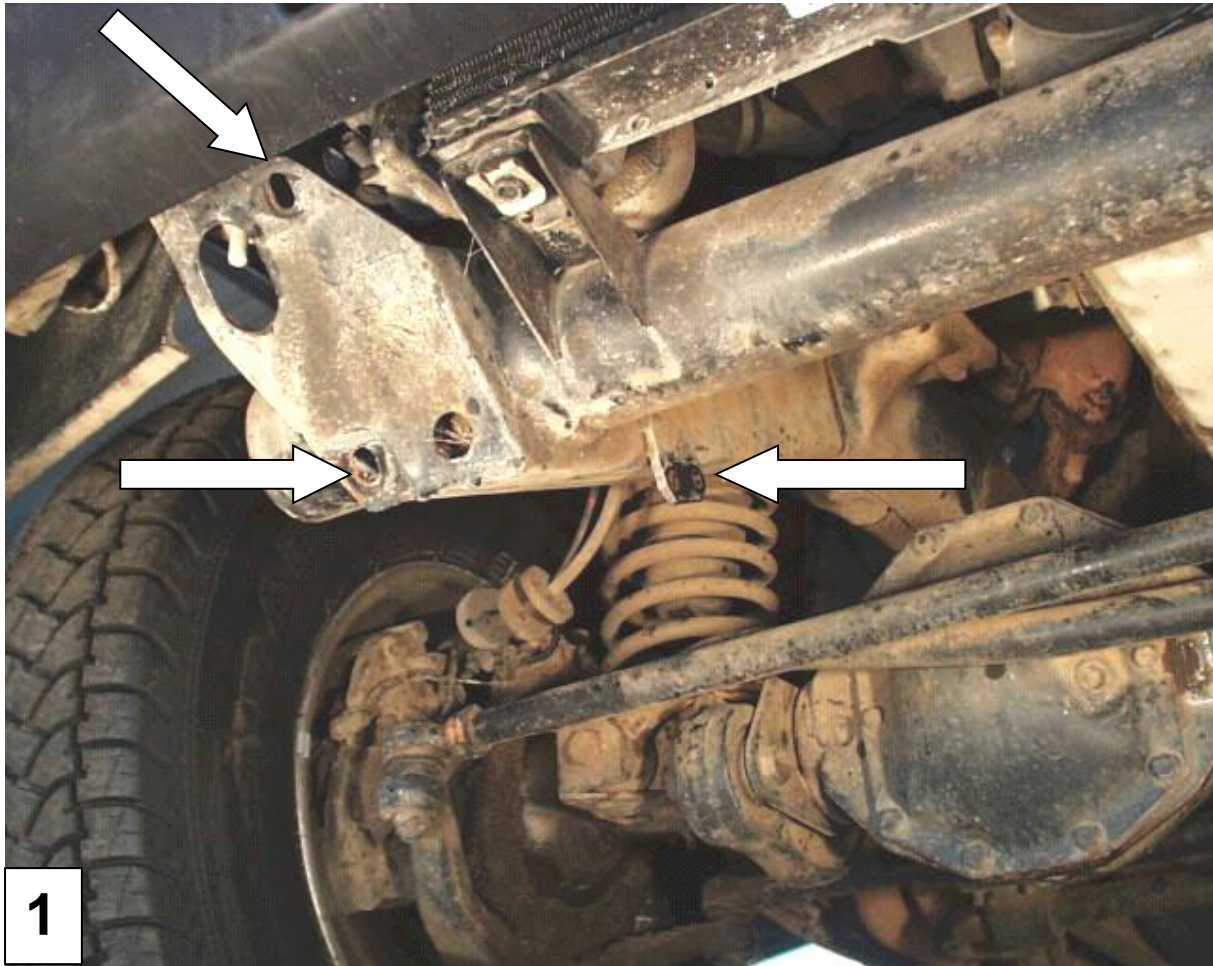

- Montieren sie den Unterfahrschutz und dessen beide hinteren Halter ab. Sie benötigen auf beiden Seiten die mit Pfeilen gekennzeichneten Befestigungspunkte.

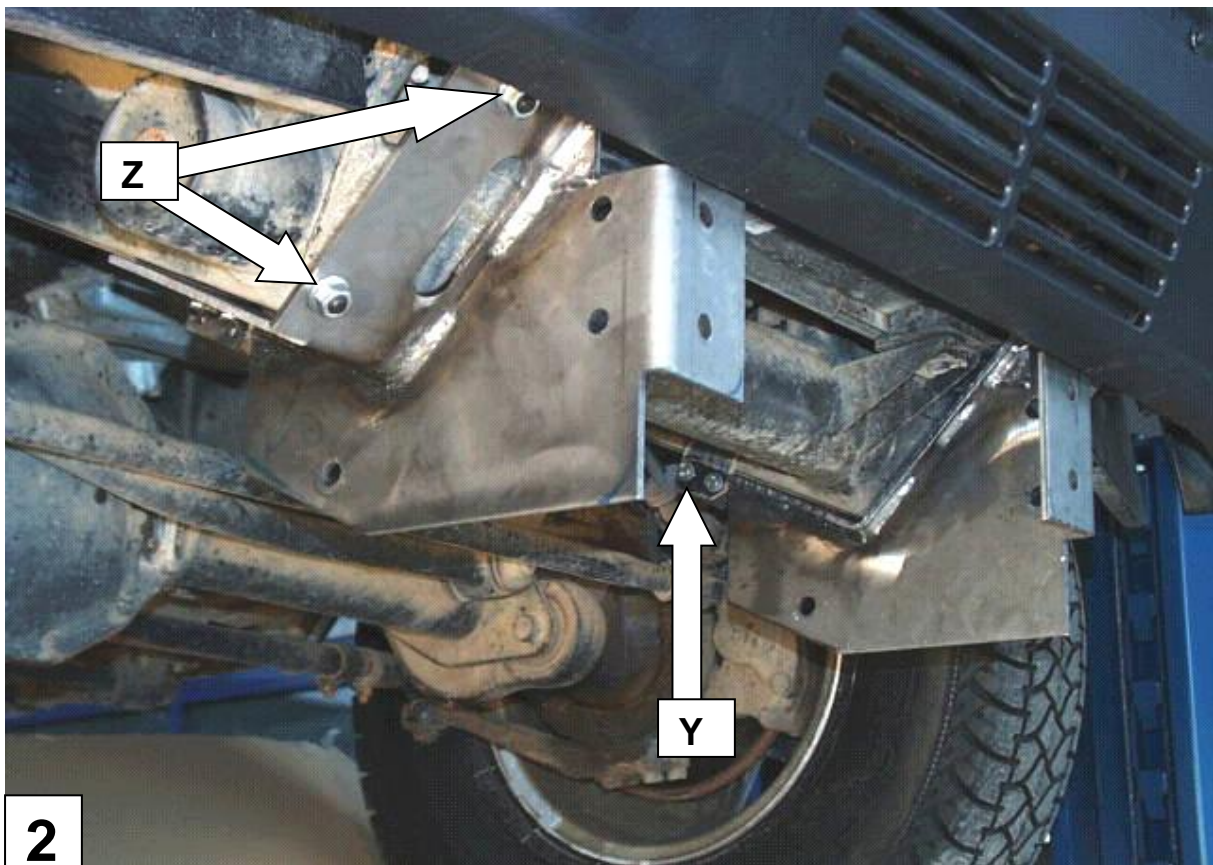

- Schrauben sie die Seitenhalter, wie in Bild 2 gezeigt, an den in Bild 1 gekennzeichneten Punkten lose an. Bei ( Z ) verwenden sie die Schrauben M 12 x 40, bei ( Y ) die Schrauben M 8 x 30.



- Schieben sie die Schneepflugaufnahme, wie in Bild 3 zu sehen, von unten zwischen die beiden Seitenhalter und befestigen sie diese lose mit den Schrauben M 16 x 35.
- Richten sie den Abstützatz zum Fahrzeug hin aus und ziehen sie alle Schrauben fest an.