

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Nissan Terrano 2

Best.-Nr.: 5 - 232

AL: 1077 - 02




Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
und die Bedienungsanleitung des Schneepfluges gut durch.

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Aufnahme mit einer
Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

Stückliste Schneepflugabstützatz Nissan Terrano 2


Best.nr.: 5 - 232

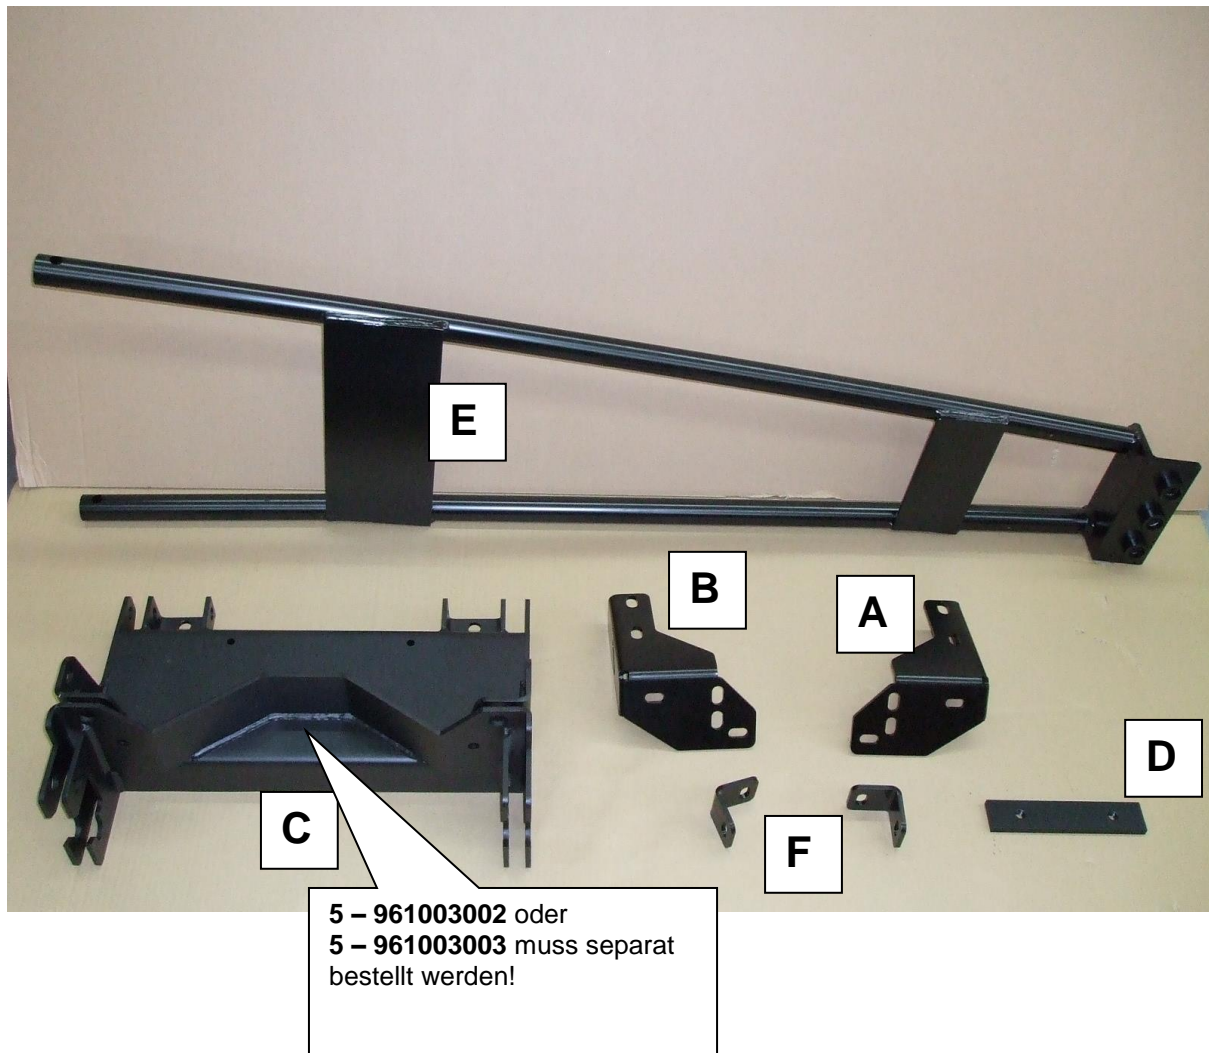


1 x Seitenhalter links (A)	2 x Schraube M 14 x 100
1 x Seitenhalter rechts (B)	4 x Schraube M 14 x 40
1 x Schneepflugaufnahme (C)	12 x U - Scheibe M 14
5 - 961003 002 od.003 muss separat bestellt und auf 2 Lochreihen gekürzt werden.	2 x Federring M 14
1 x Gegenplatte (D)	2 x Mutter M 14
1 x Abstützung (E)	4 x Mutter M 14 selbsts.
2 x Verstärkungswinkel (F)	3 x Schraube M 12 x 90
1 x Anbauanleitung AL 1077	2 x Schraube M 12 x 30
1 x Gutachten	4 x Schraube M 12 x 1.25 x 30
	9 x U - Scheibe M 12
	2 x U - Scheibe M 12 x 30 x 3
	9 x Federring M 12
	2 x Mutter M 12




- Demontieren sie bei (Z) den Original – Abschlepphaken.

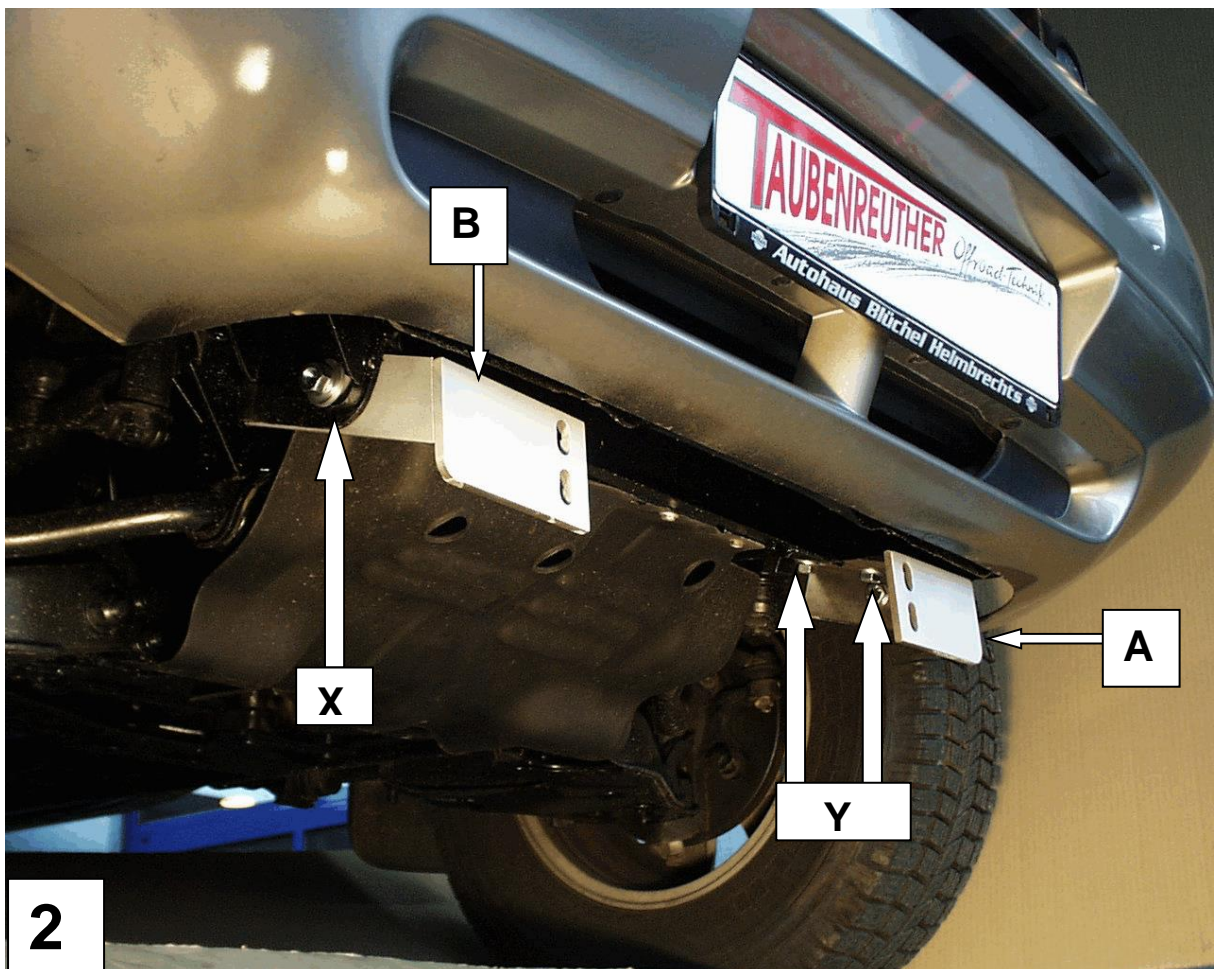


- Befestigen sie (A) und (B) wie in Bild 2 zu sehen bei (Y) mit den Schrauben M 12 x 1,25 x 30 und bei (X) mit den Schrauben M 12 x 30.

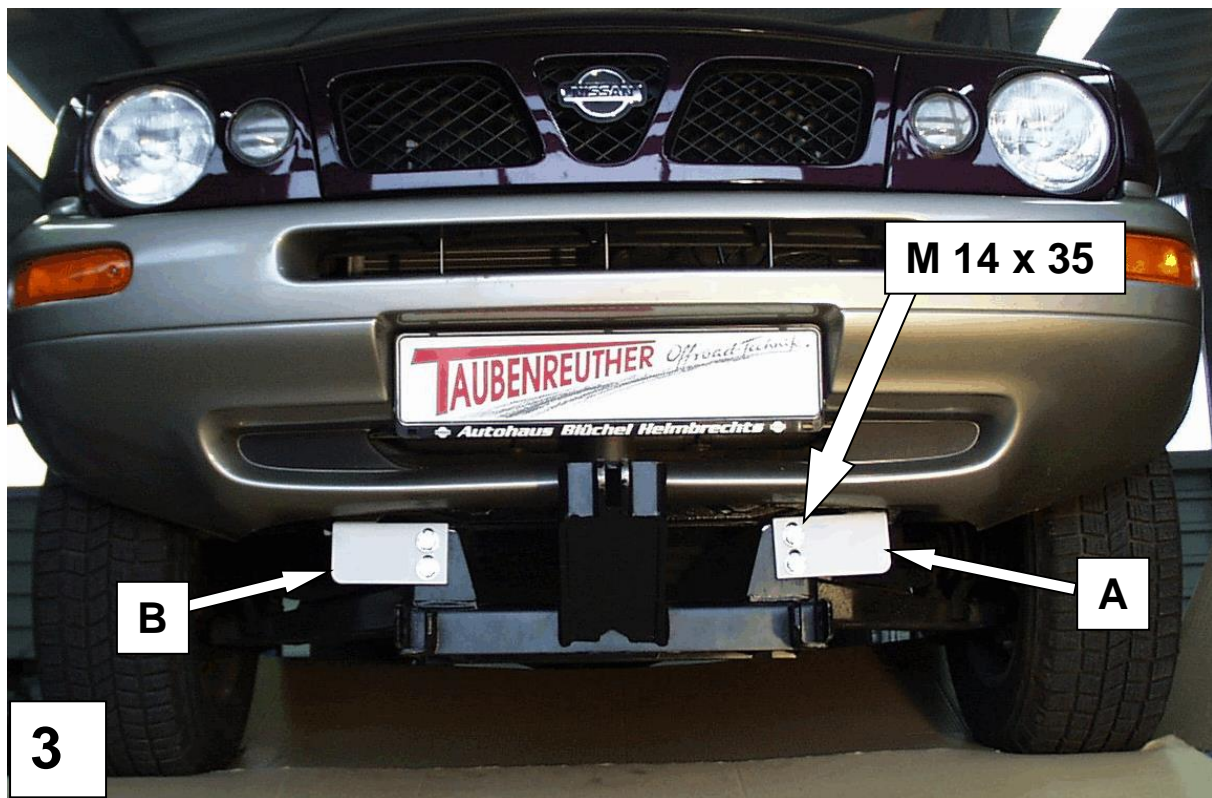

- Befestigen sie die Aufnahme, wie in Bild 3 zu sehen mit den Schrauben M 14 x 40 an (A) und (B).
- Je nach Modell, muß eventuell der Kunststoffstoßfänger etwas ausgeschnitten werden.

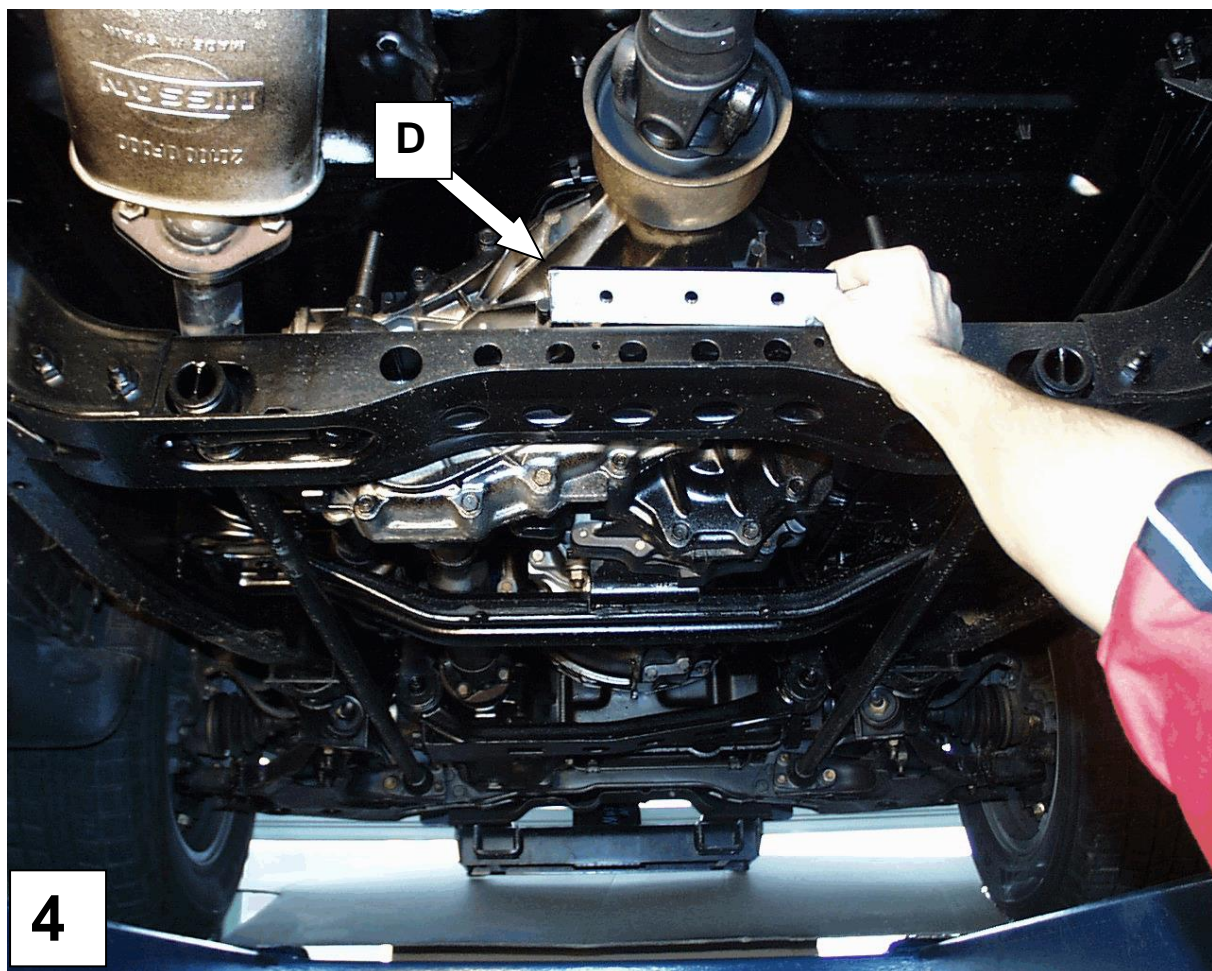

- Legen sie die Gegenplatte (D) wie in Bild 4 zu sehen oben mittig auf die Traverse für die Drehstabspanner.

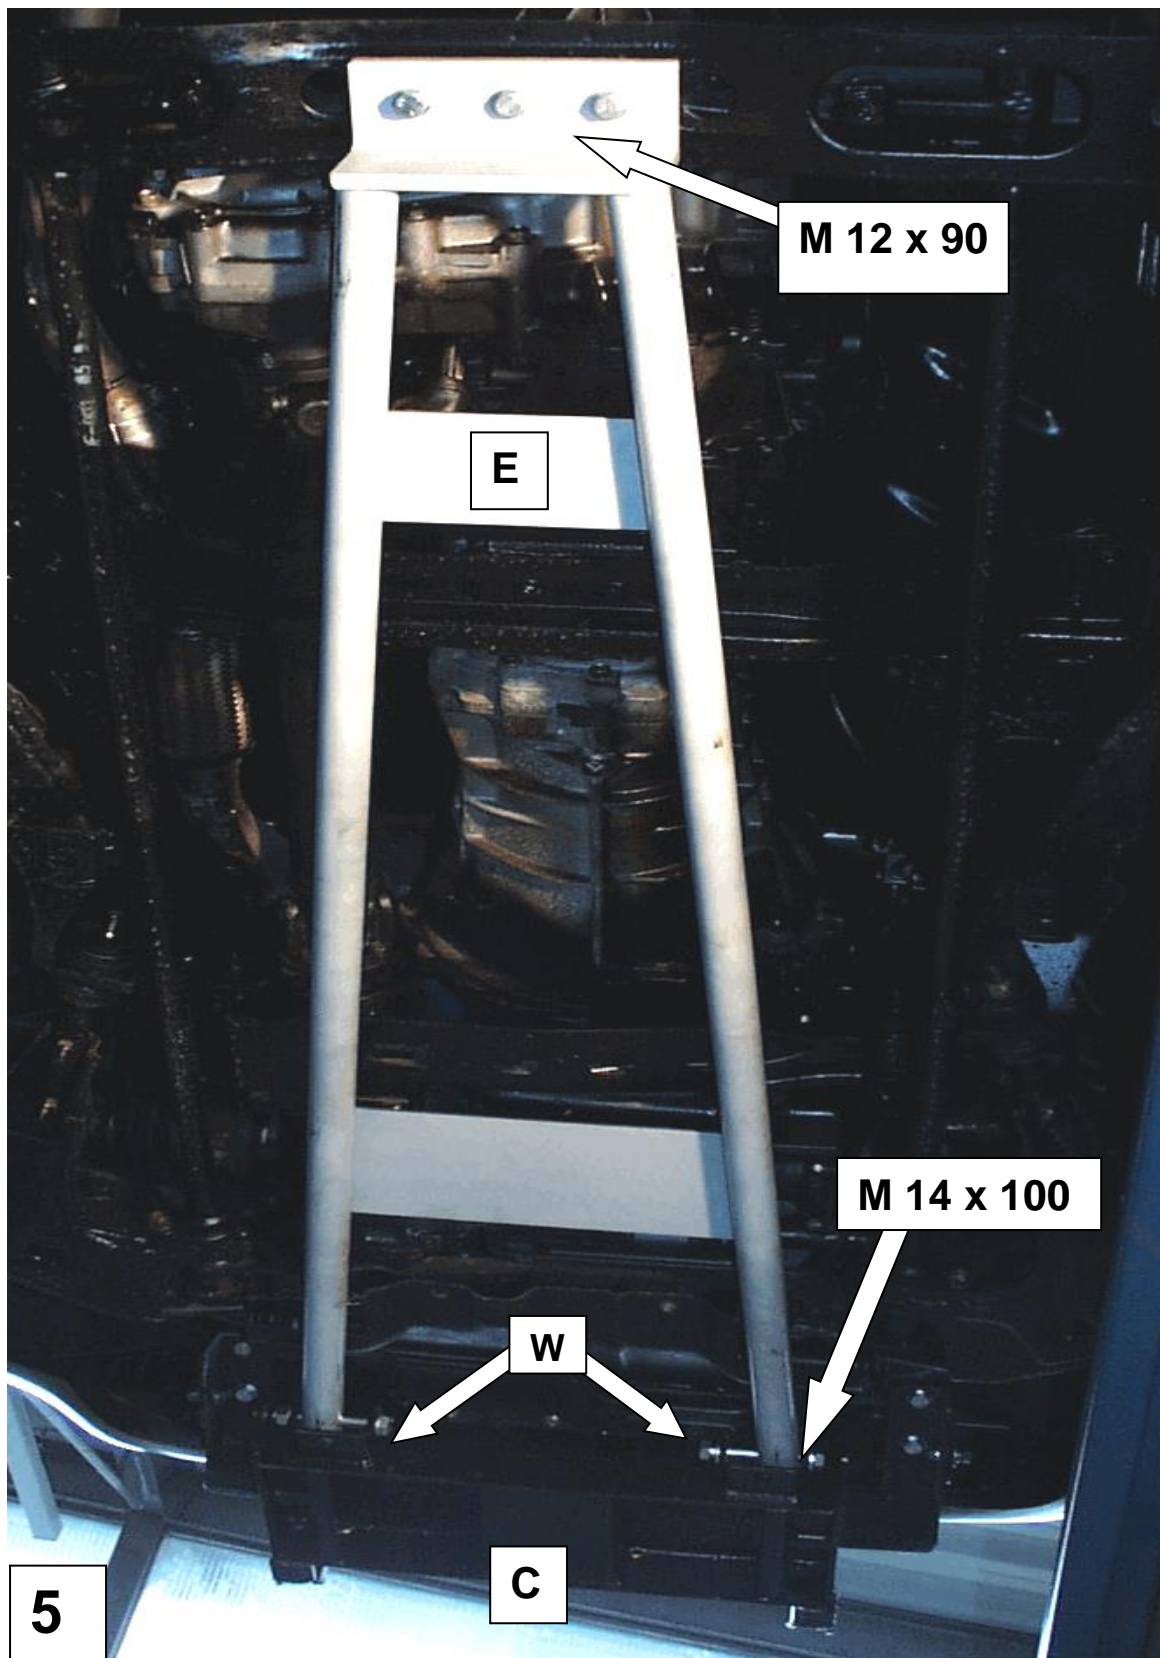

- Setzen sie die Abstützung (E) wie in Bild 5 gezeigt in der Aufnahme (C) ein und befestigen sie (E) in (D) mit den Schrauben M 12 x 90.
- Bei (W) verbinden sie (E) mit der Aufnahme, verwenden sie die Schrauben M 14 x 100.
- Ziehen sie alle Schrauben fest an.