

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Nissan MD 22 - NP300

Best.-Nr.: 5 - 261

AL: 1186 – 01



Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
gut durch.


Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Schneepflugaufnahme
mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

Stückliste

Schneepflugabstützatz Nissan MD 22 – NP 300

Best.nr.: 5 - 261


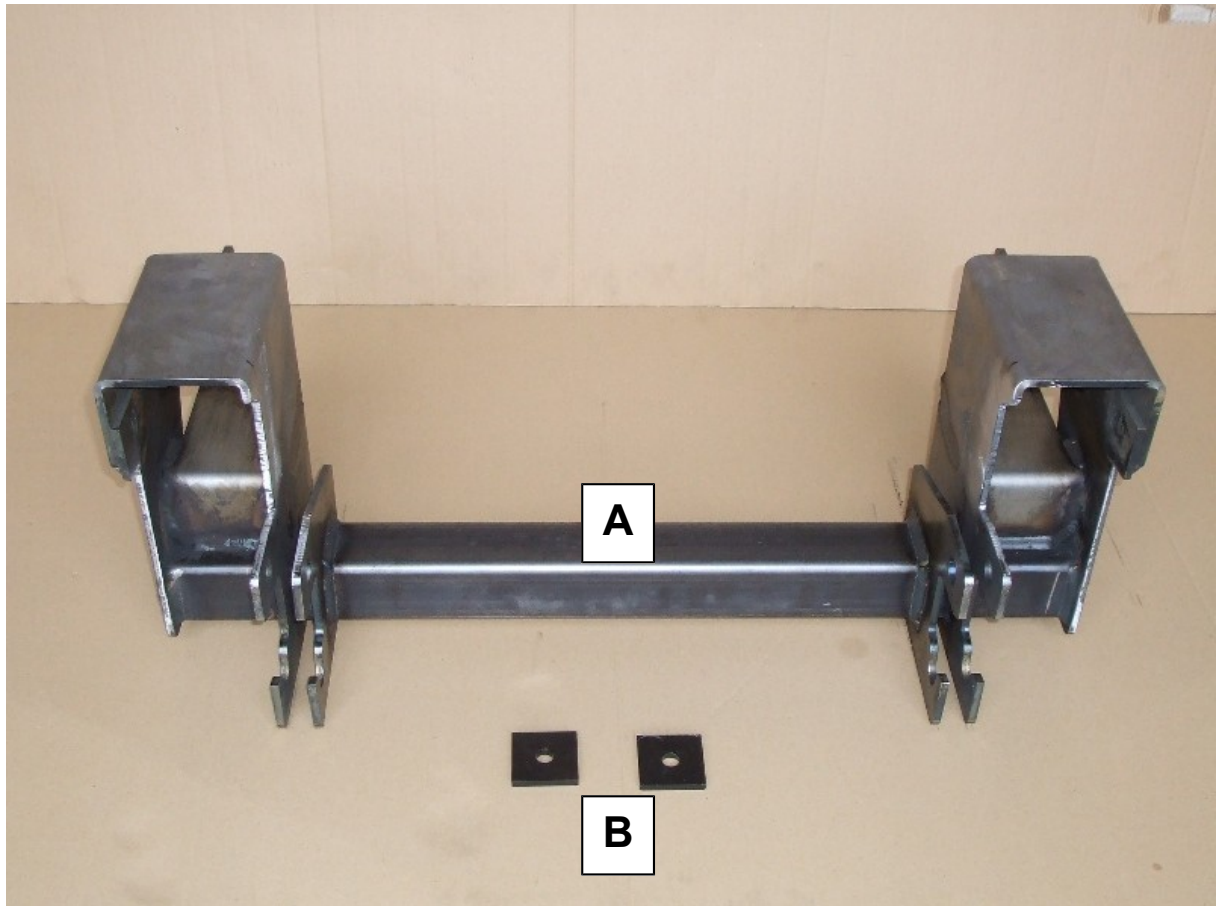



1 x Schneepflugaufnahme (A)
2 x Verstärkungsplatte (B)


1 x Anleitung 1186
1 x Gutachten
1 x Aufkleber Kennzeichnung



4 x Schraube M 10x1.25 x 40
4 x U – Scheibe M 10
4 x Federring M 10
2 x Schraube M 12 x 50
4 x U – Scheibe M 12
2 x Federring M 12
2 x Mutter M 12



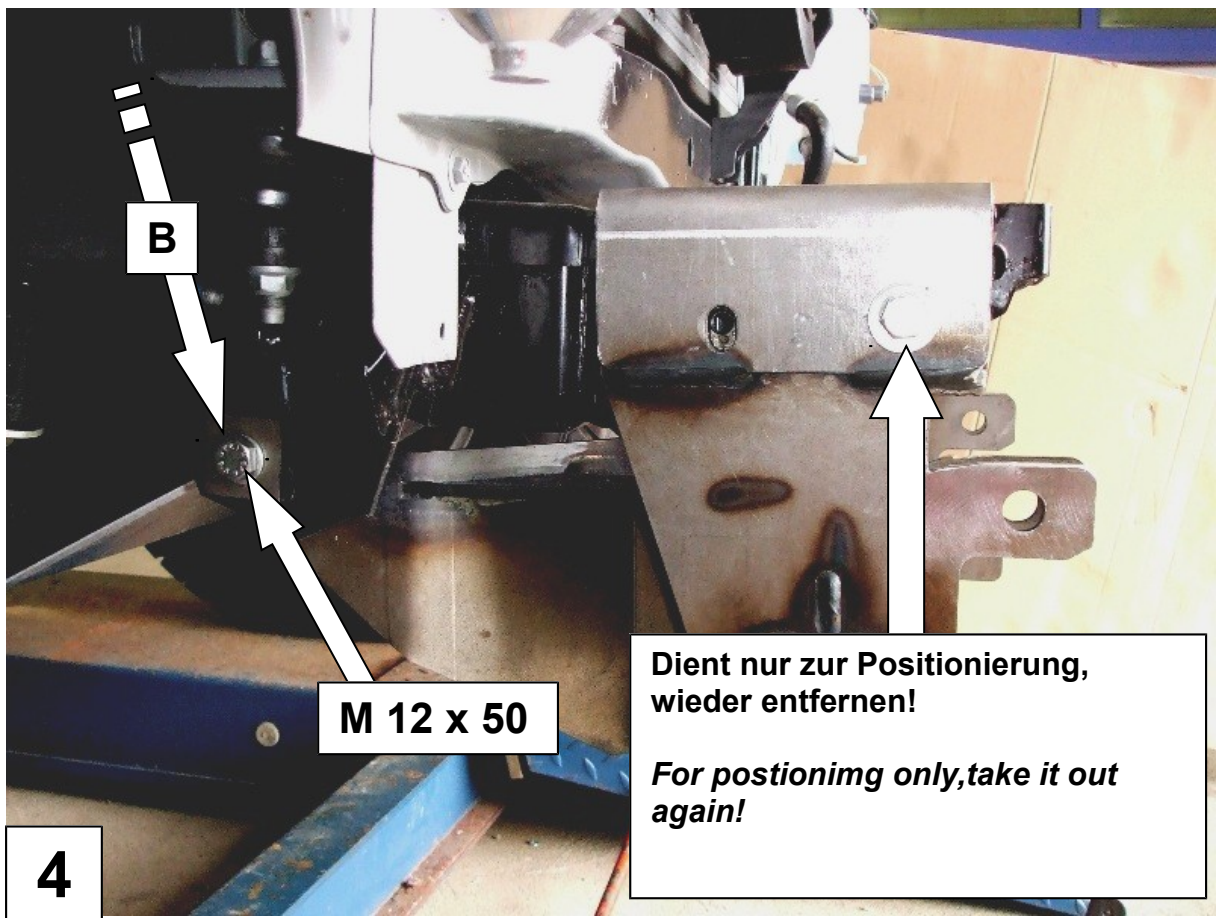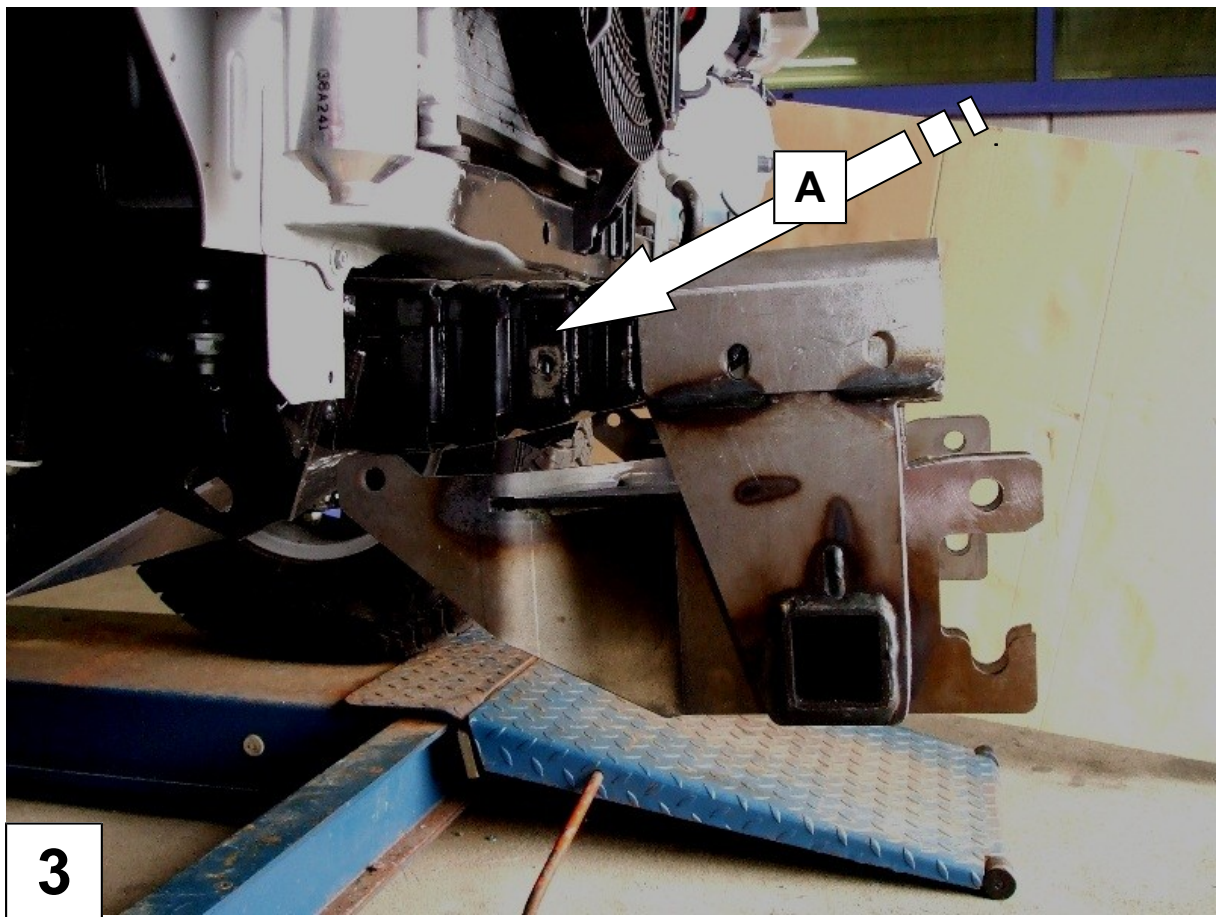

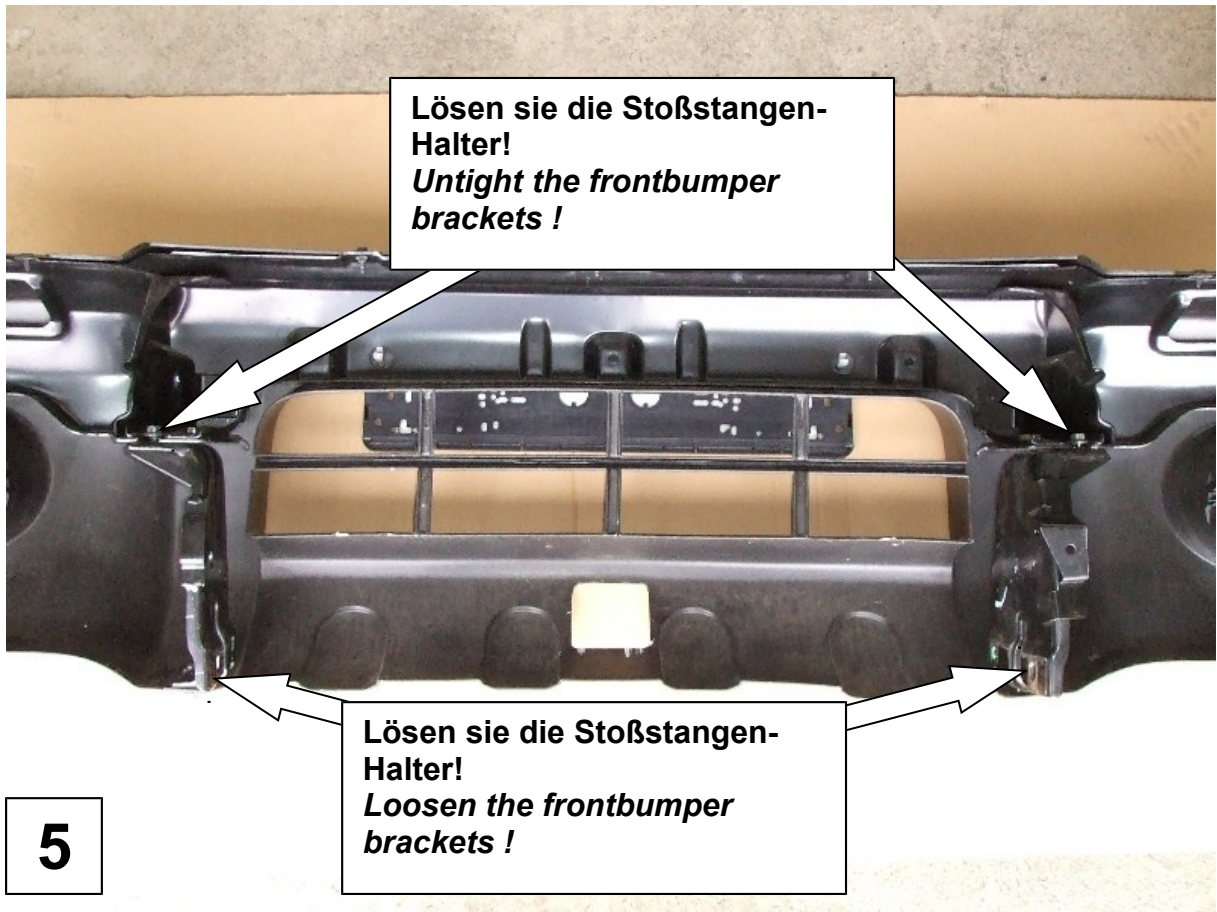

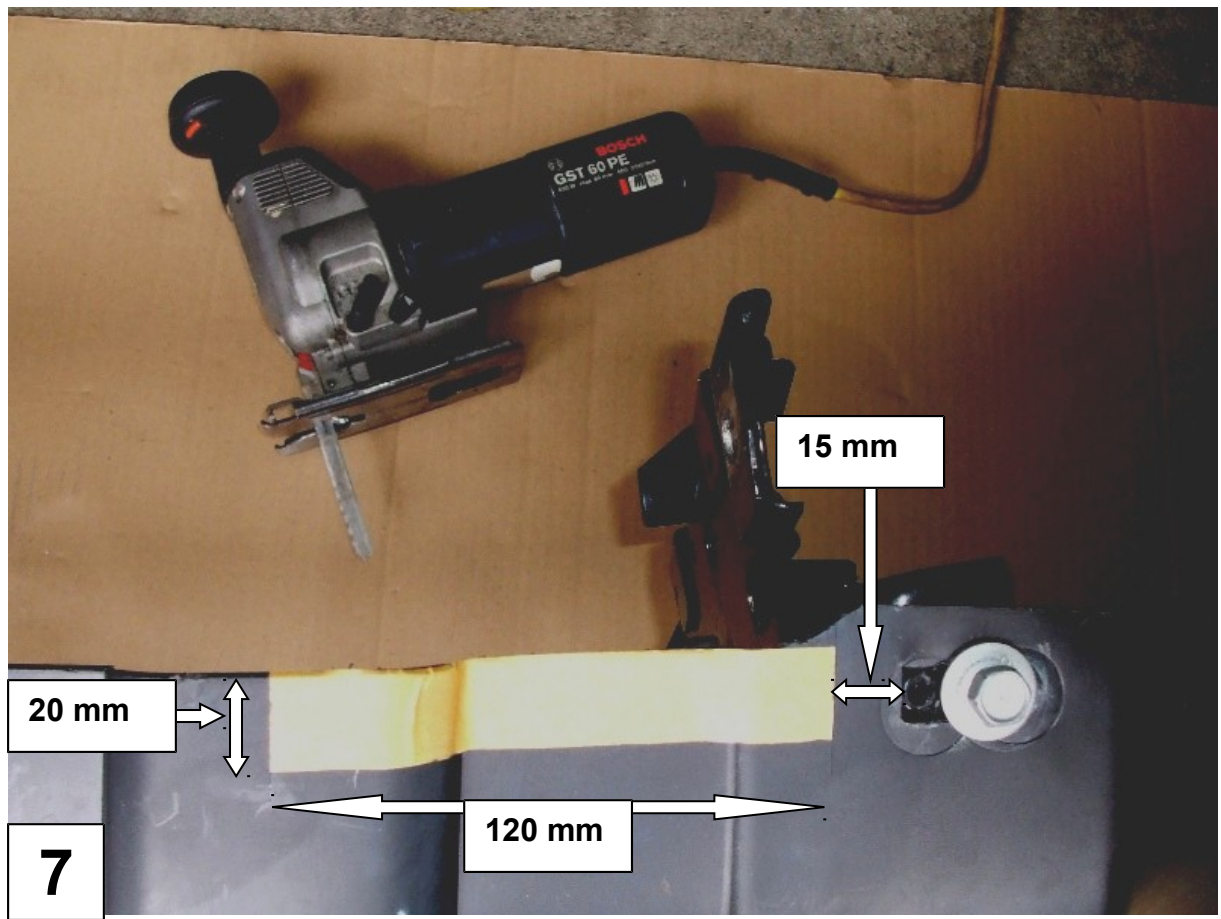

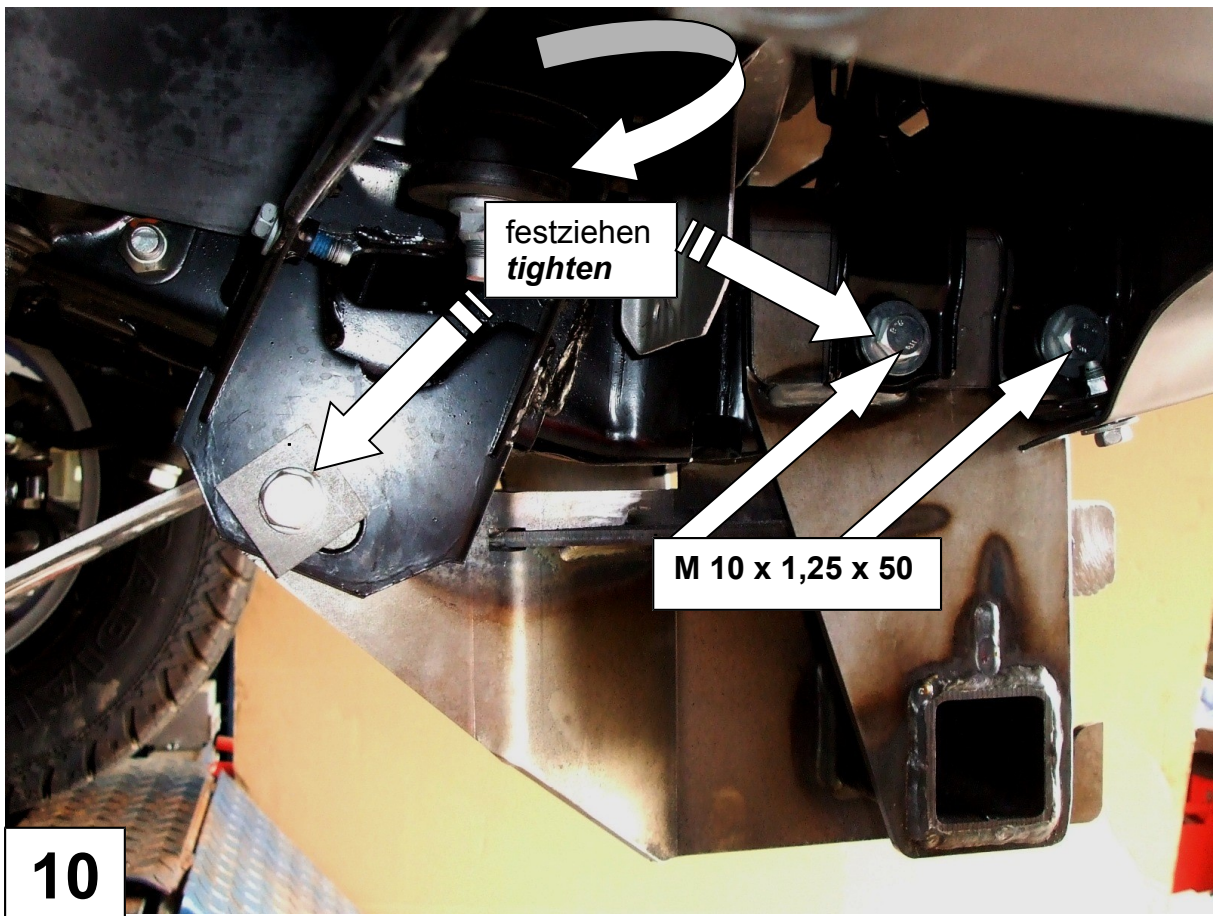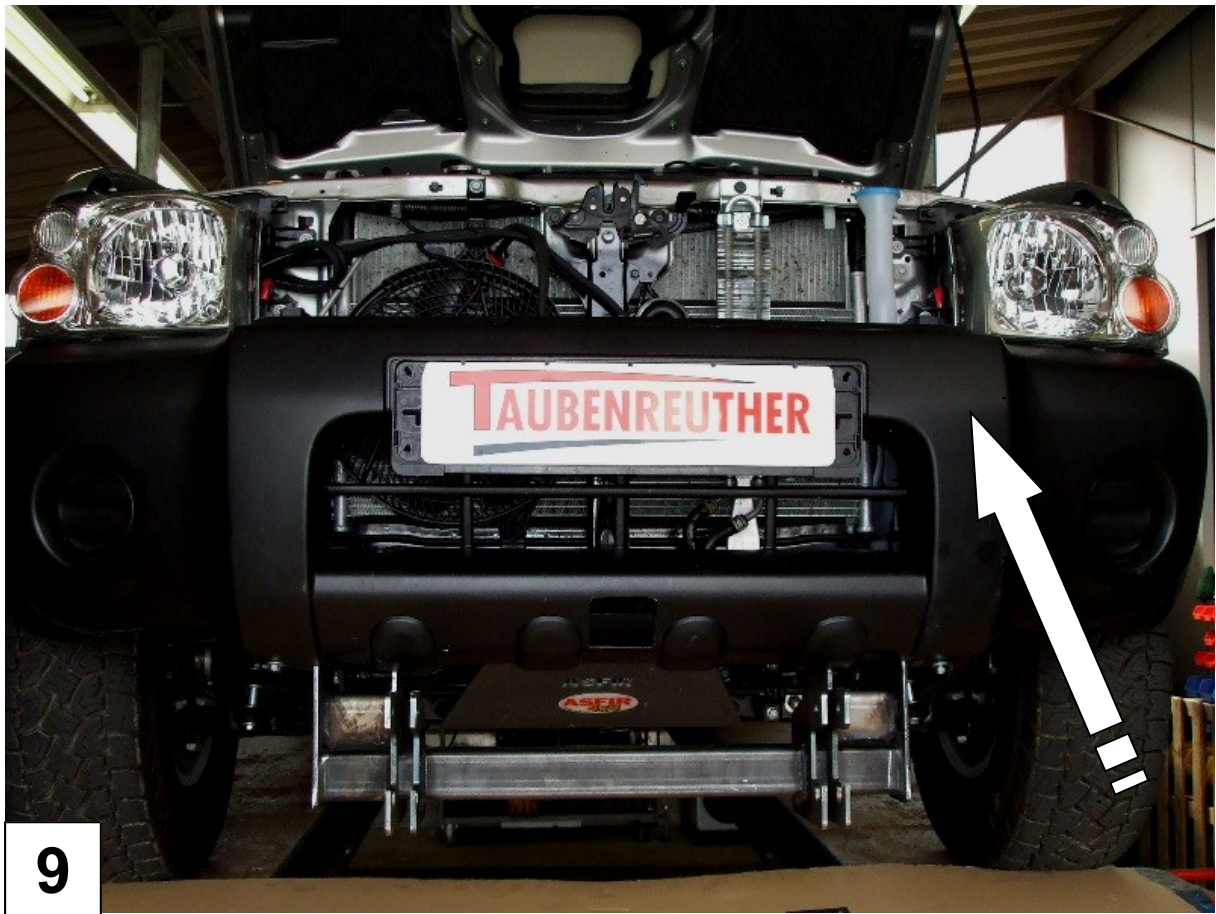



11