

## Anbauanleitung Schneepflugabstützsatz IVECO Massif

Best.-Nr.: 5 - 262

AL: 1188 – 01




Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützsatz. Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das Benutzerhandbuch des Schneepfluges gut durch.

### **Achtung:**

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die Schneepflugaufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

**Stückliste**  
**Schneepflugabstützatz Iveco Massif**  
**Best.nr.: 5 – 262**

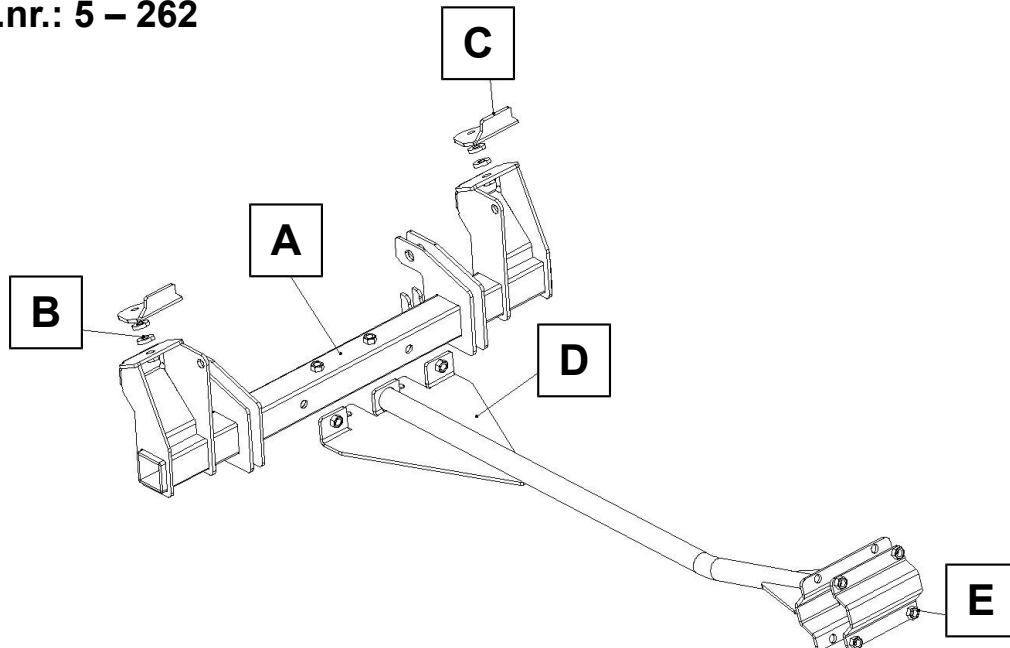

1 x Frontaufnahme ( A )  
4 x Distanzscheibe ( B )  
2 x Verstärkungsblech ( C )  
1 x Abstützung( D )  
1 x Befestigungsschelle ( E )

1 x Anleitung AL 1188  
1 x Gutachten  
1 x Aufkleber Gutachten

4 x Schraube M 12 x 80


2 x Schraube M 12 x 40

4 x Schraube M 12 x 30



10 x Federring M 12

10 x U – Scheibe M 12





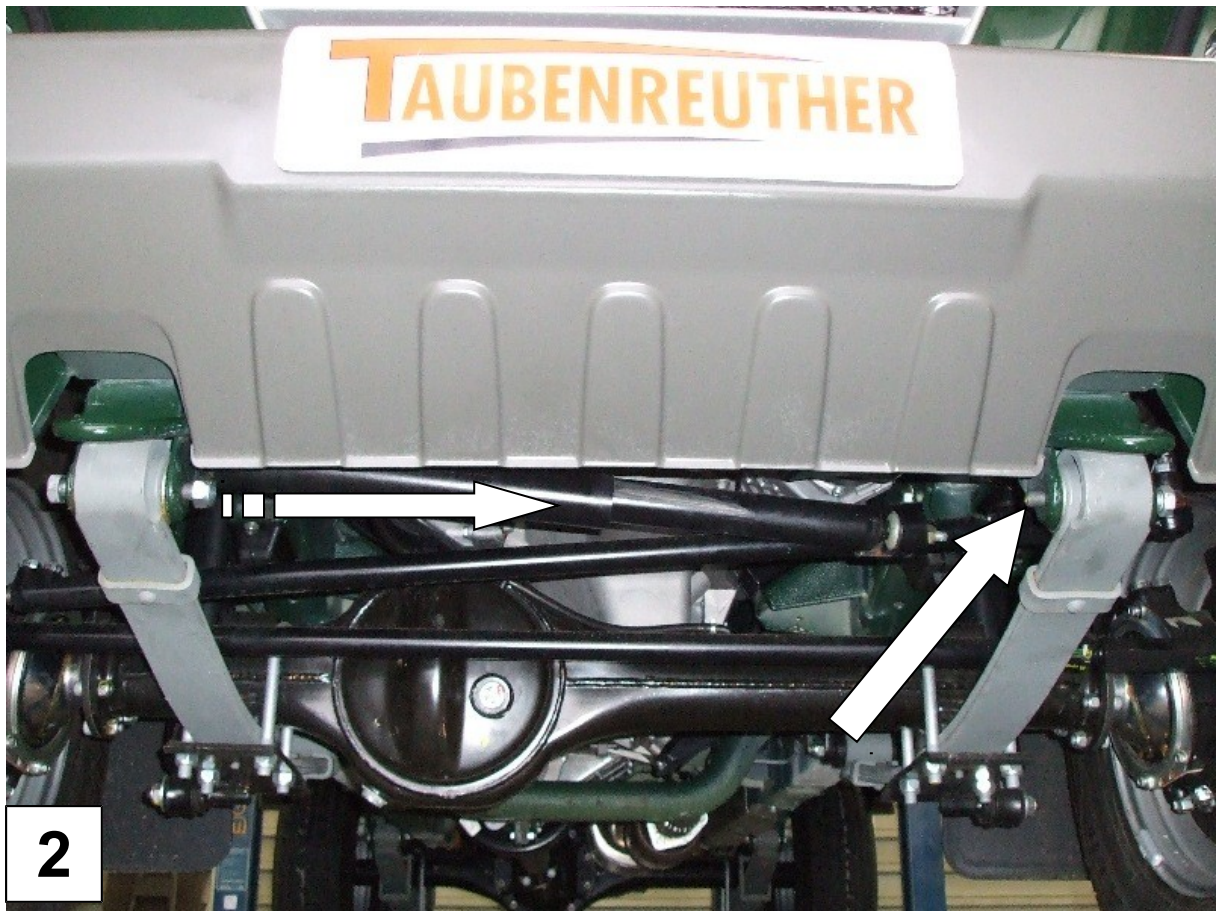




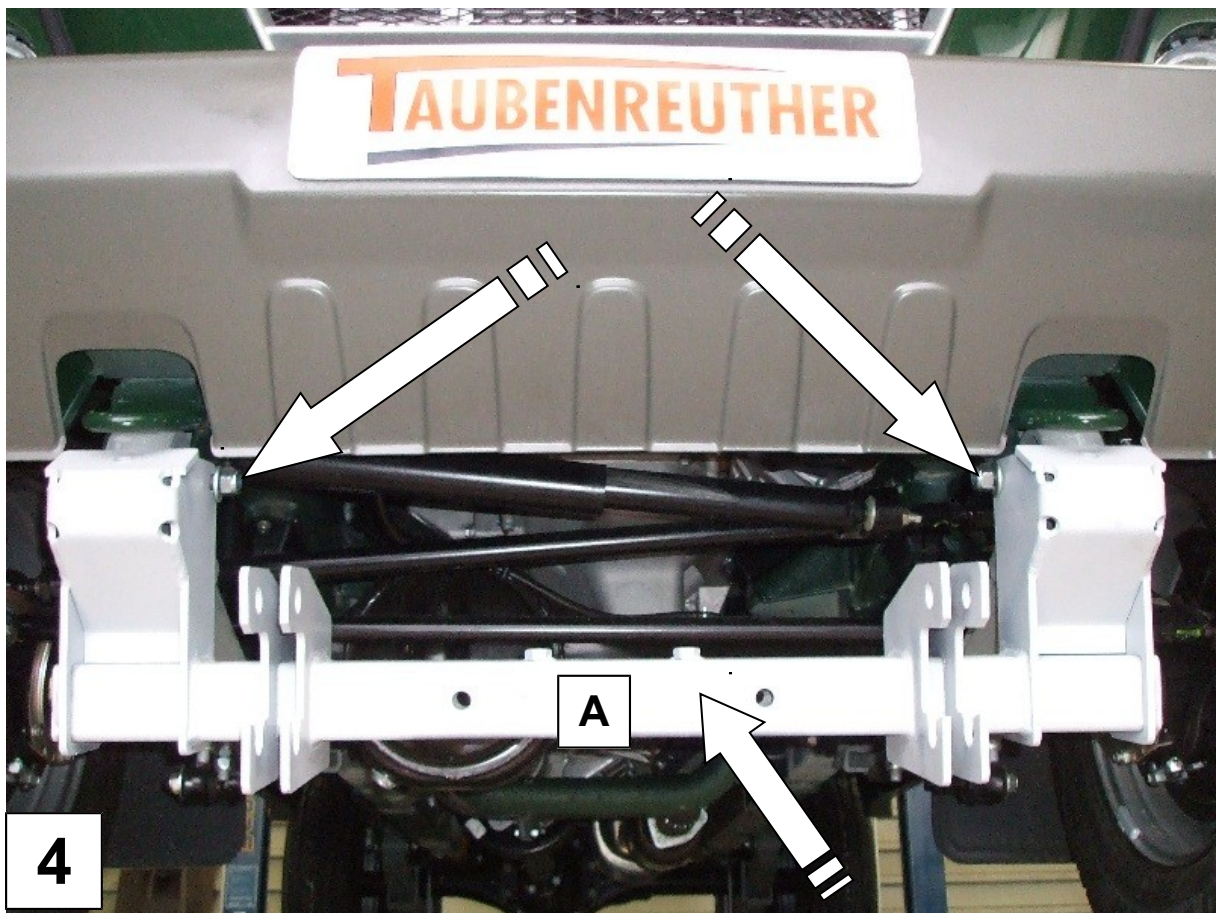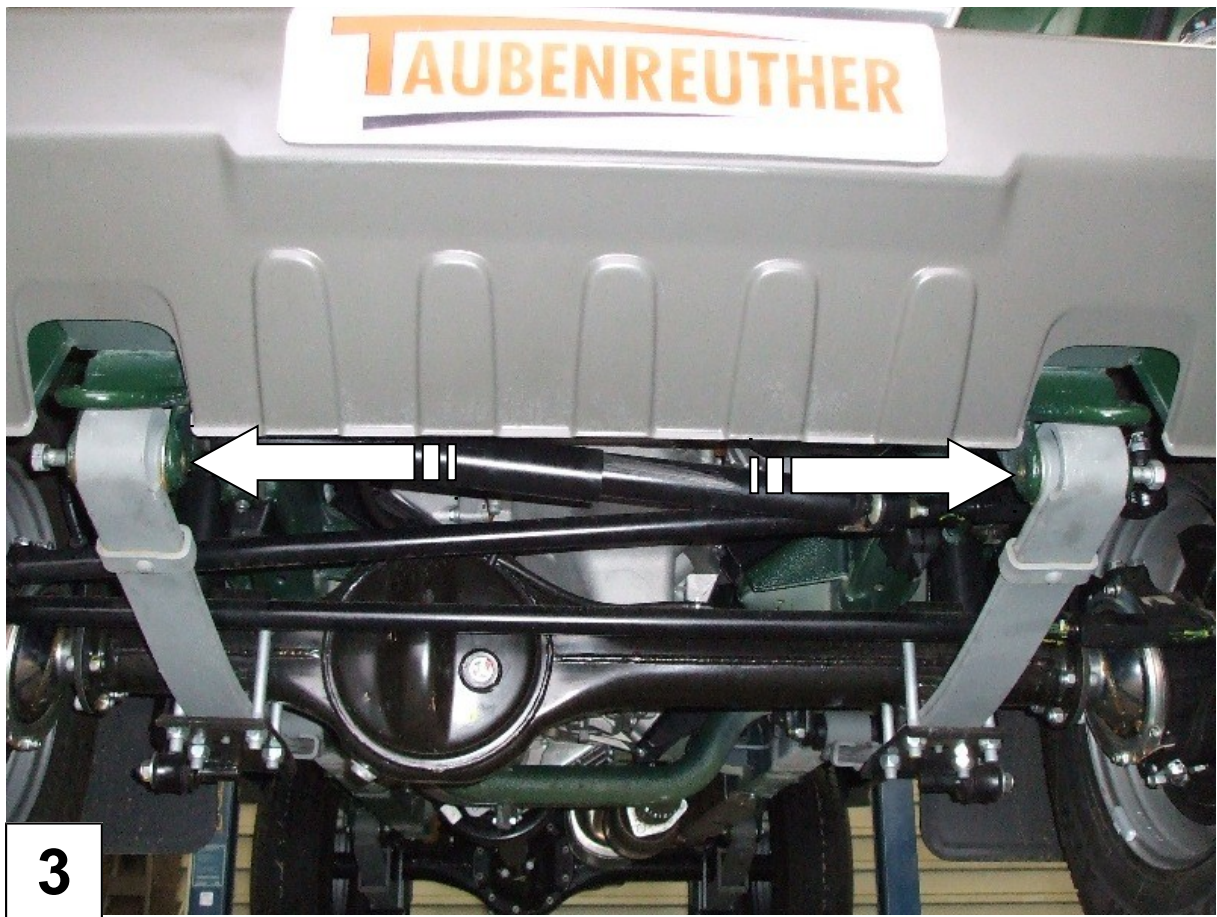





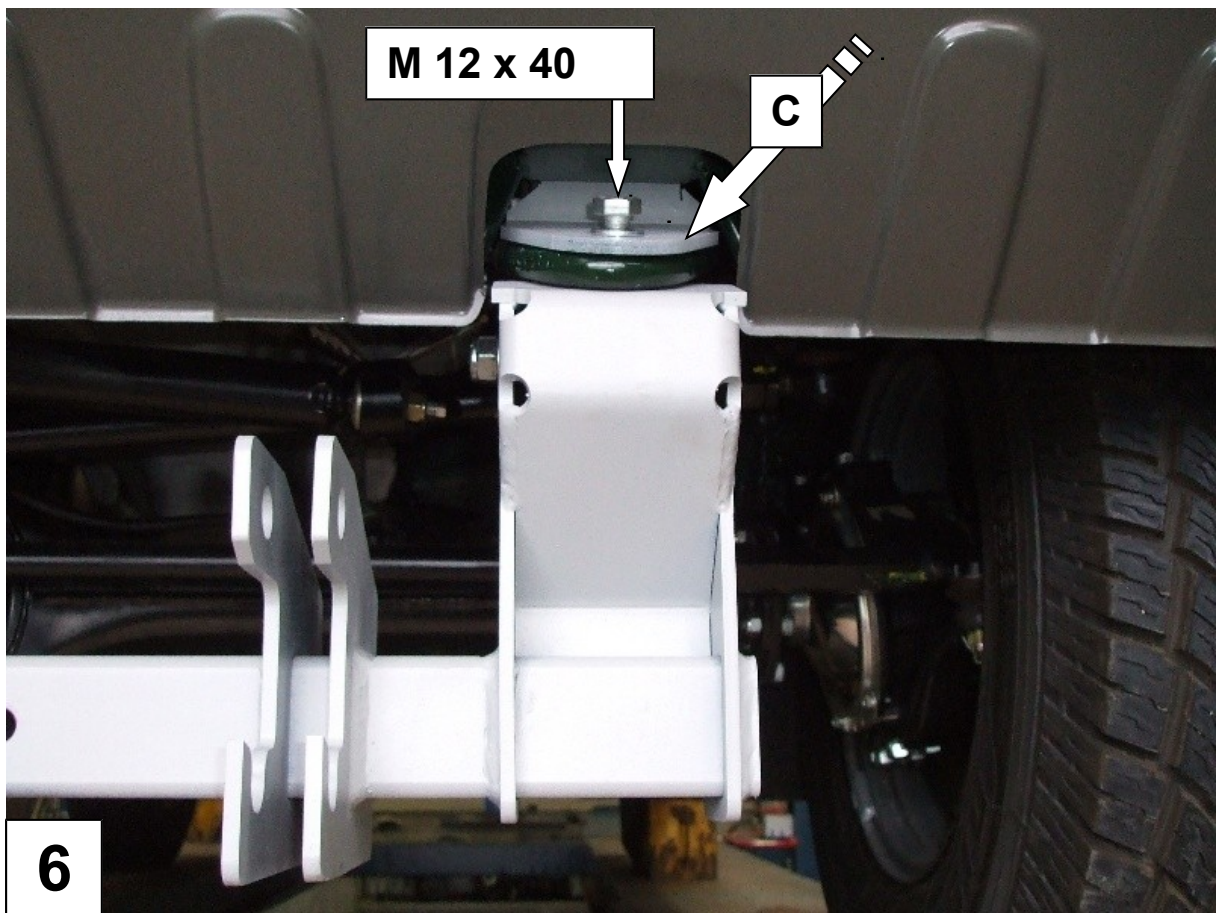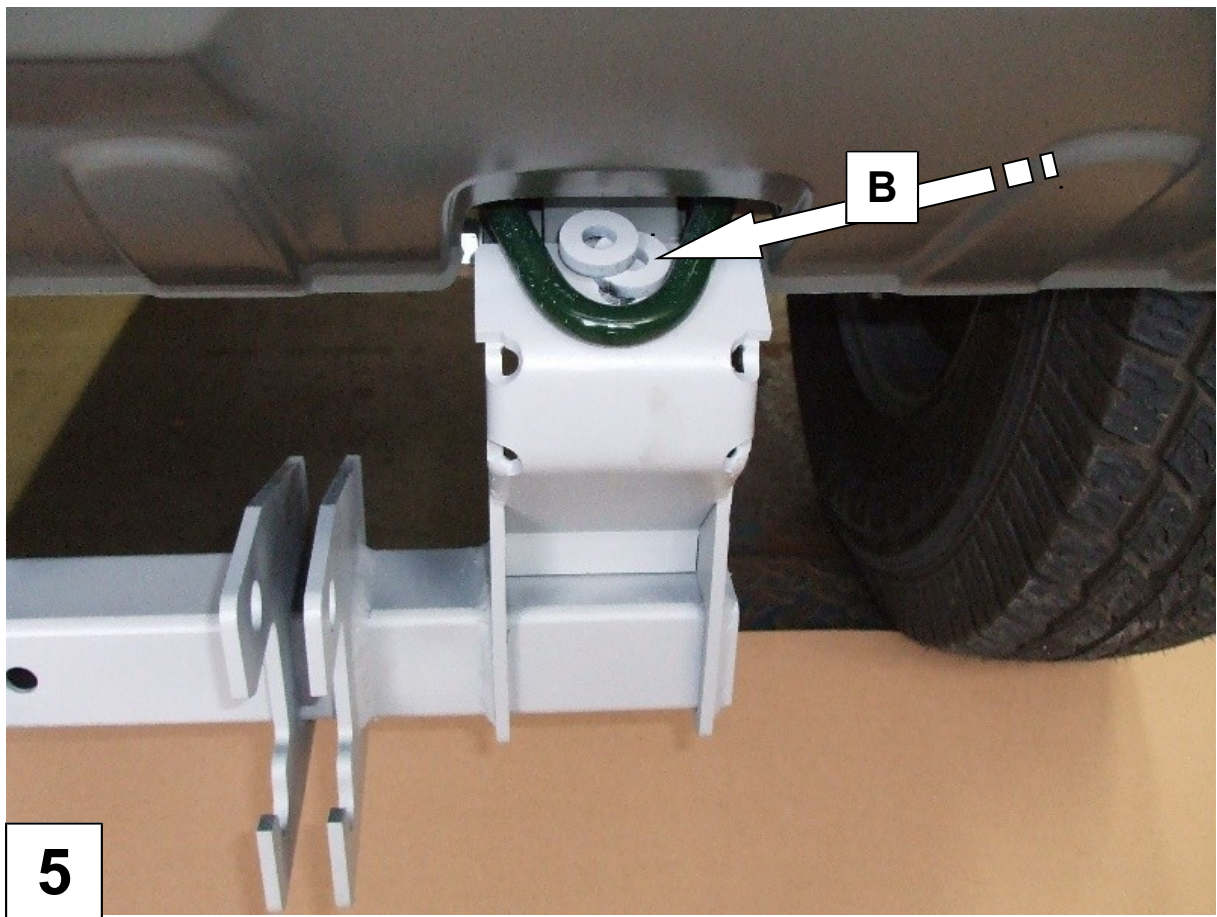





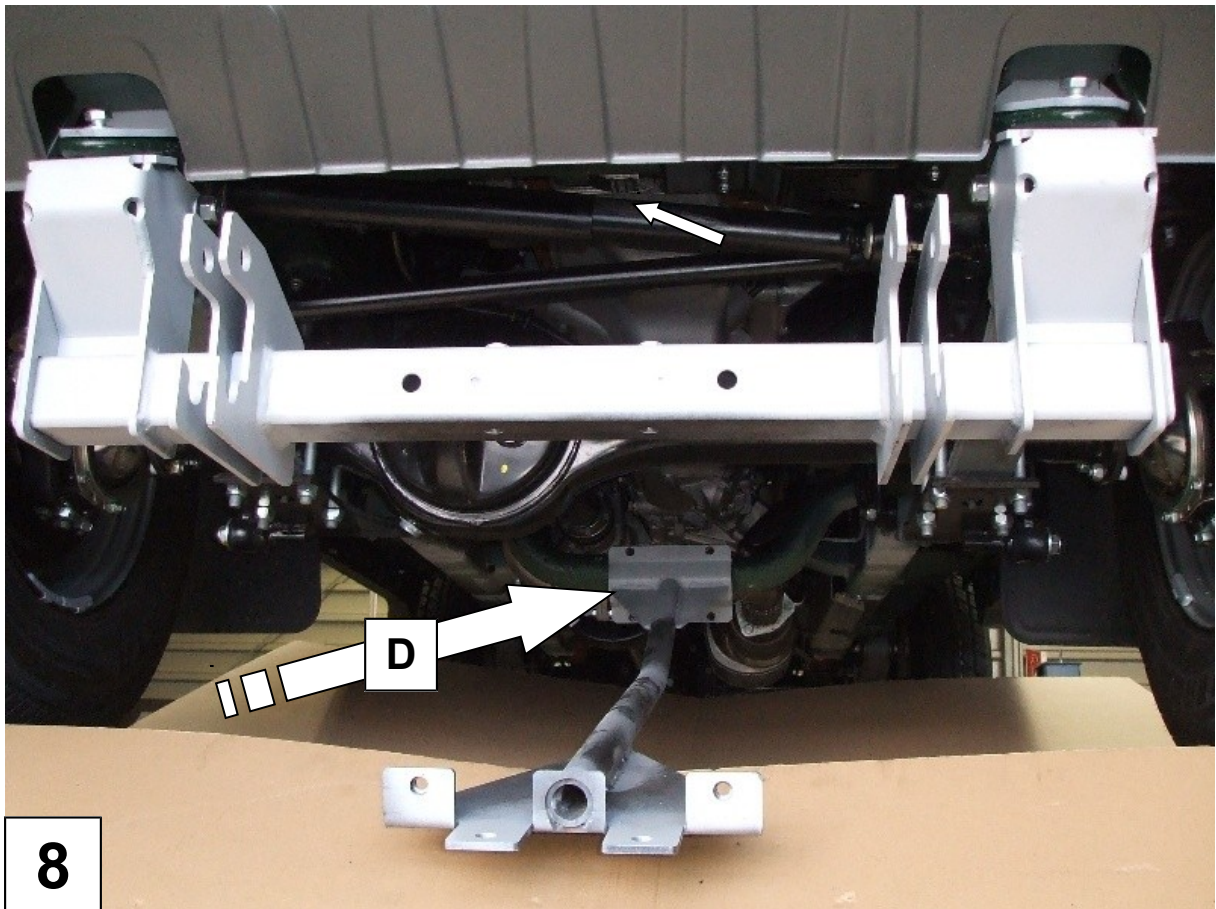



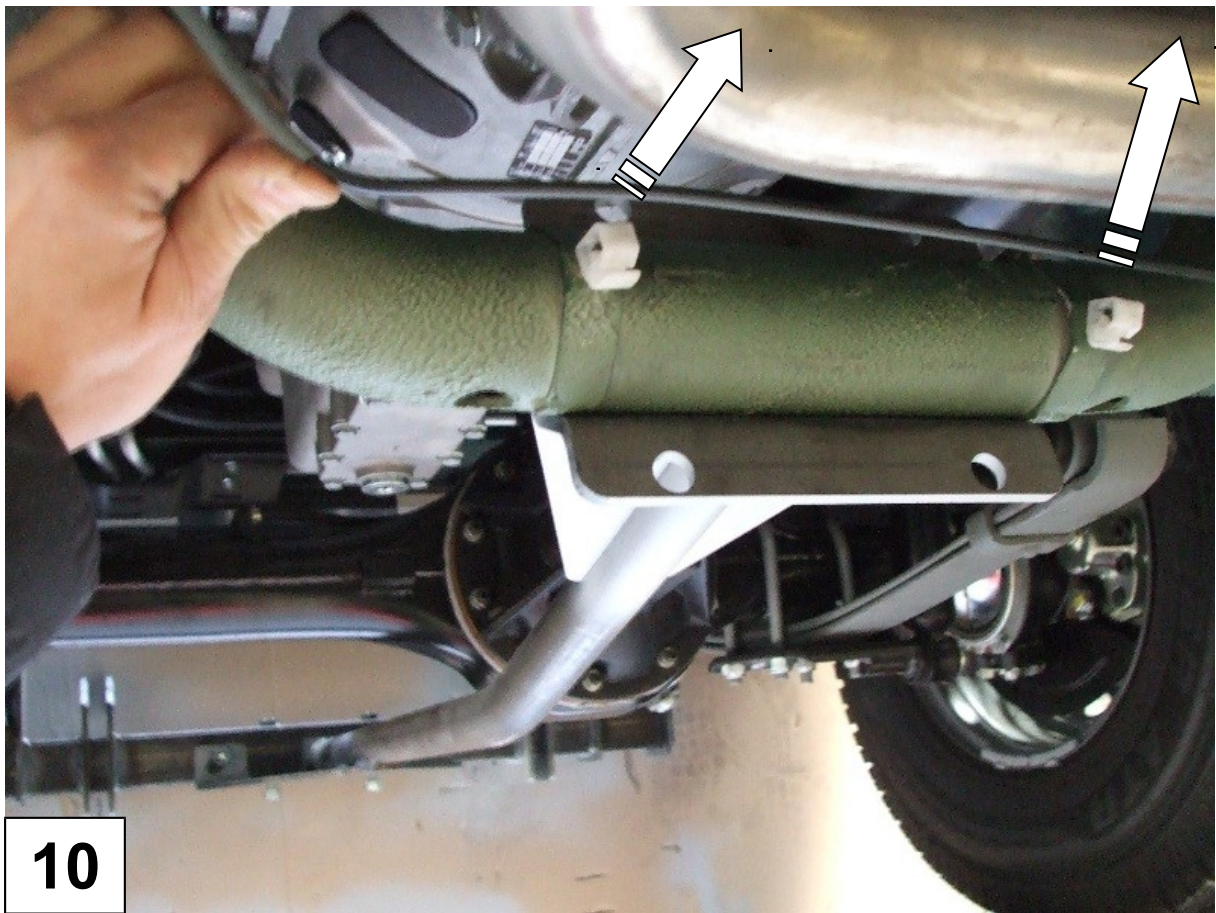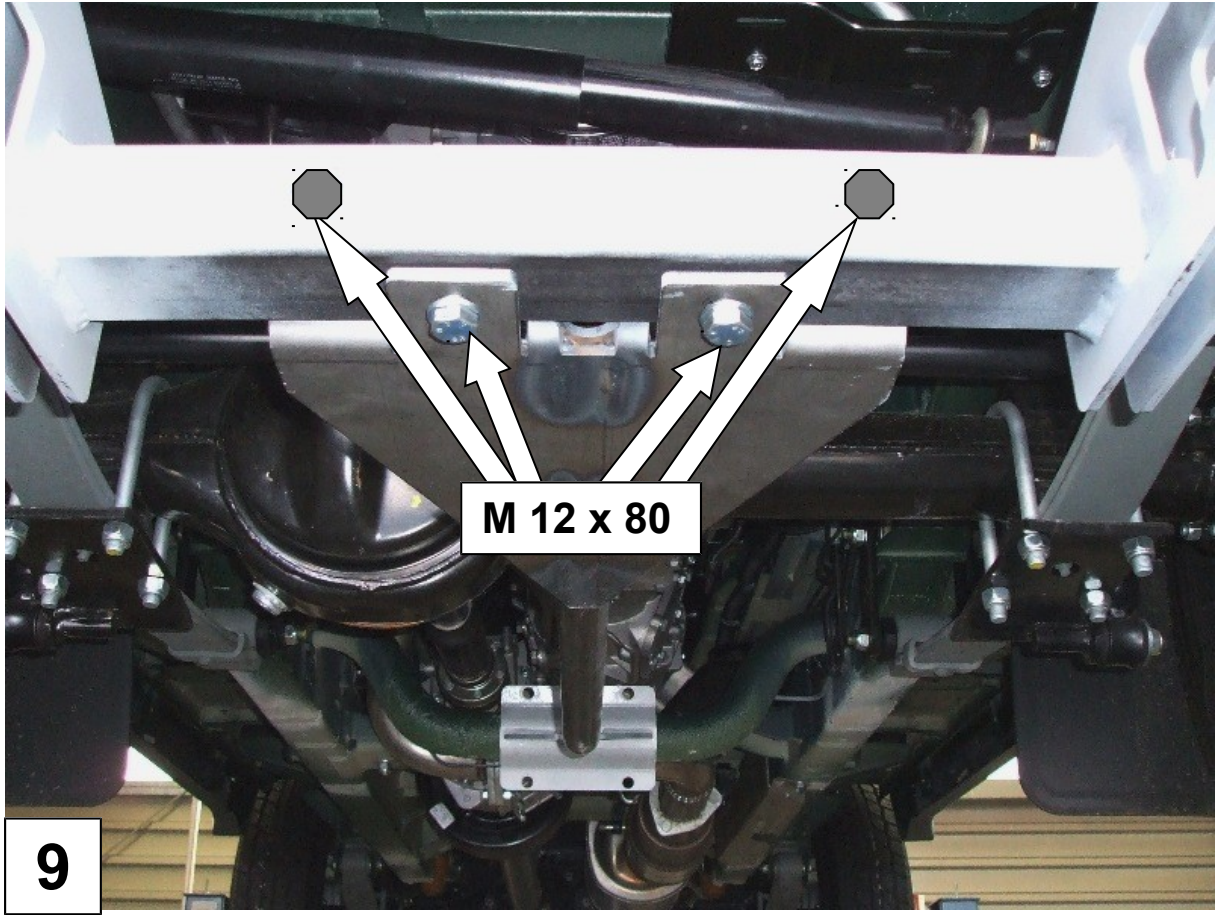




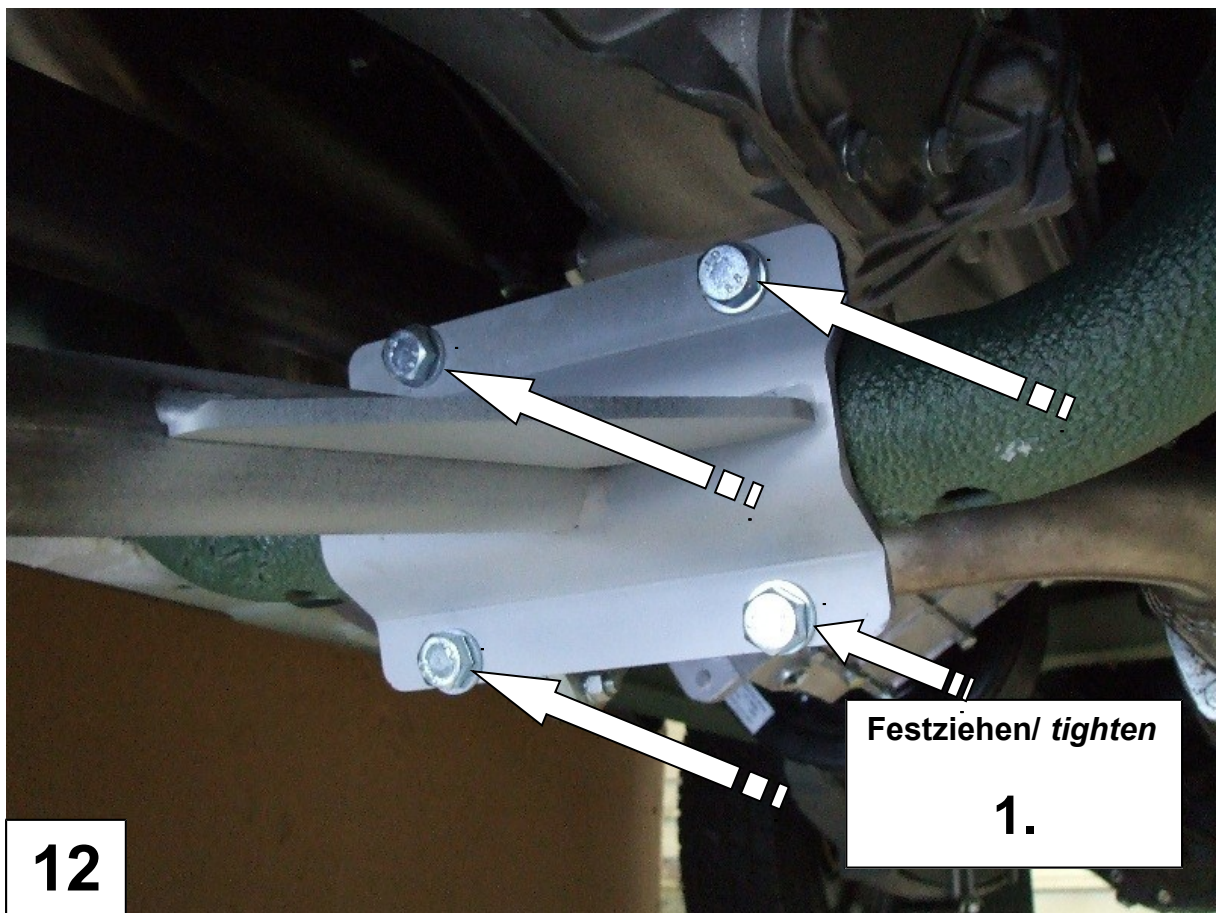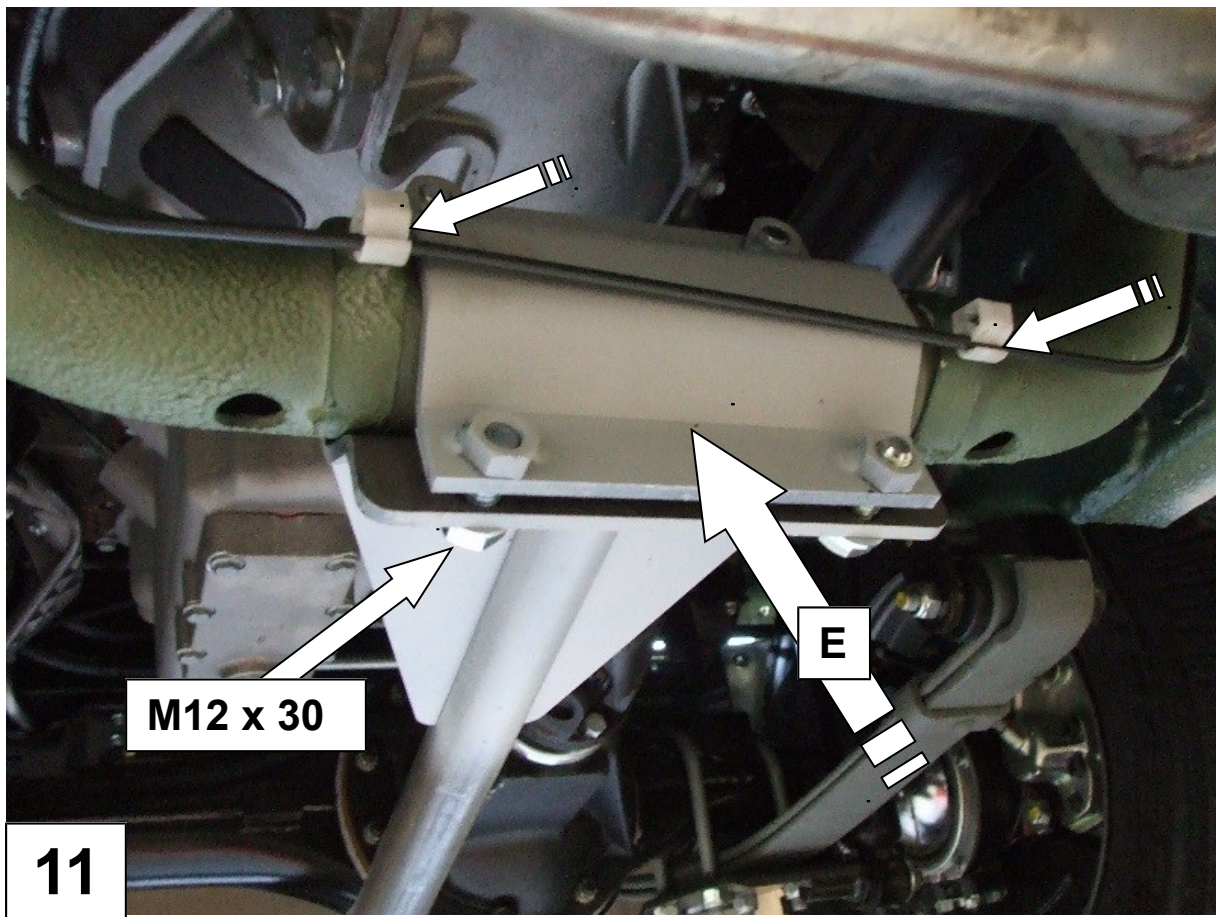



Festziehen, beachten Sie die Reihenfolge !!!

Tighten, follow the numbers !!!

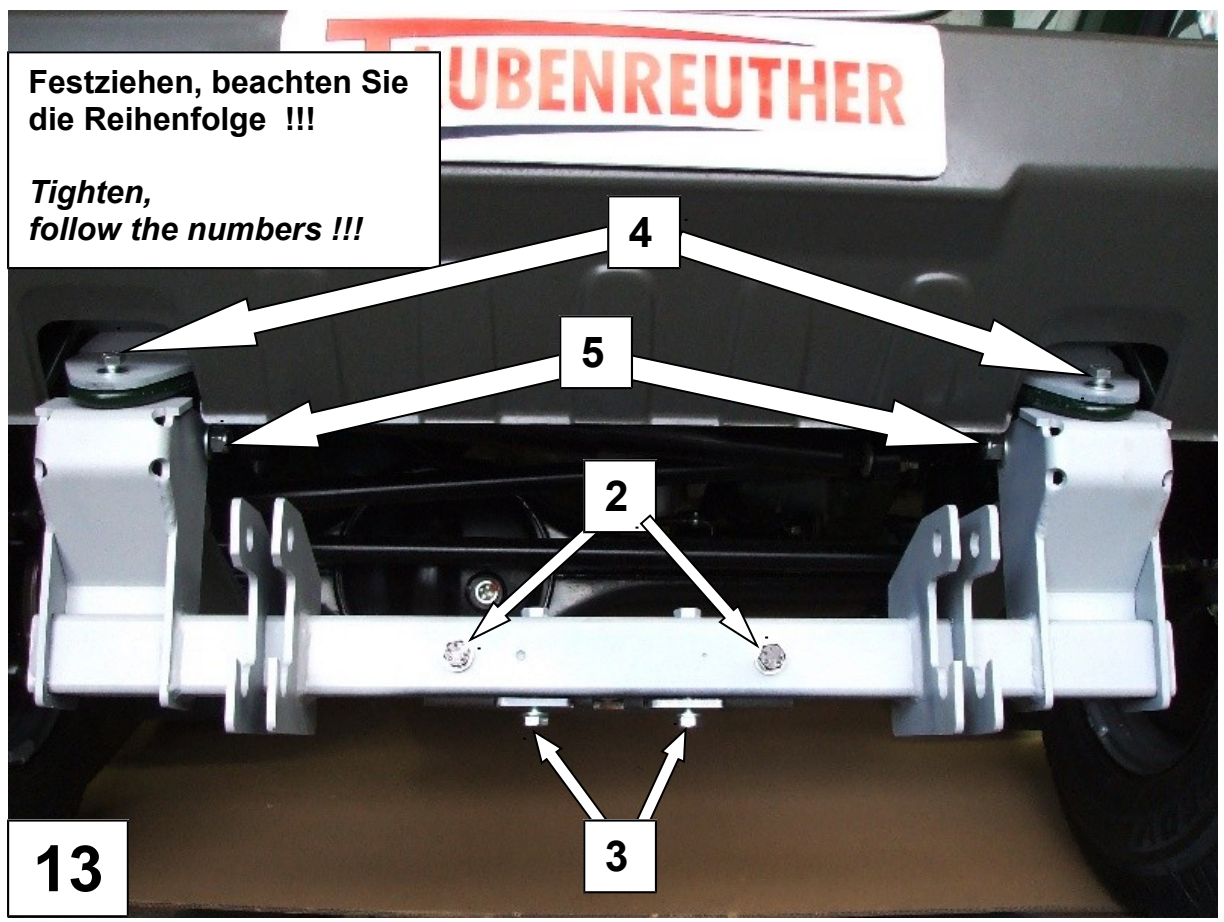

13



14