

**Anbauanleitung:** Schneepfluganbausatz VW Crafter ab 2017

**AL:** 2159-01

**Best.Nr.:** 5-287

**Montagezeit:** ca. 240 min.

**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das  
Benutzerhandbuch des Schneepfluges gut durch.**

**Achtung:**


**Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Aufnahme mit einer  
Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.**

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners  
manual of the snowplow.*

**Attention:**

**The mounting kit must be covered when driving on public roads!**



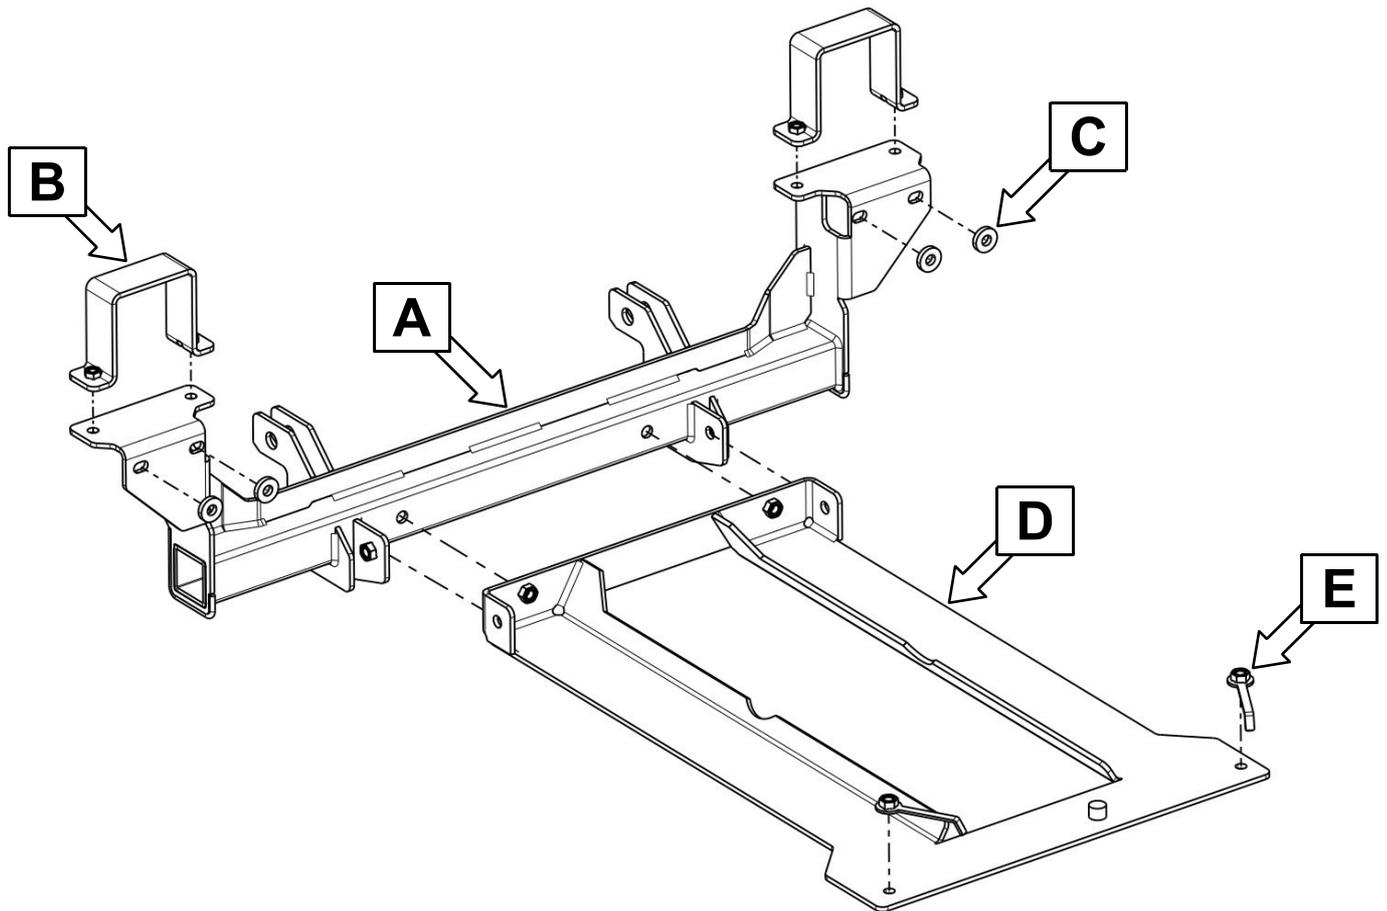

## Stückliste

\*\*\*5-287\*\*\*

## Schraubensatz

1x Schneepflugaufnahme (A)  
 2x Befestigungsbügel (B)  
 4x Distanzscheiben (C)  
 1x Abstützung (D)  
 2x Gewindeplatte (E)

1x 5-191, Verlängerung Schneepflugaufnahme  
 2x 16-301604, Bolzen Ø 19 x 77mm



1x Anbauanleitung 2158  
 1x Gutachten + Aufkleber

4x Schraube M10 x 45  
 4x Schraube M10 x 30  
 4x Scheibe M10 x 30 x 3  
 4x Scheibe M10  
 8x Federring M10

2x Schraube M12 x 90  
 2x Schraube M12 x 30  
 2x Schraube M12 x 50  
 2x Scheibe M12 x 36,5 x 3  
 4x Scheibe M12  
 6x Federring M12

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*



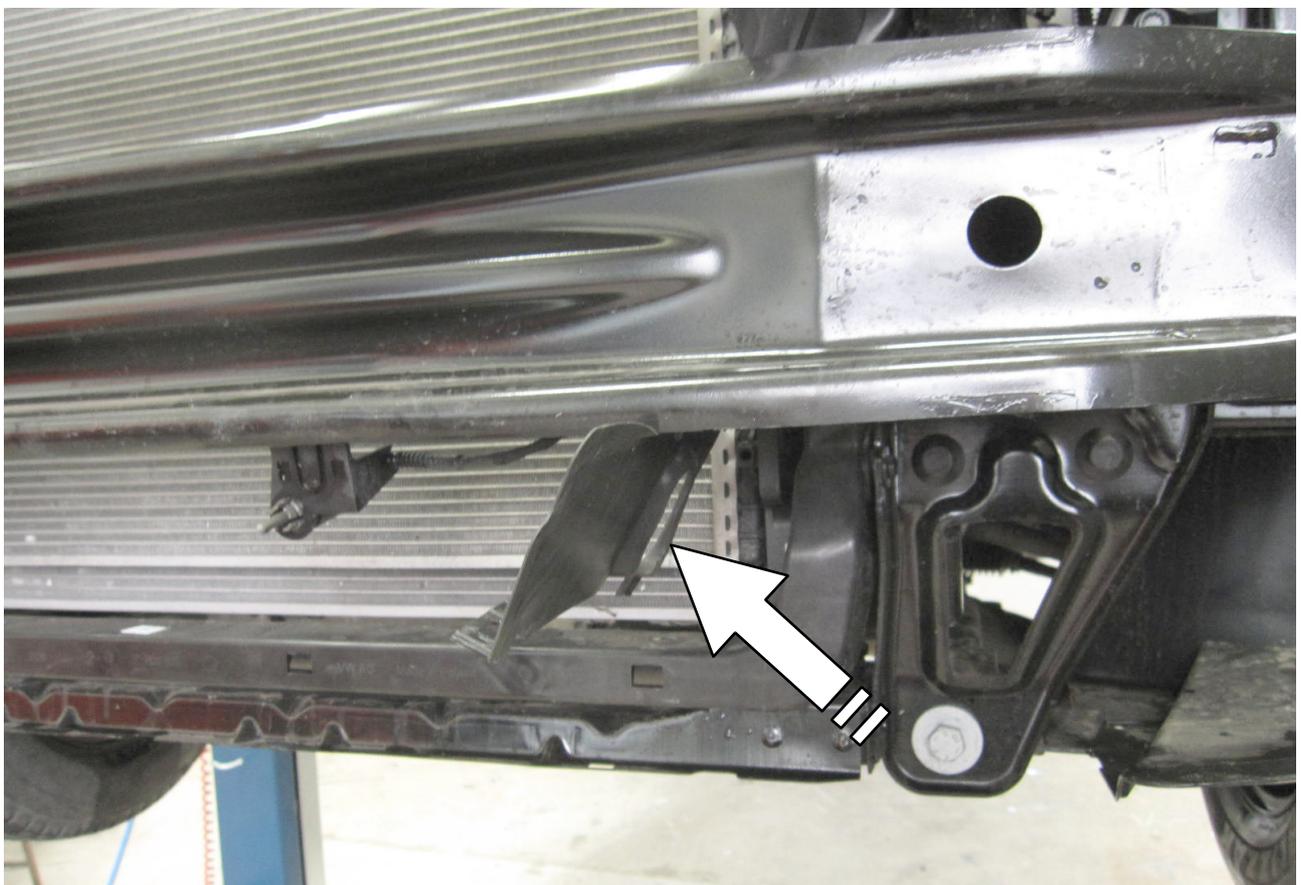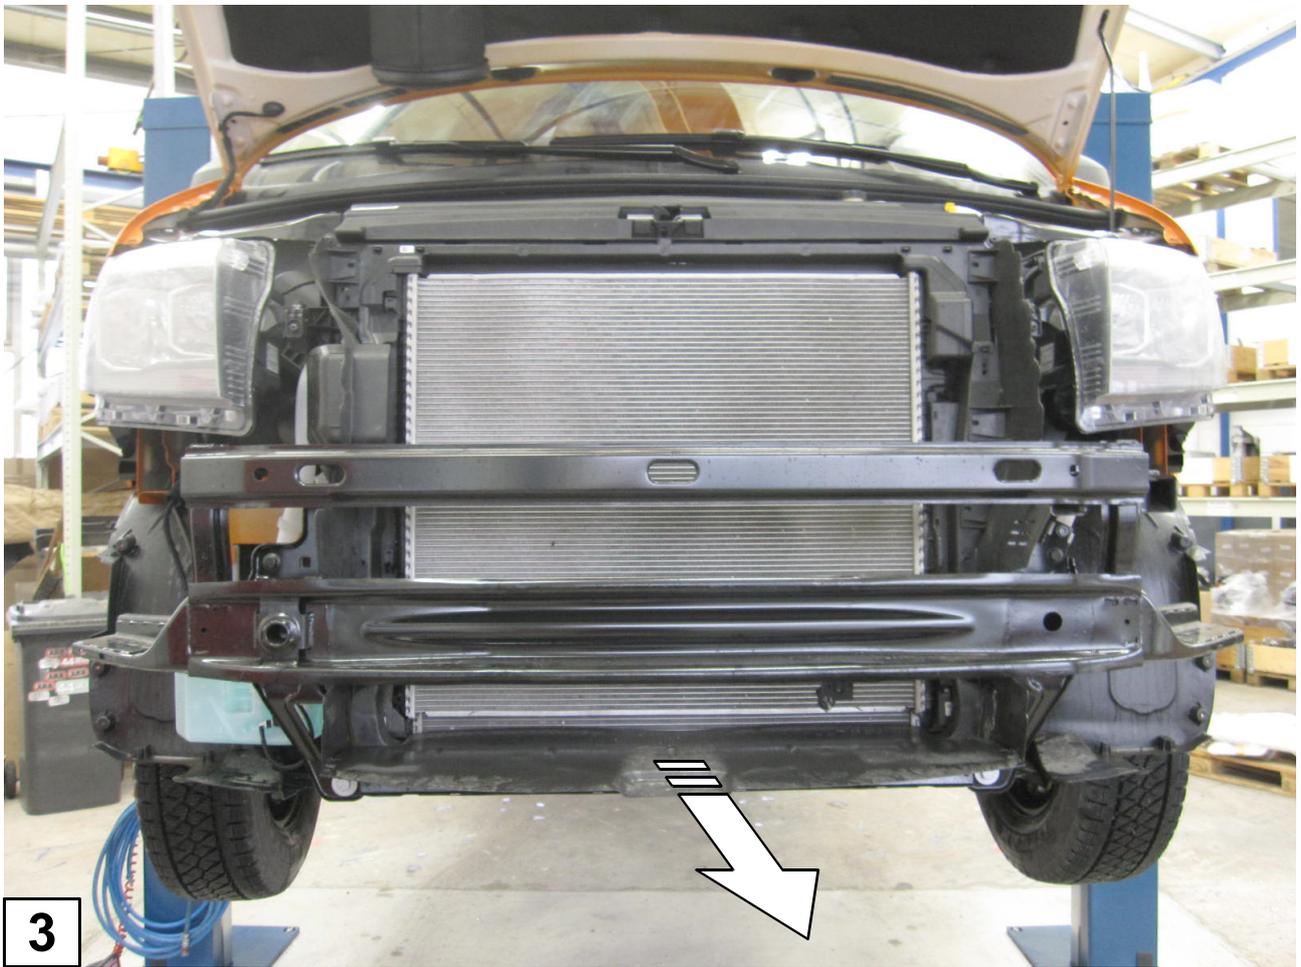


**Nach innen biegen! / Turn inward!**  
**Das Gleiche an der rechten Seite / The same at the right side!**





**5**

**Untere Schrauben entfernen! *Remove lower screws!***

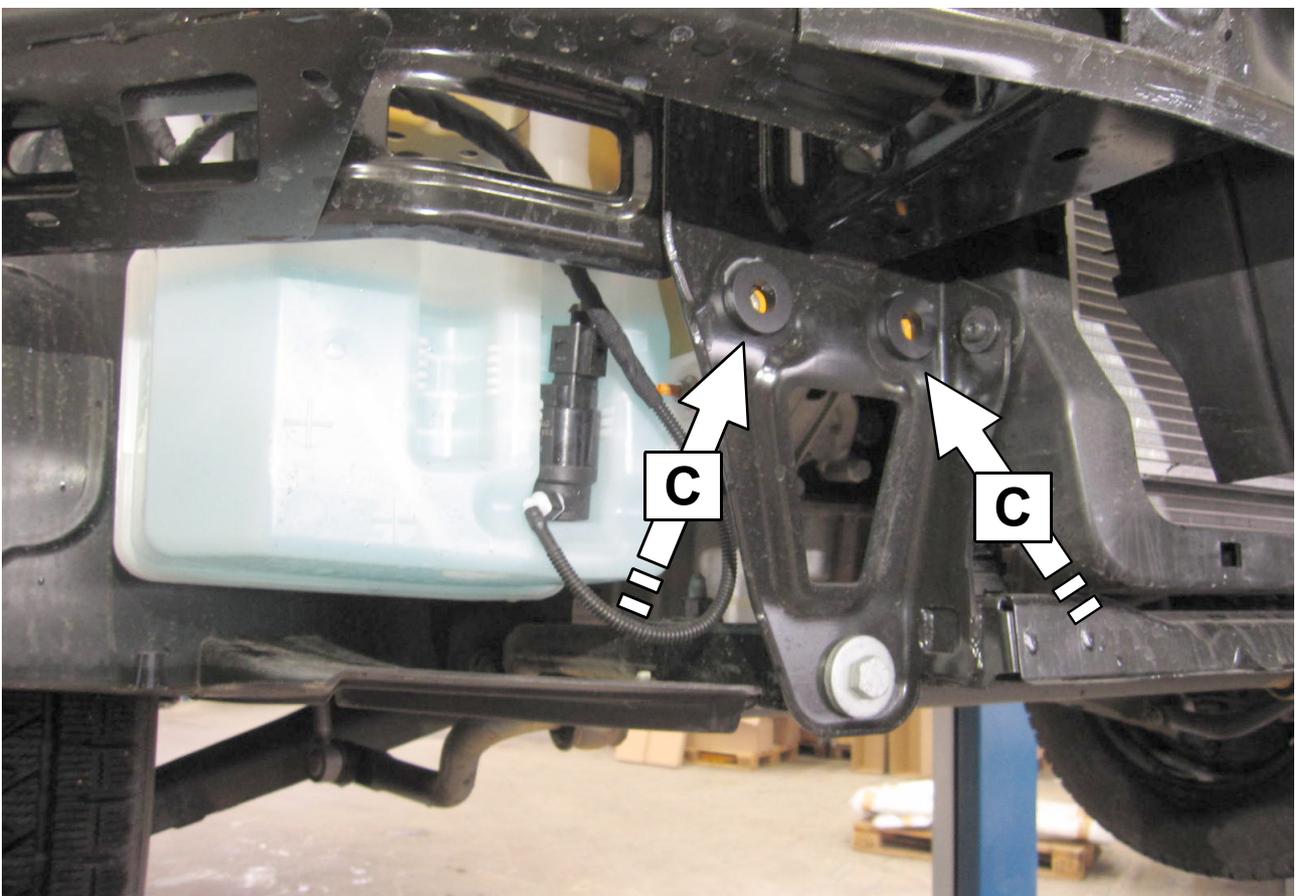


**6**

**Das Gleiche an der linken Seite! / *The same at the left side!***

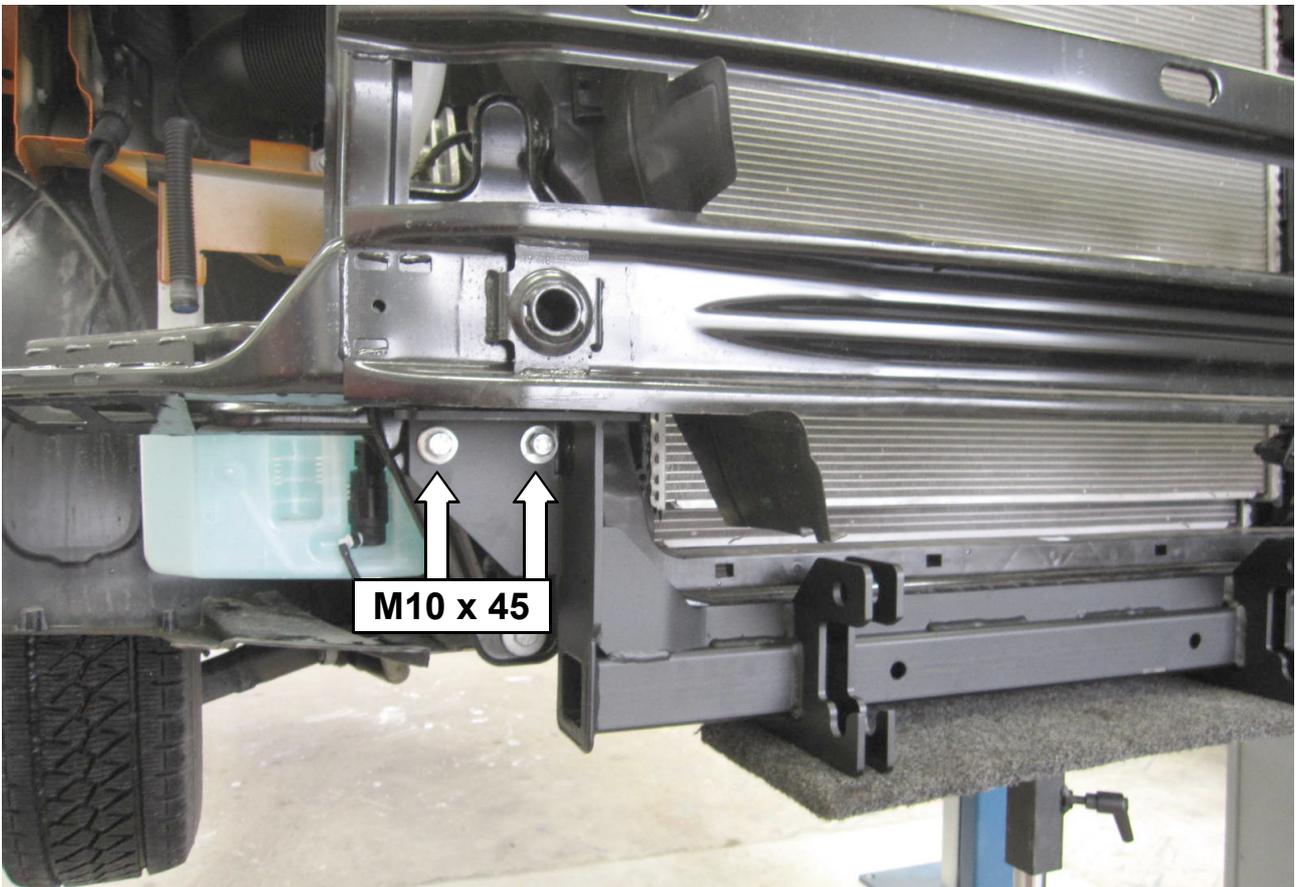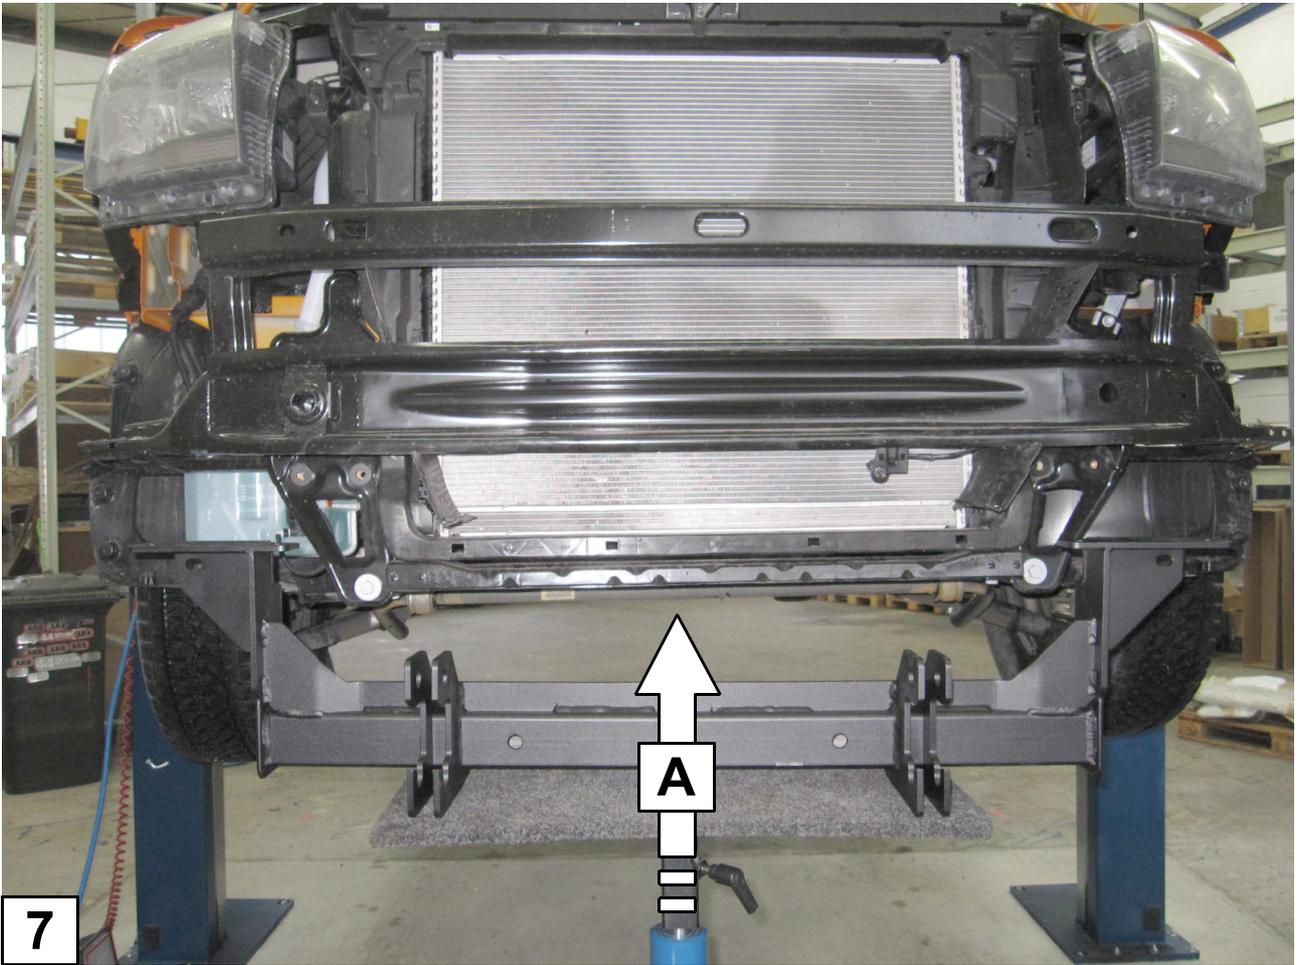


8 Das Gleiche an der linken Seite! / The same at the left side!

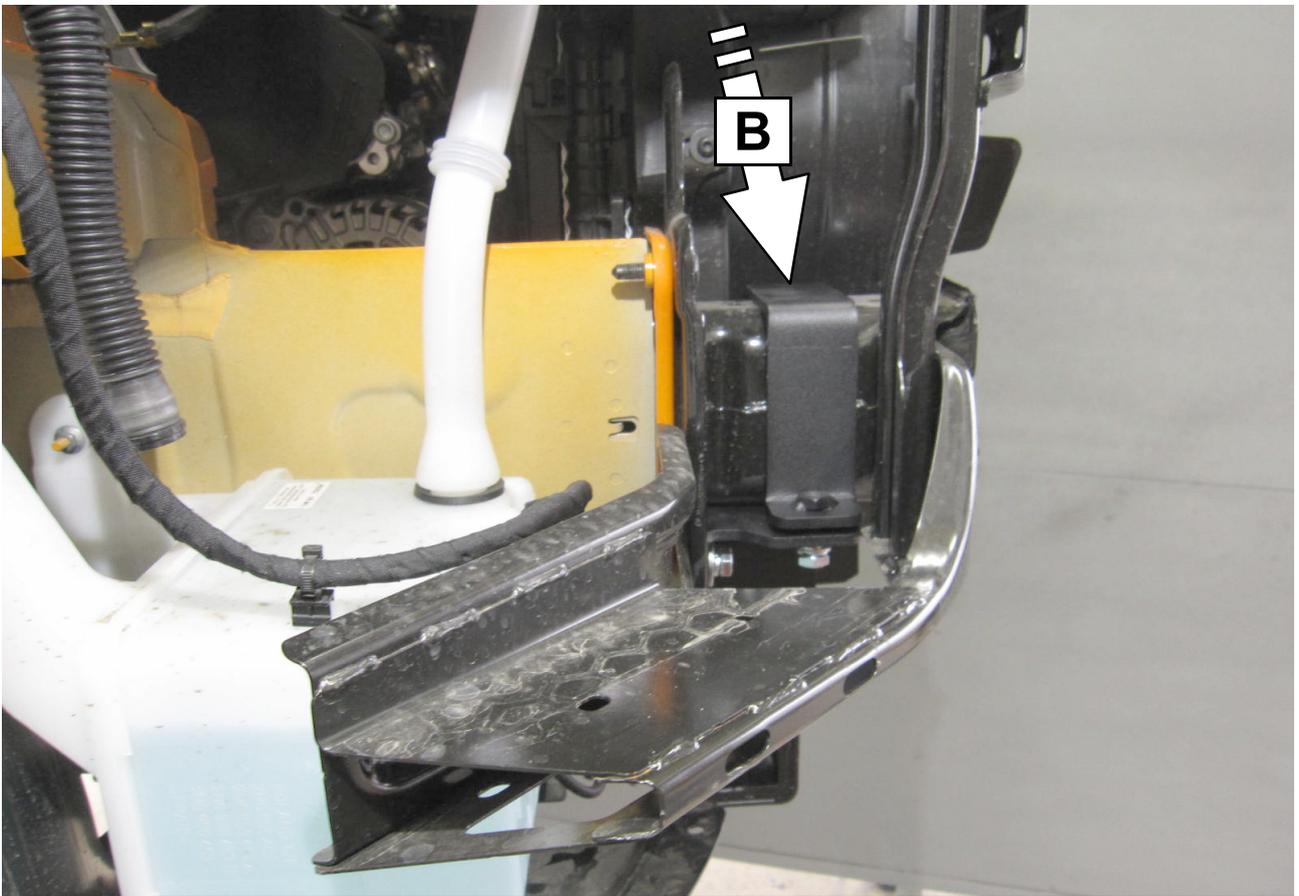



9


Das Gleiche an der linken Seite! / *The same at the left side!*

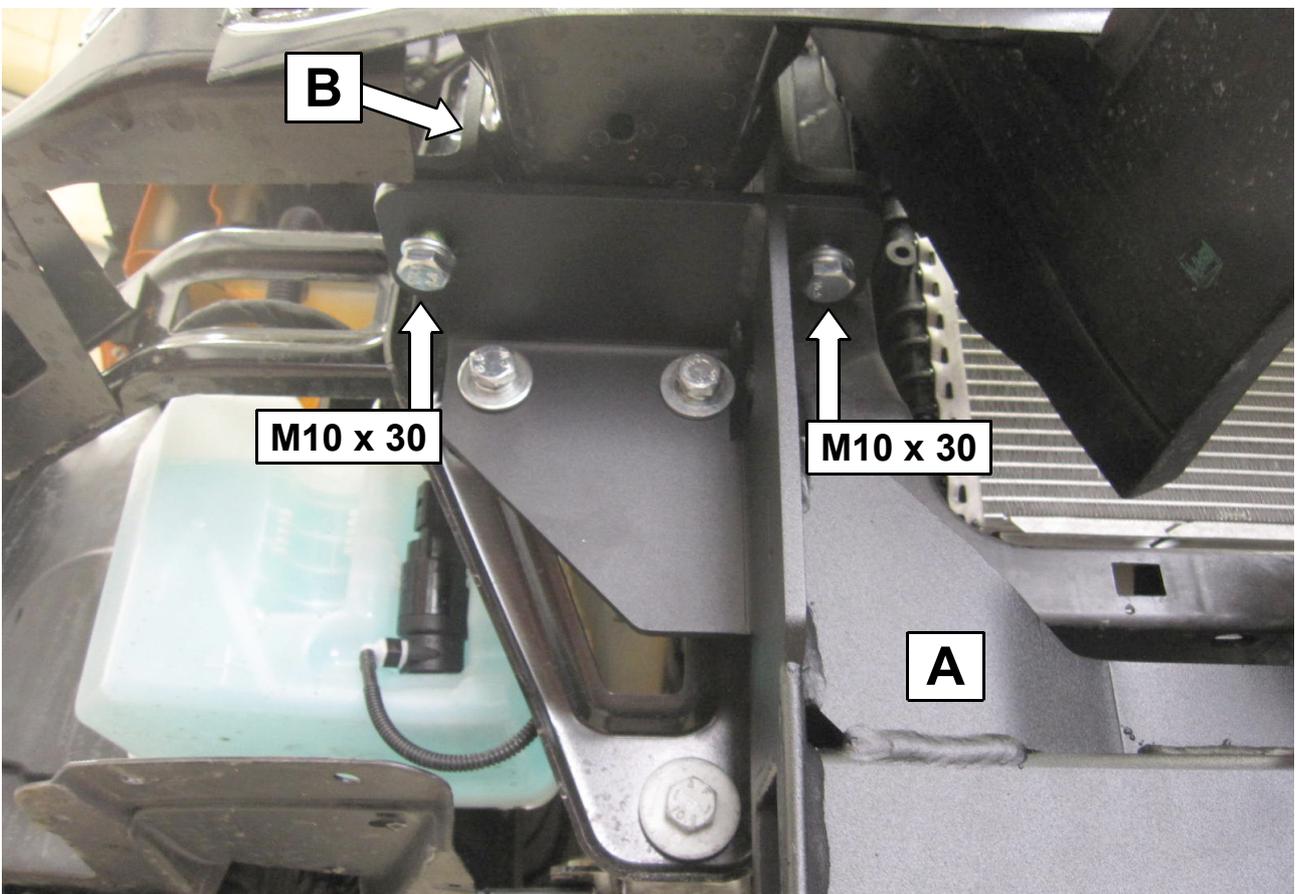


10


Das Gleiche an der linken Seite! / *The same at the left side!*

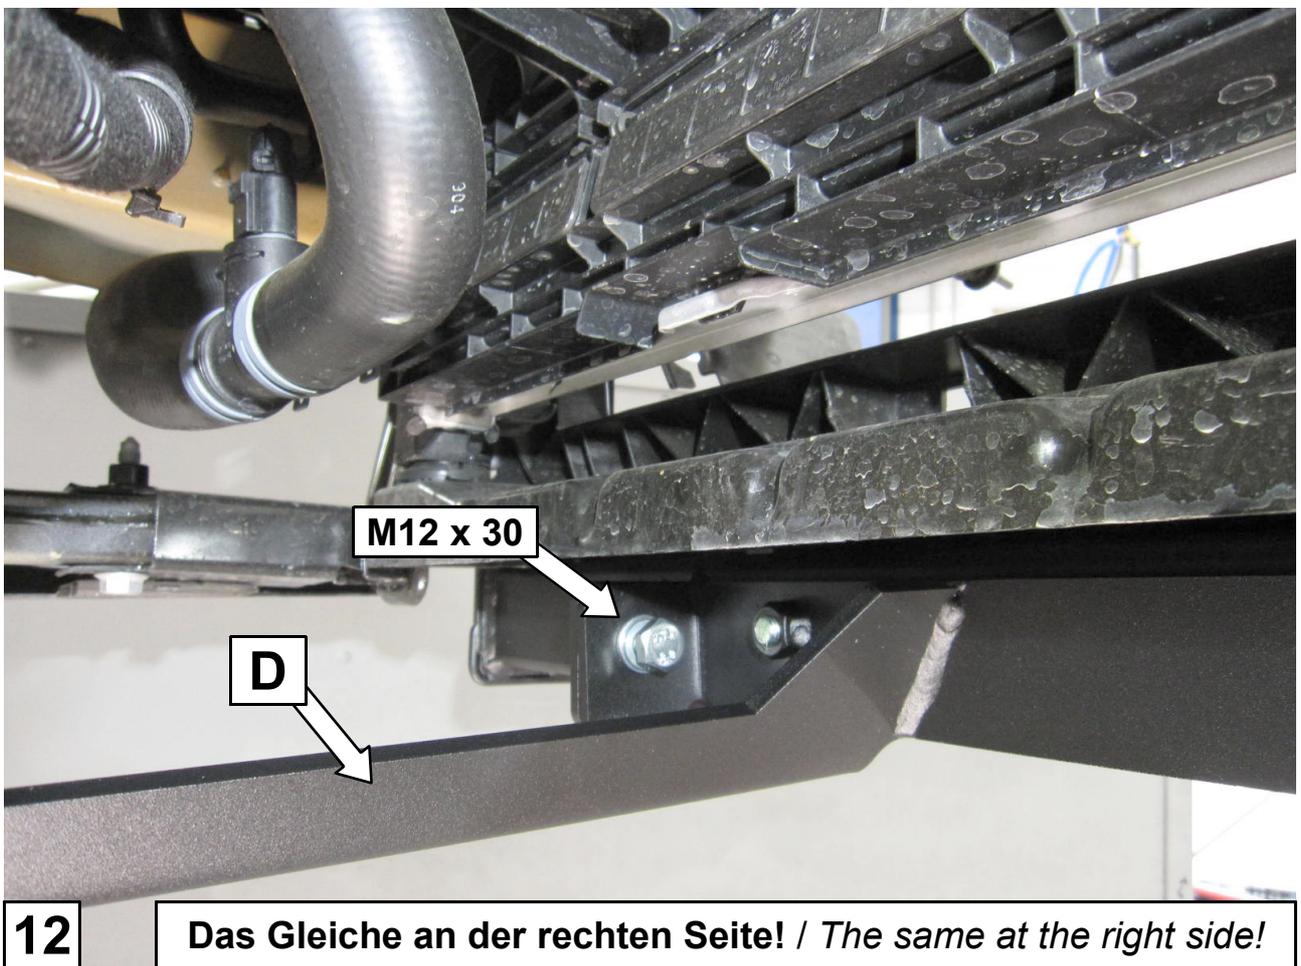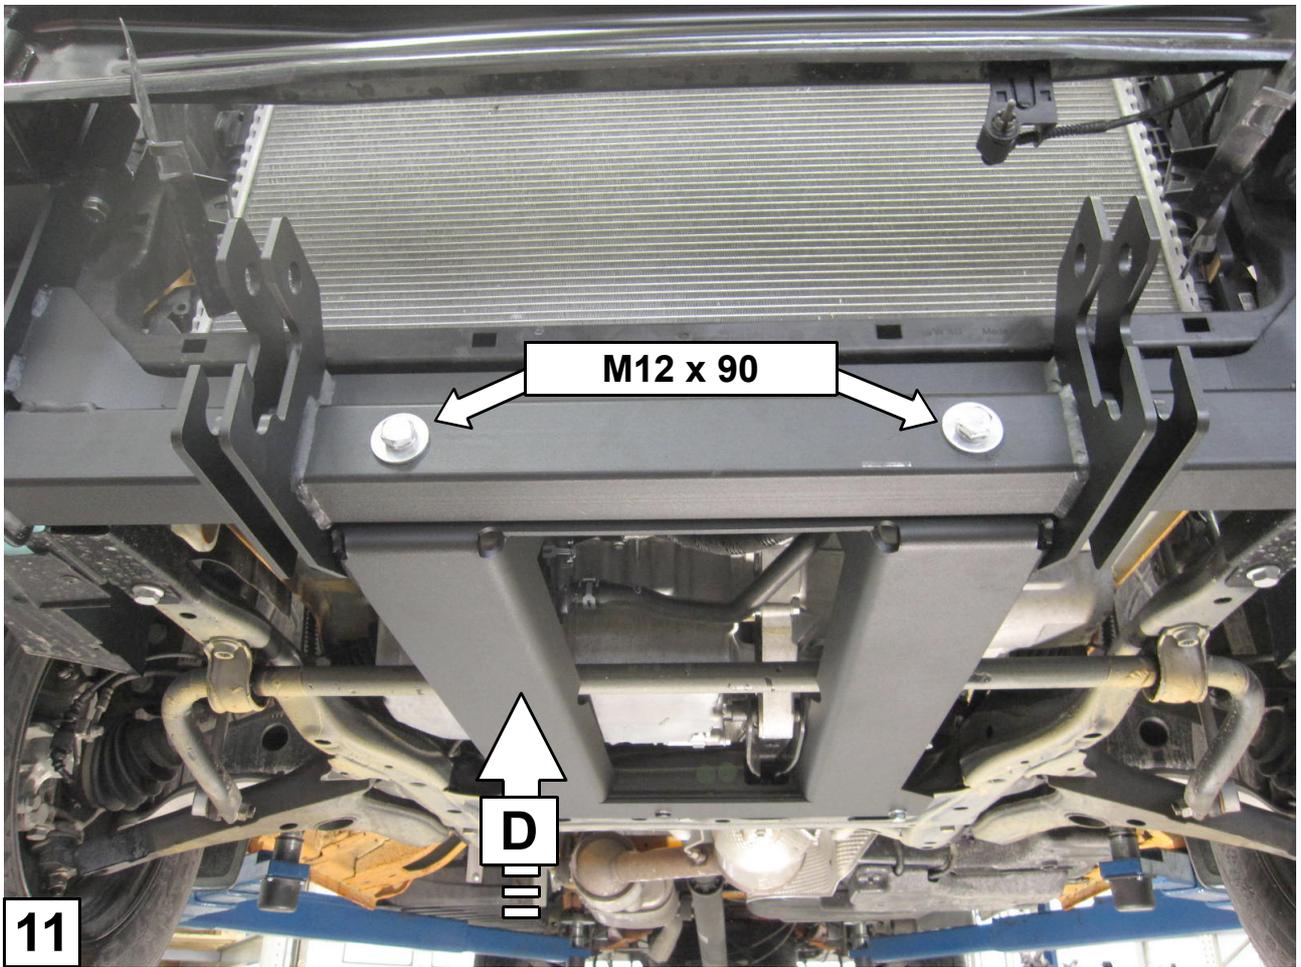

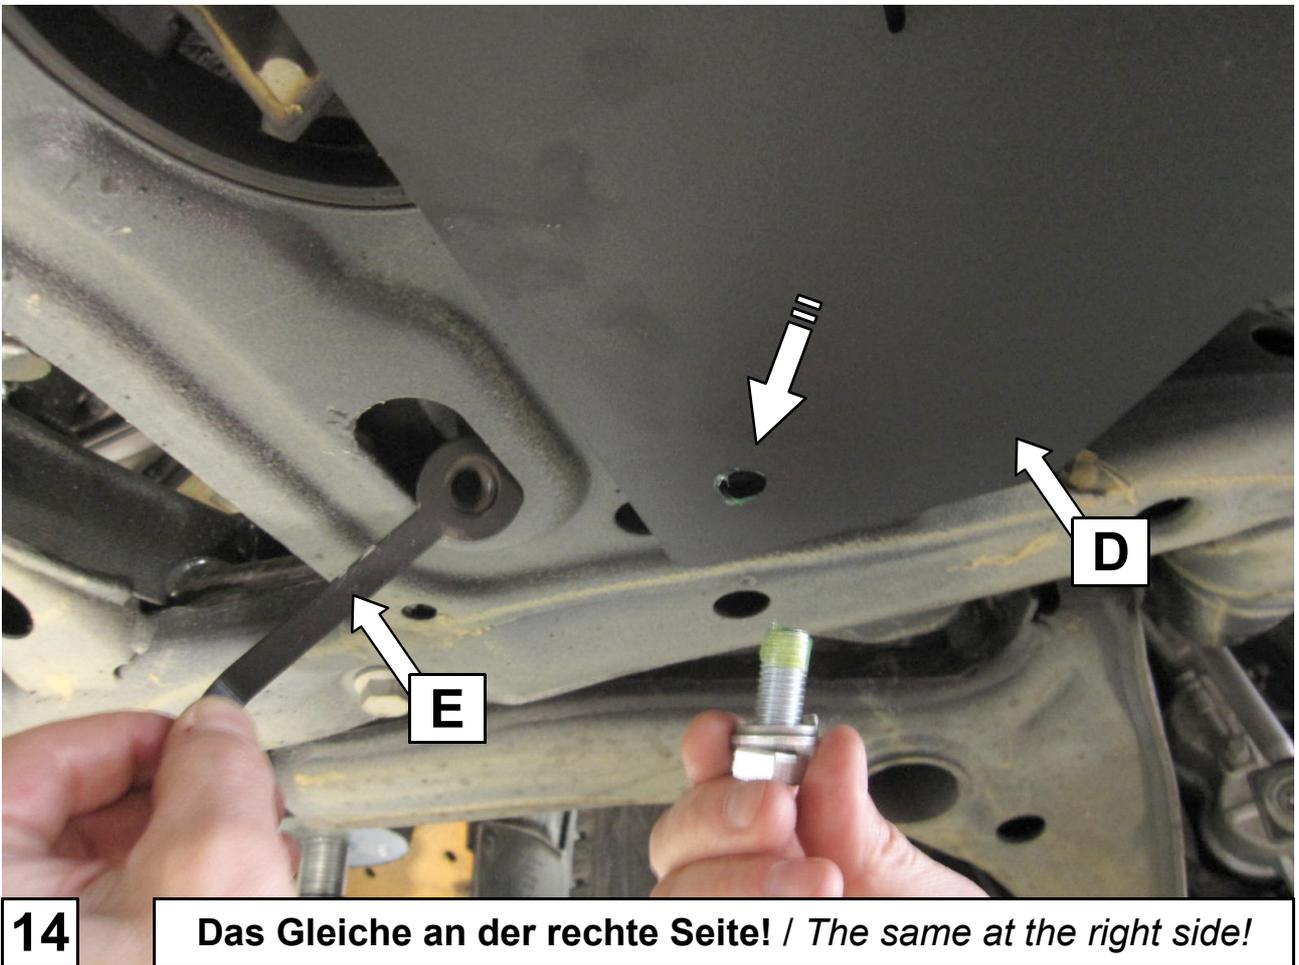

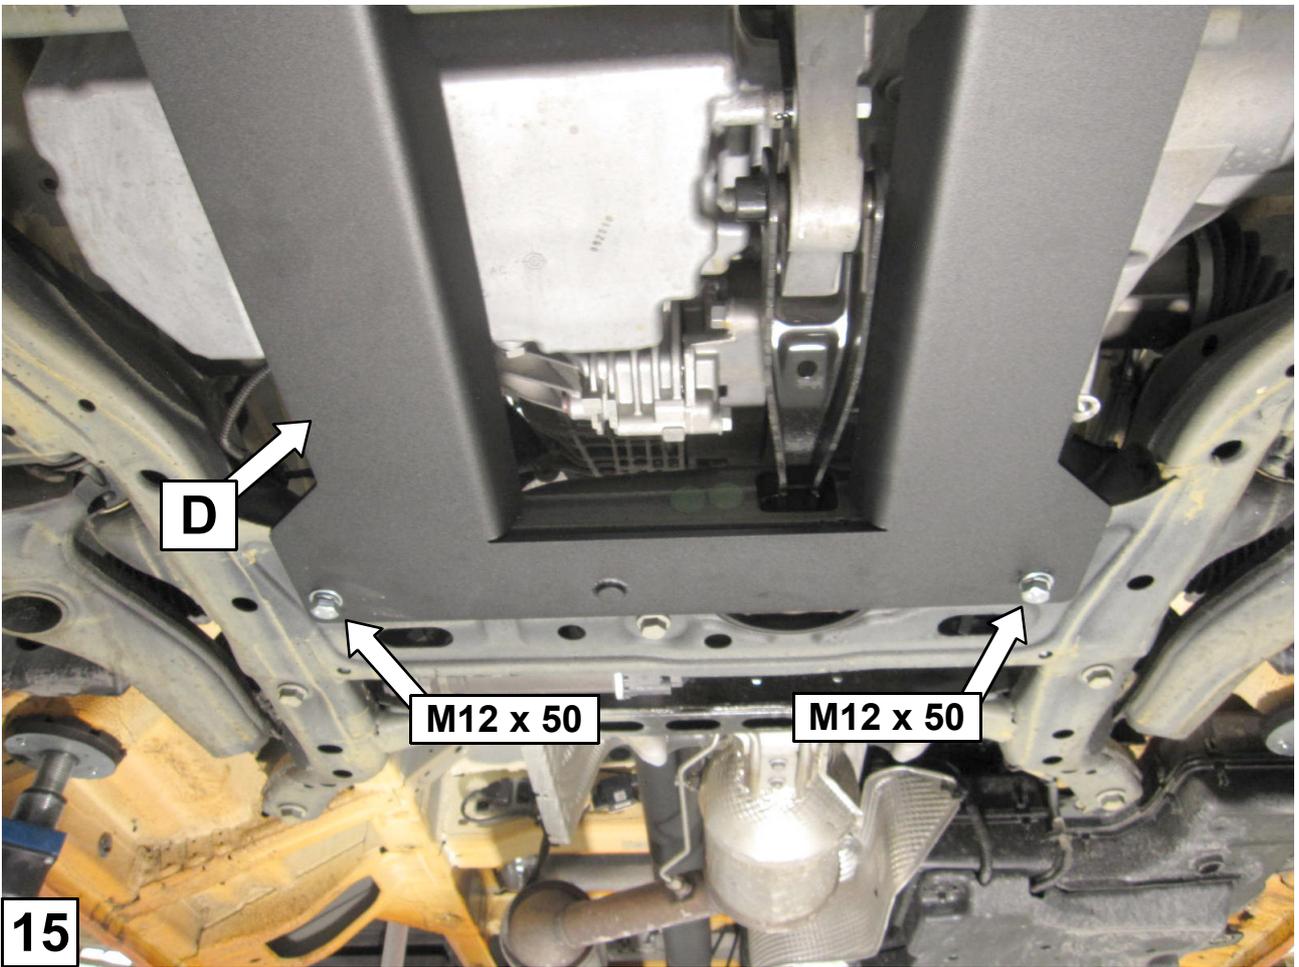


15

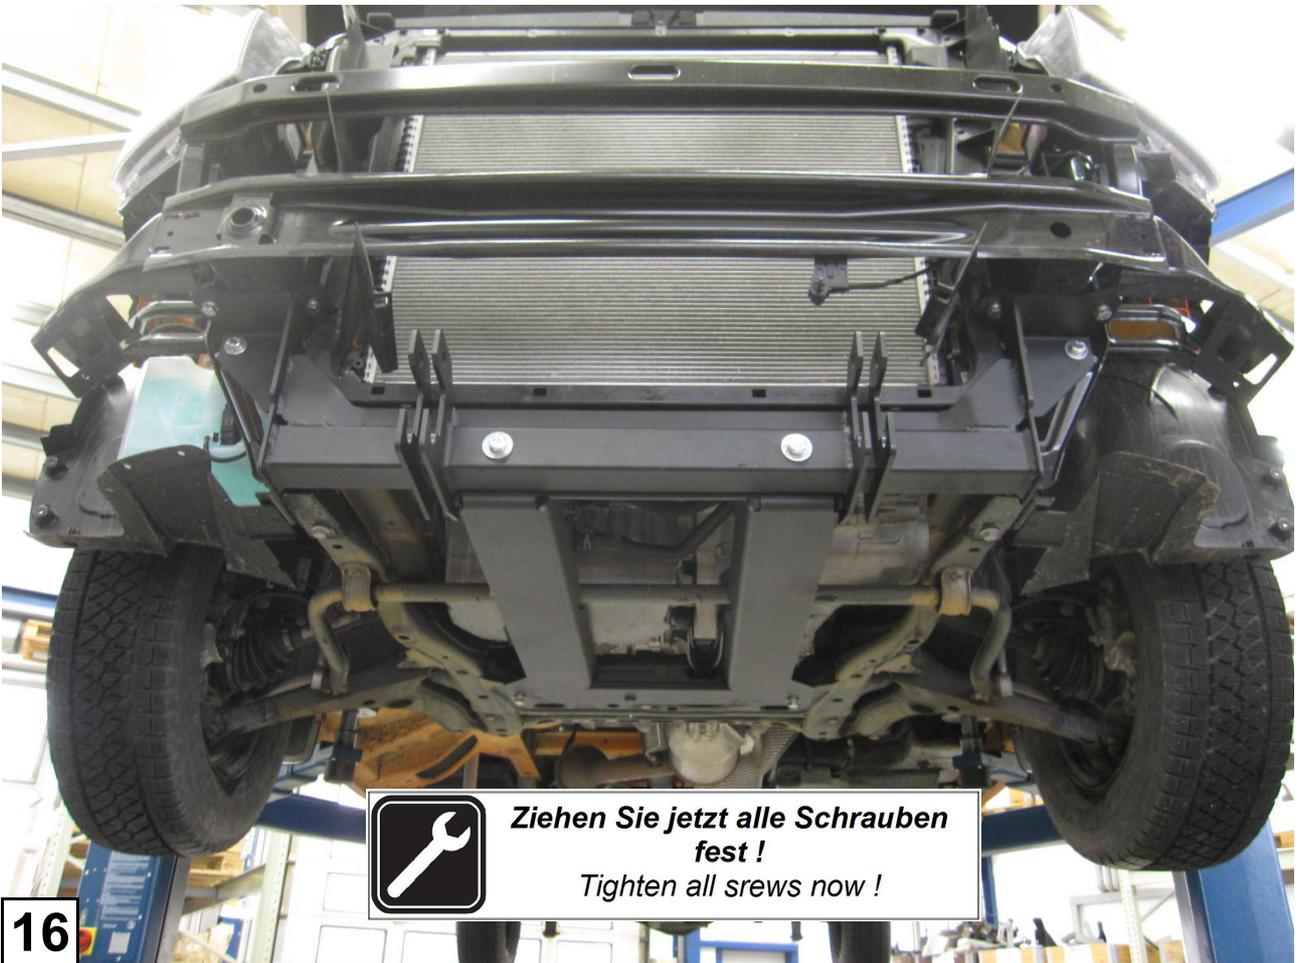

**Ziehen Sie jetzt alle Schrauben  
fest !**  
*Tighten all screws now !*

16

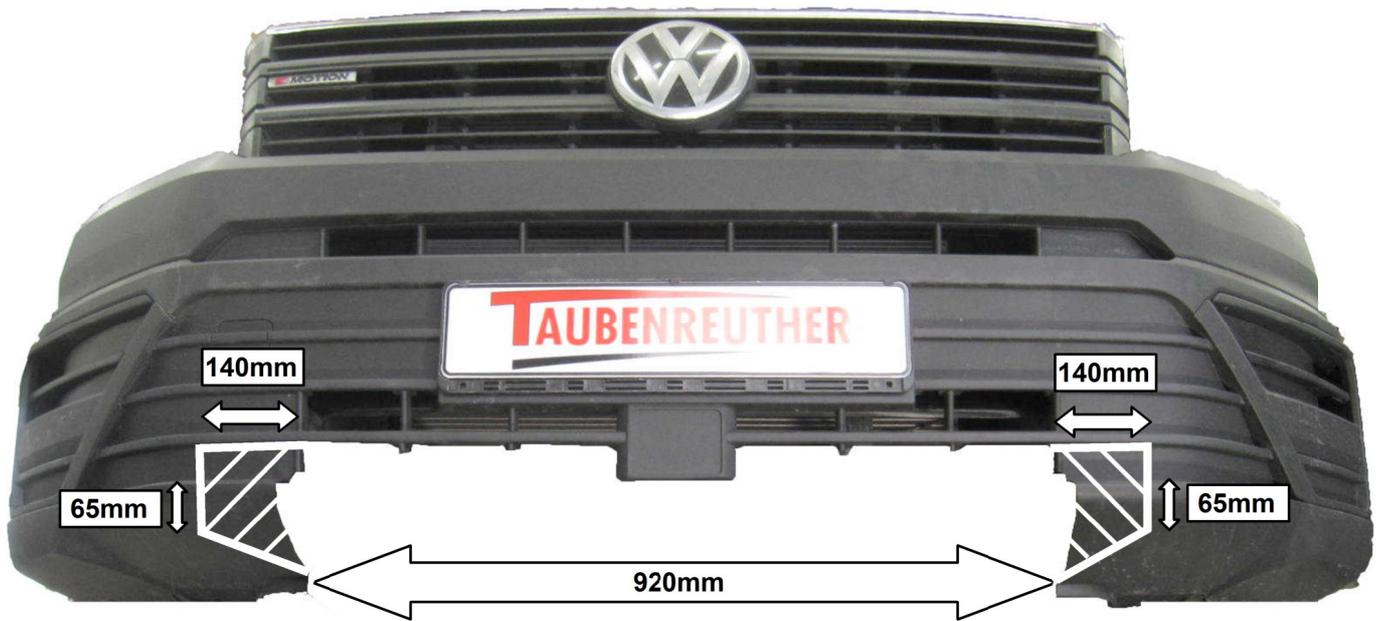

17

Ausschneiden! / Cut out!



18

Stoßfänger wieder montieren! / Mount the bumper again!

