

Anbauanleitung Multi Mount Frontaufnahme Toyota J 9

Best.-Nr.: 1 - 25872
AL 1071 – 00



Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die Frontaufnahme mit
der Kunststoffabdeckung **Best.nr.: 1 –37509** abgedeckt werden.

Stückliste

Multi Mount Frontaufnahme Toyota J 9

Best.nr.: 1 – 25872



1 x Frontaufnahme

2 x Distanzplatte

2 x Distanzhülse

1 x Kunststoffabdeckung 1 – 37509

1 x Anbauanleitung AL 1071

1 x Gutachten

4 x Schraube M 12 x 1.25 x 50

4 x U – Scheibe M12 x 30

4 x Federring M 12


2 x Schraube M 12 x 100

2 x Mutter M 12 selbsts.

4 x U – Scheibe M 12



- Montieren sie den Stoßfänger ab
- Schrauben sie die Original – Abschleppösen ab.
- Schieben sie die Frontaufnahme wie in Bild 1 zu sehen, über die beiden Rahmenenden.

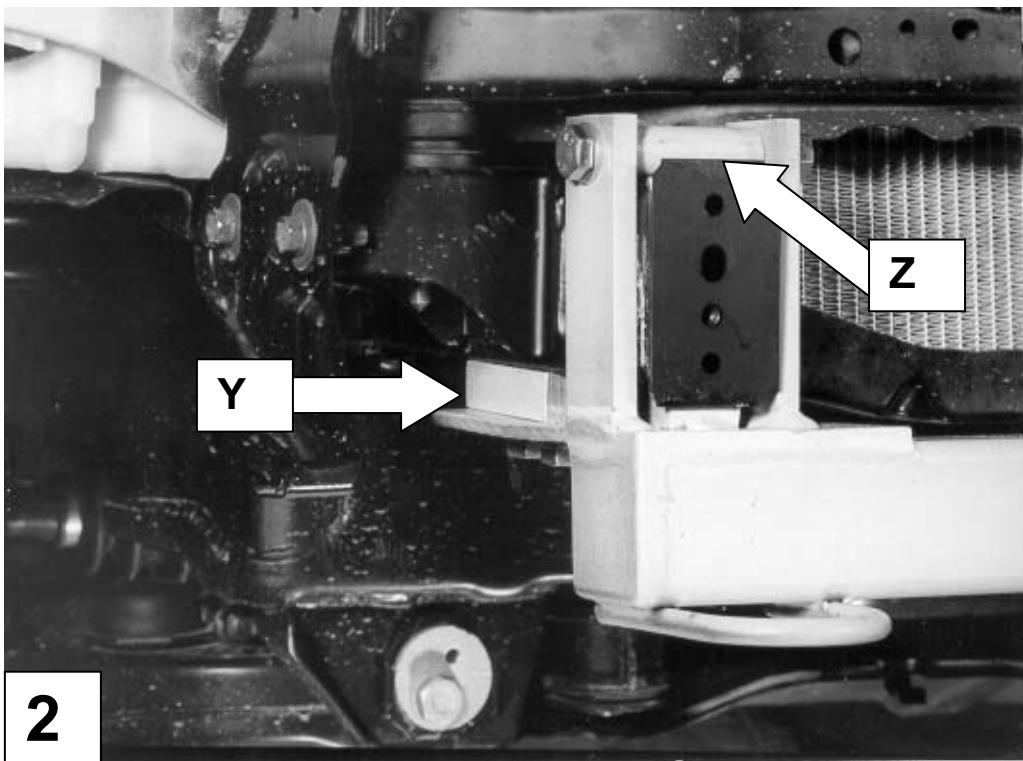

- Setzen sie bei (Z) die Distanzhülse ein, stecken sie die Schrauben M 12 x 100 durch die Frontaufnahme und die Distanzhülse hindurch und ziehen sie diese leicht an.
- Legen sie bei (Y) die Distanzplatte zwischen Frontaufnahme und Rahmen ein und schrauben sie die Frontaufnahme mit den Schrauben M 12 x 1,25 x 50 fest.
- Ziehen sie die Schrauben bei (Z) fest an.



- Montieren sie den Stoßfänger wieder, evtl. muss dieser etwas nachgearbeitet werden.