


Anbauanleitung: Windenplatte Hidden Frontaufnahme 100mm

AL: 2176-00


Best.Nr.: 1-259998

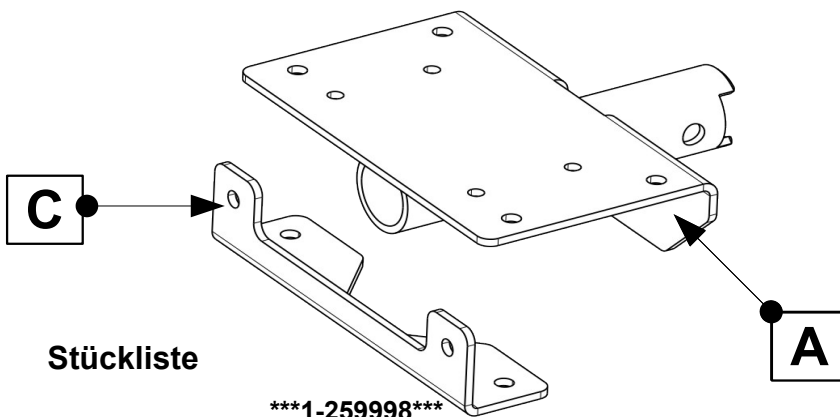

Stückliste

1-259998

- 1x Windenplatte (A)
- 1x Steckrohr (B)
- 1x Winkel für Seilfenster (C)

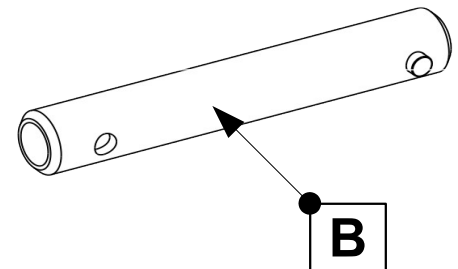

Schraubensatz

Keine Schrauben notwendig!

Installation am Fahrzeug / installation on the vehicle

