

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Adblue Tank
Mercedes G350/400 Diesel ab 2019

AL: 2379-00


Best.Nr.: 29-T060301

Montagezeit: ca. 45 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



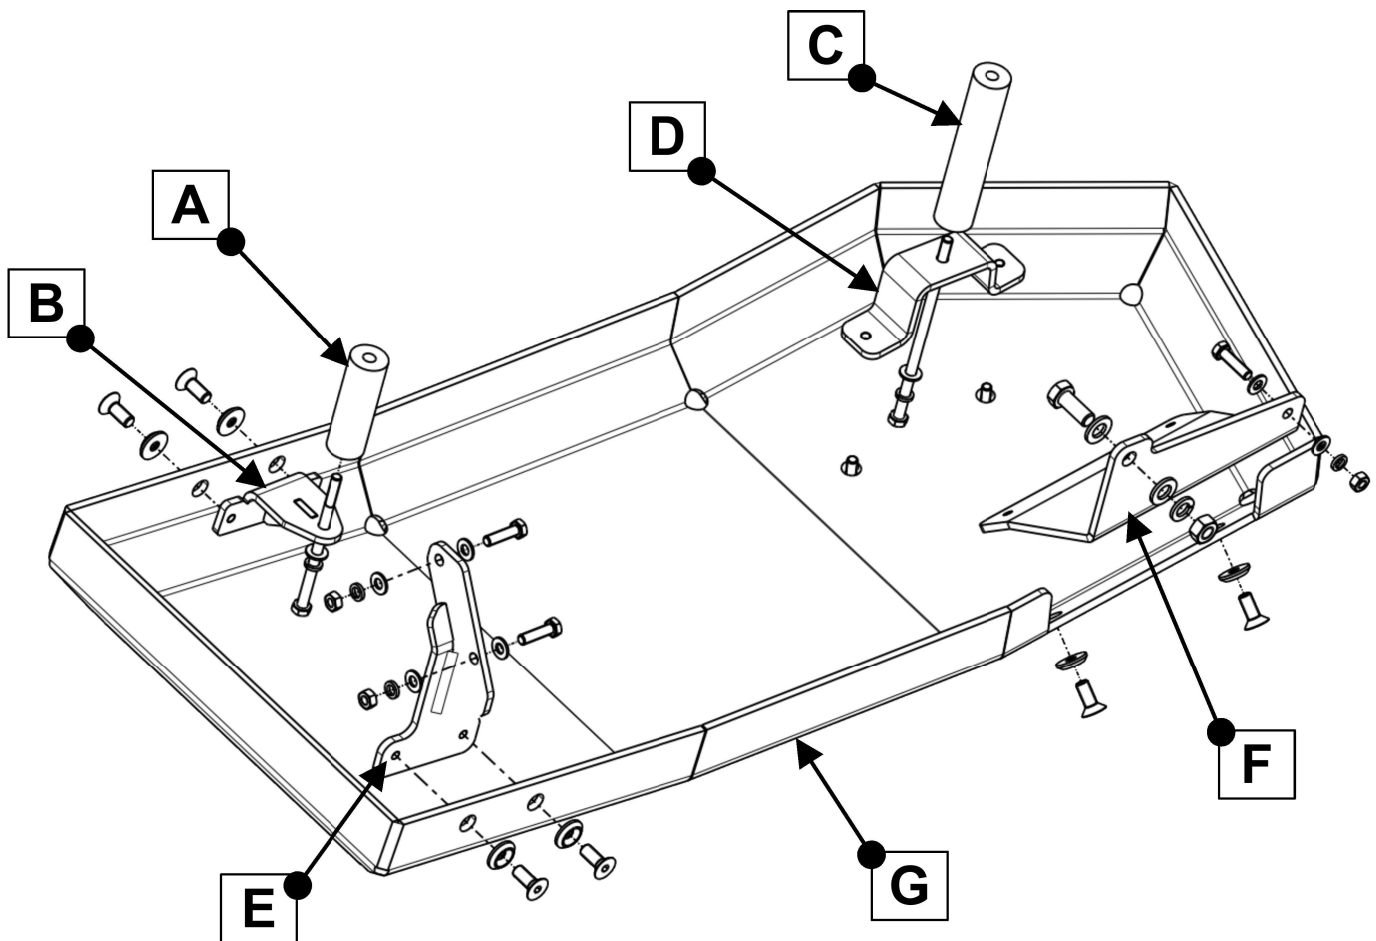

Stückliste

- 1x Hülse kurz (A)
- 1x Winkel vorne links (B)
- 1x Hülse lang (C)
- 1x Bügel vorne rechts (D)
- 1x Halter hinten links (E)
- 1x Halter hinten rechts (F)
- 1x Schutzblech (G)

1x Anleitung 2379

Schraubensatz

- 8x Senkscheibe M8 Alu
- 8x Senkschraube M8 x 25 (ISO14581)
- 1x Schraube M8 x 180
- 1x Schraube M8 x 130
- 3x Schraube M8 x 30
- 8x Scheibe M8
- 5x Federring M8
- 3x Mutter M8
- 1x Schraube M12 x 30
- 2x Scheibe M12
- 1x Federring M12
- 1x Mutter M12


Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

Alle Befestigungsschrauben der Schutzplatten vor dem einsetzen einfetten!
Grease all fastening screws of the skidplates before inserting them!




1

Schutzwanne entfernen! / Remove the protective trough!

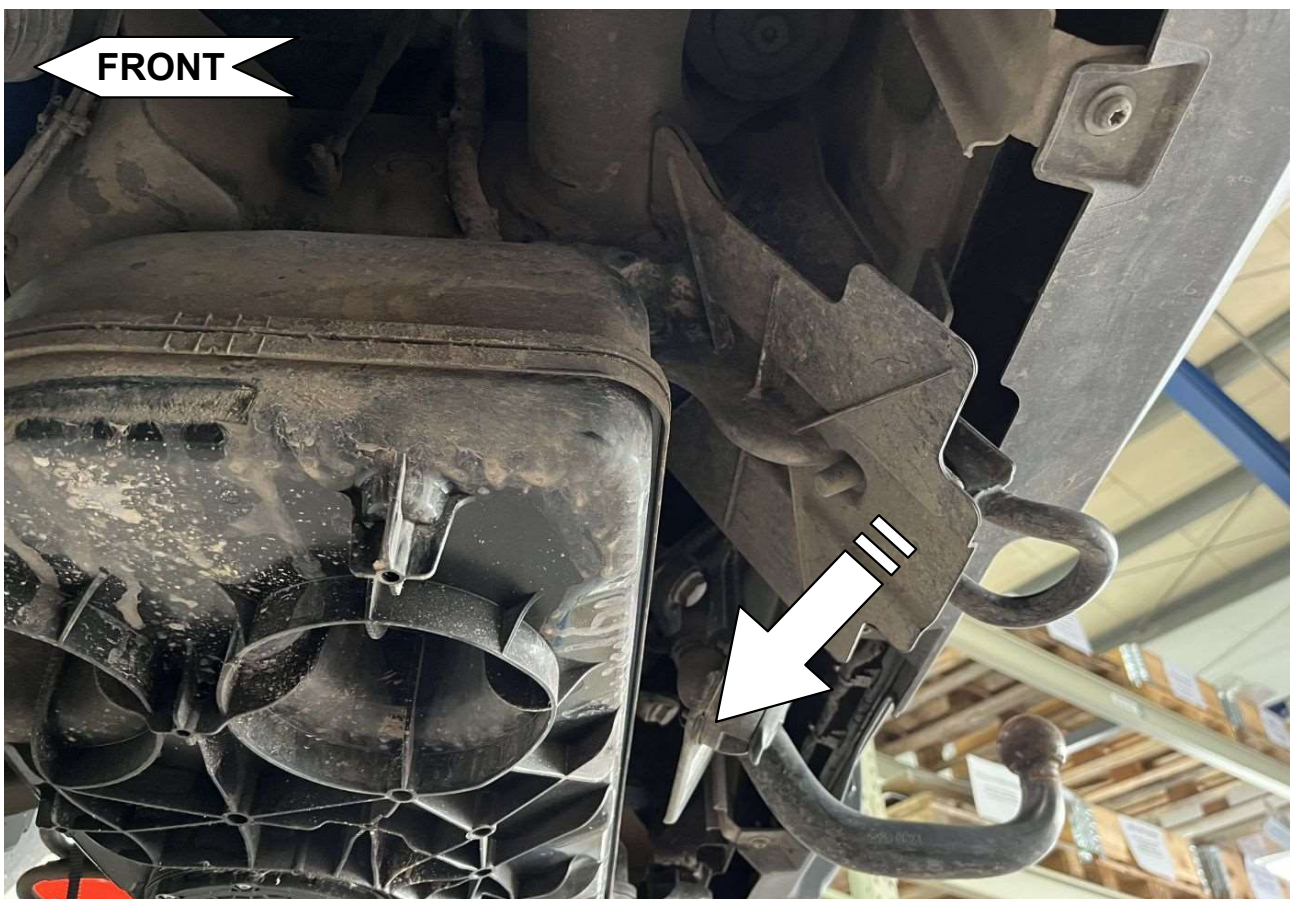


2

Plastikschutz entfernen! / Remove the plastic plate!

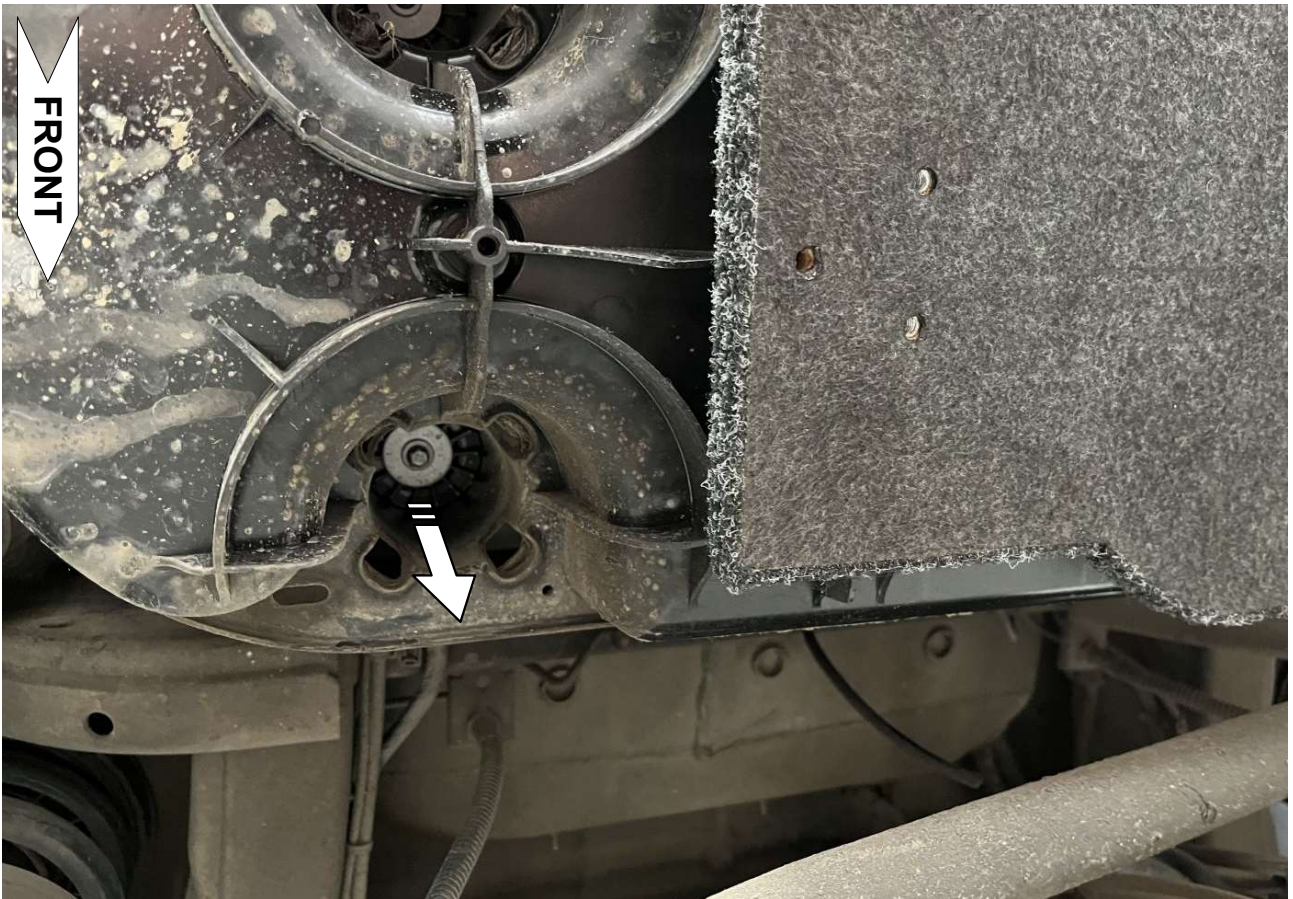

3


Schraube hinten links rausdrehen! / Unscrew the screw back left!

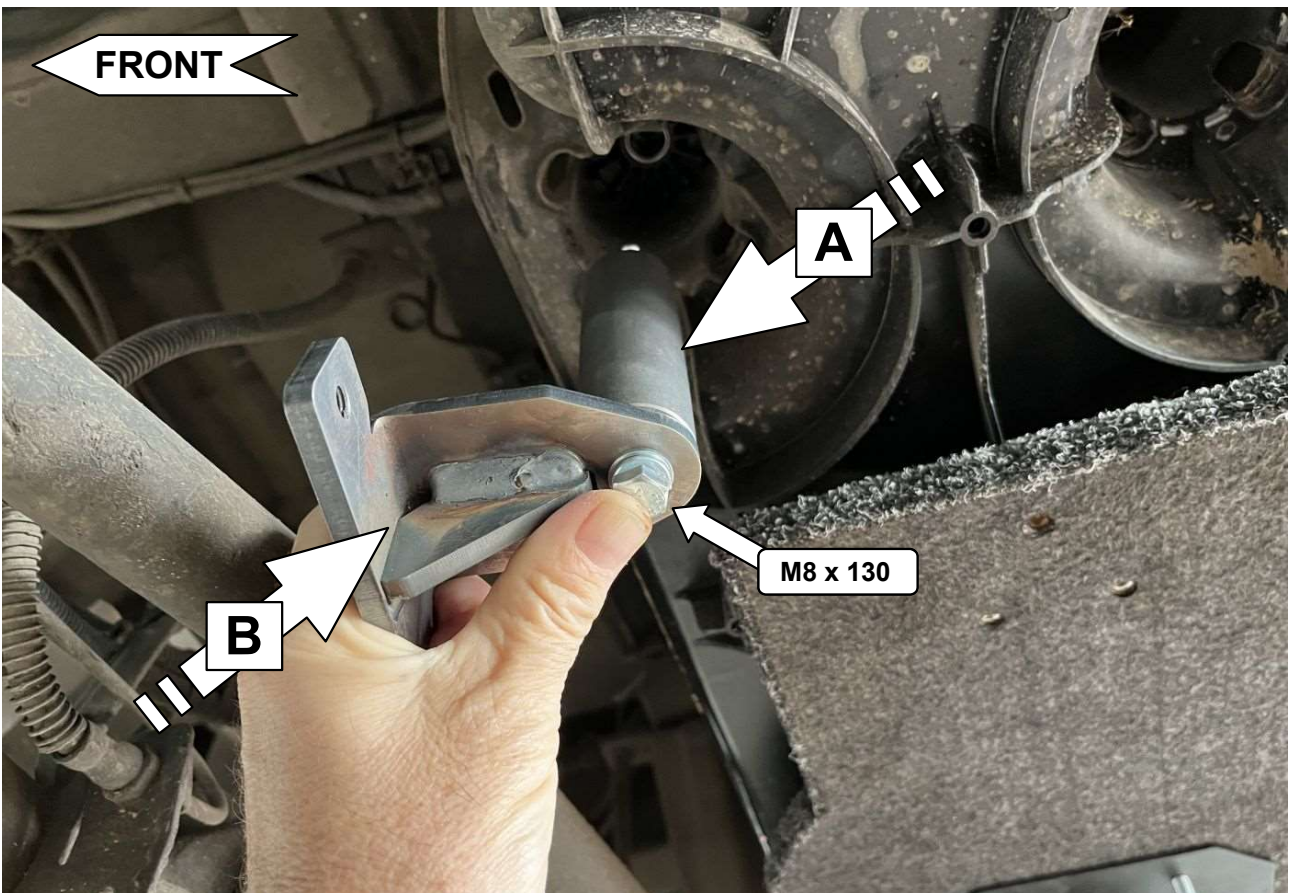

4

**Hülse kurz mit Winkel vorne links einschrauben!
Mount tube short with angle at front left!**




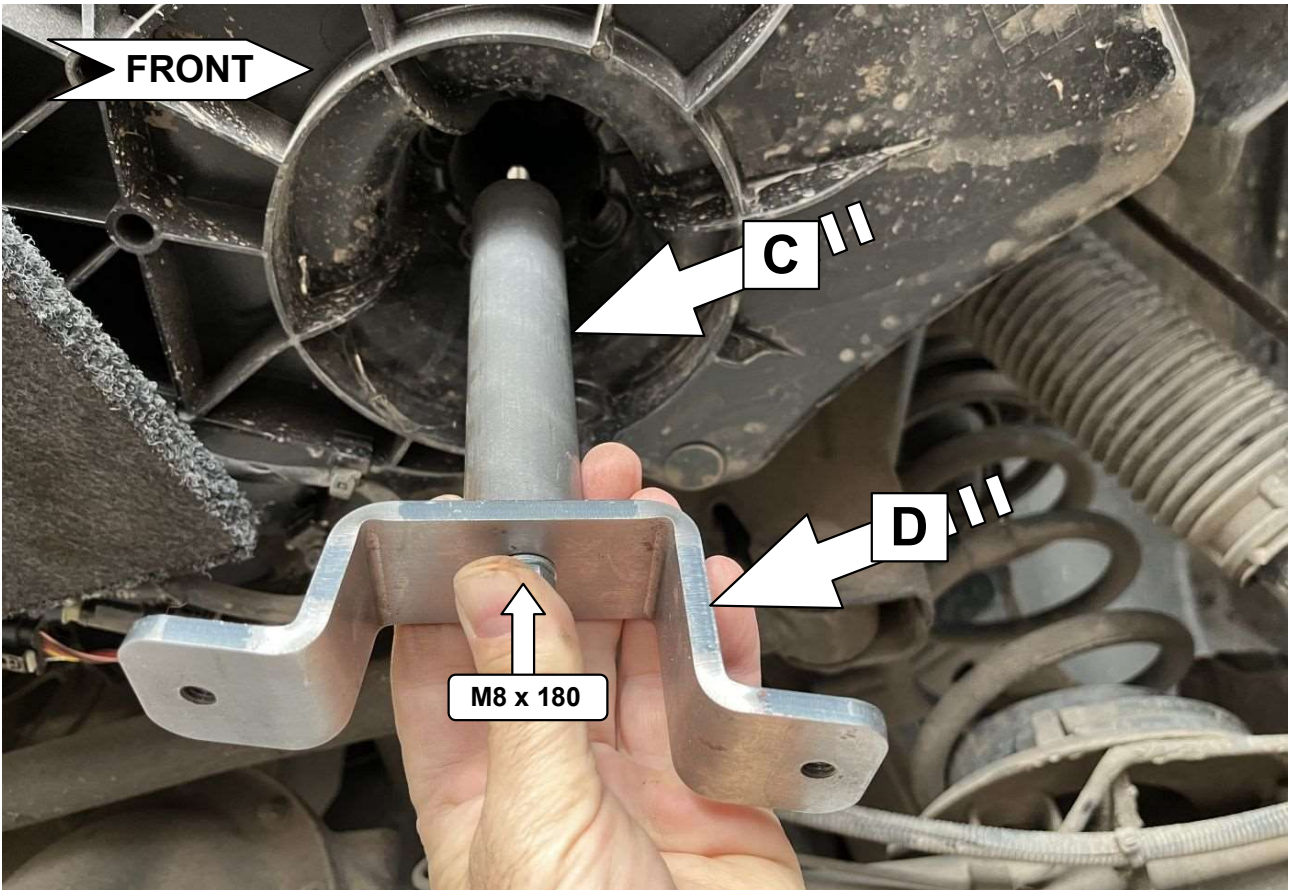

7 Hülse lang mit Bügel vorne rechts einschrauben!
Mount tube long with bracket at front right!




8

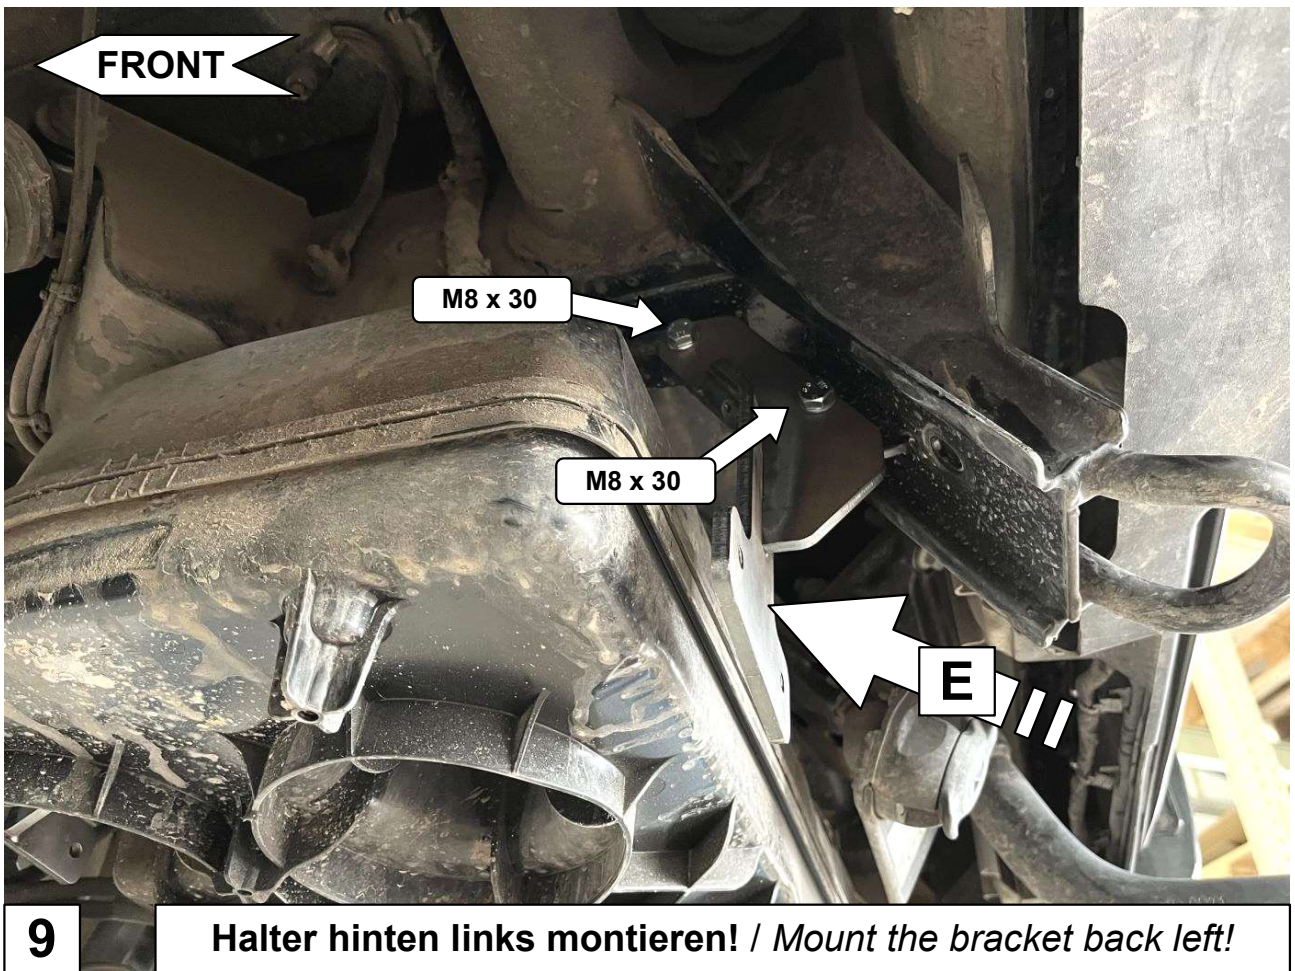


Halter hinten links montieren! / Mount the bracket back left!



**Winkel hinten rechts platzieren und verschrauben!
Place and screw the bracket back right!**

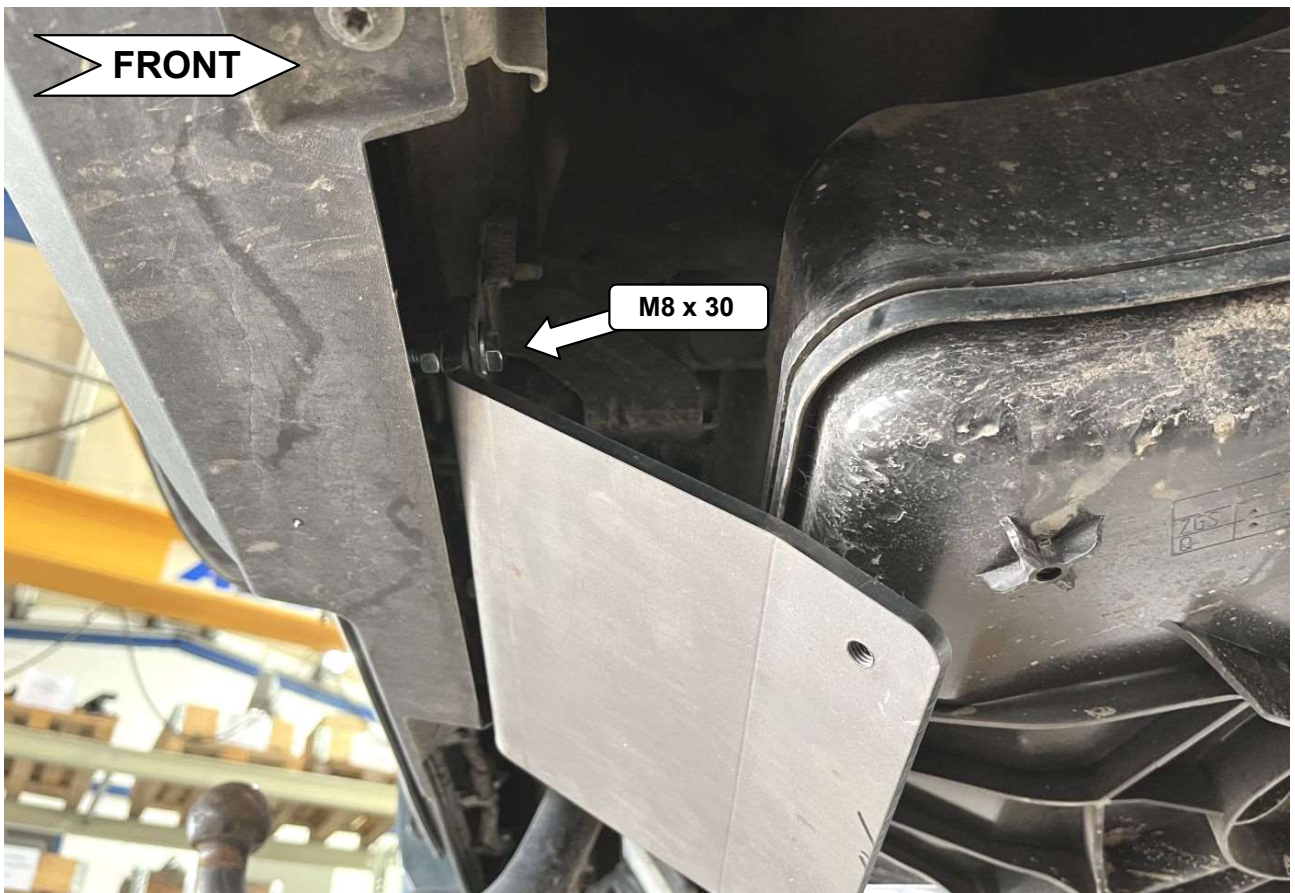

11 Schraube M8 x 30 an der rechten Seite
Screw M8 x 30 on the right

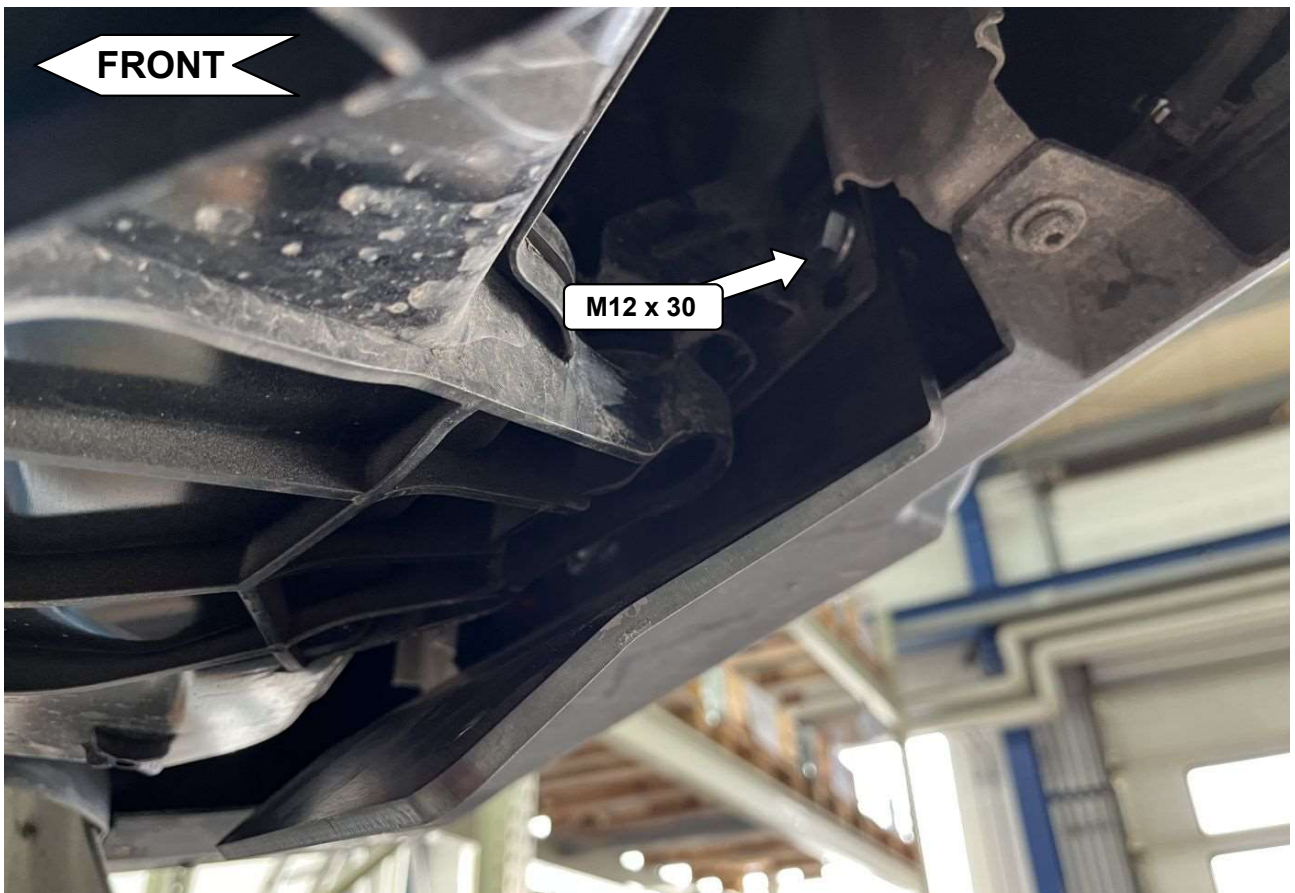

12 Schraube M2 x 30 an der linken Seite
Screw M2 x 30 on the left

