

Anbauanleitung: Unterfahrerschutz Getriebe
Ford Ranger Raptor ab2019


AL: 2234-00


Best.Nr.: 29-T080202

Montagezeit: ca. 90 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrerschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

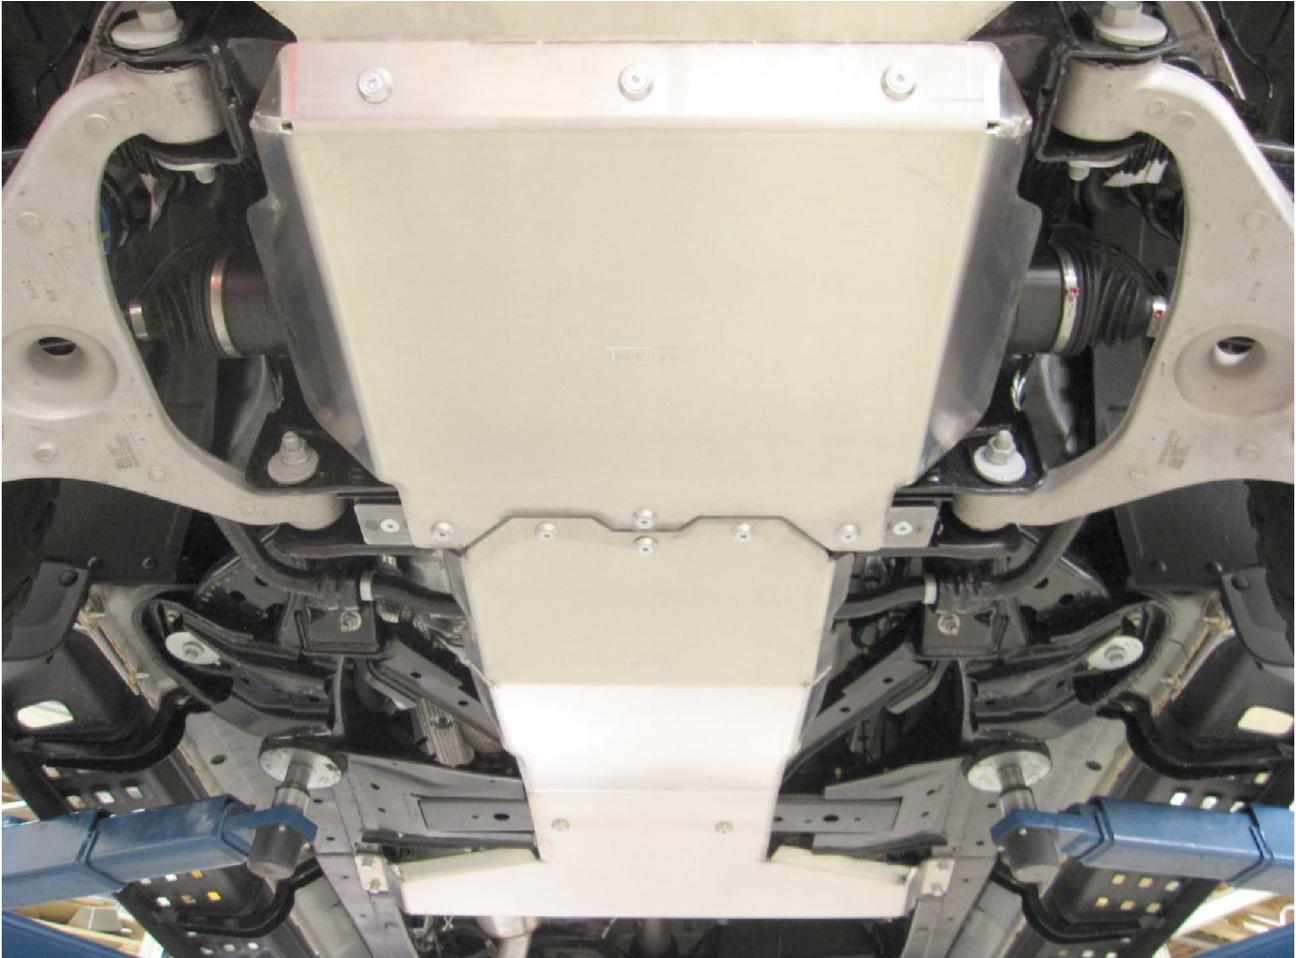

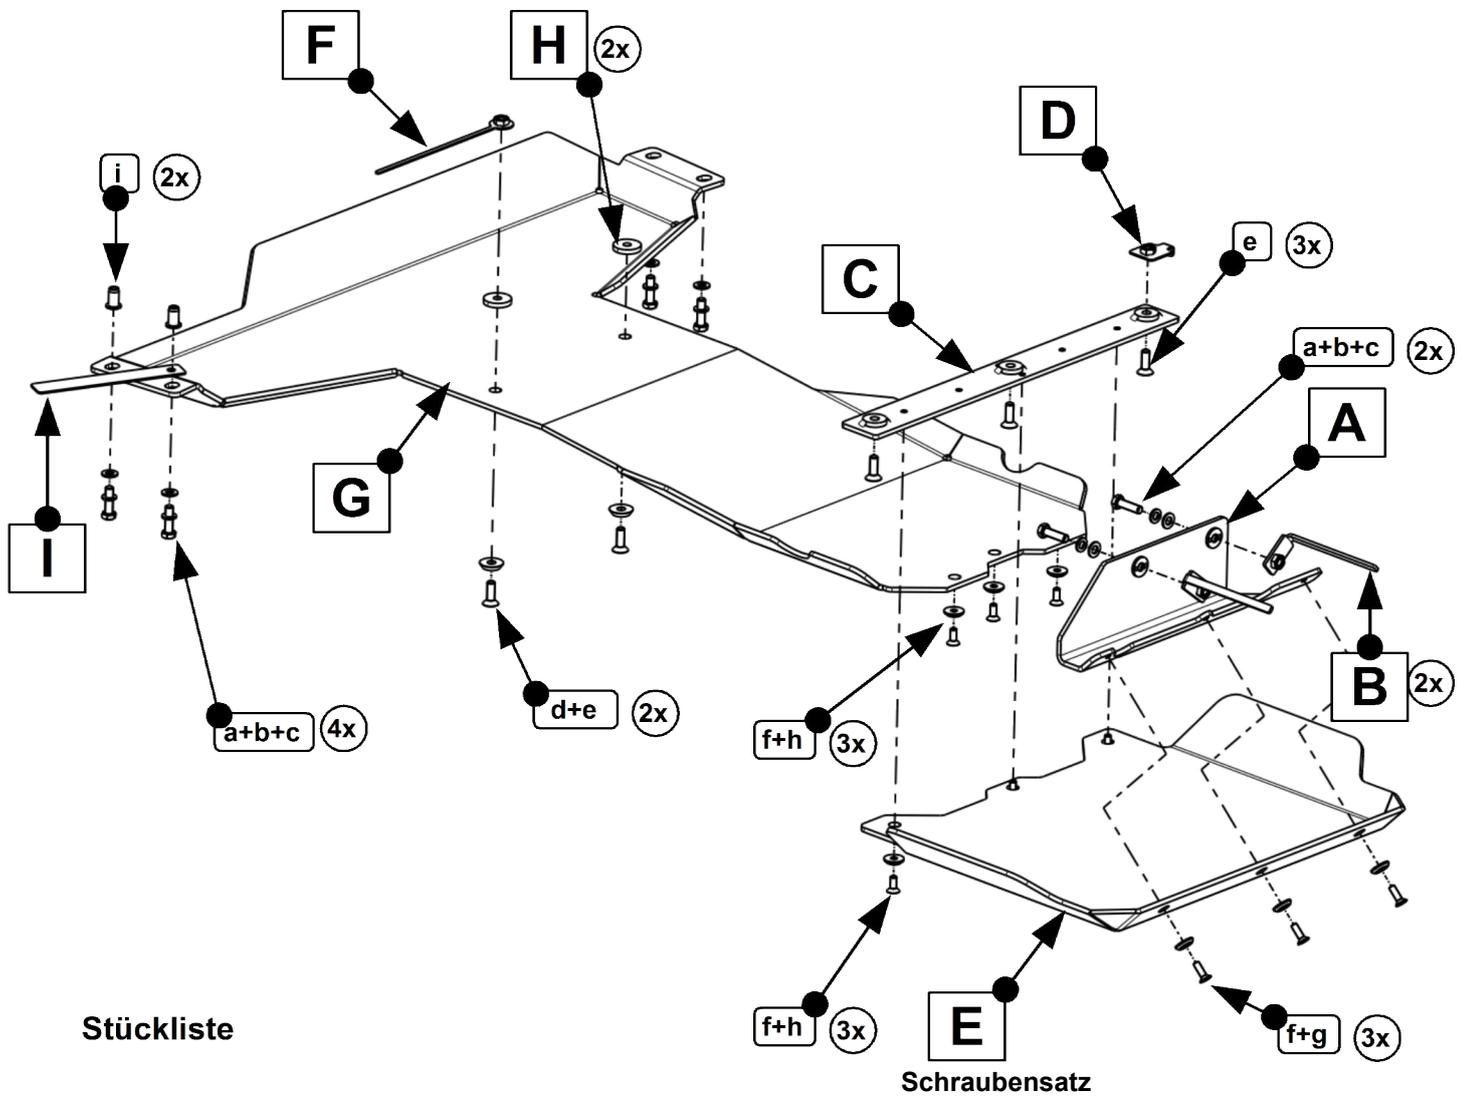

Stückliste

- 1x Befestigungswinkel (A)
- 2x Gewindegewinkel M10 (B)
- 1x Befestigungsleiste (C)
- 1x Gewindeblech M10 (D)
- 1x Schutzblech vorne (E)
- 1x Gewindeleiste M10 (F)
- 1x Schutzblech hinten (G)
- 2x Distanzscheibe (H)
- 1x Montageblech für Einnietmutter M10 (I)

- 1x Anleitung AL2234

Schraubensatz


- 6x Schraube M10 x 35 (a)
- 6x Scheibe M10 x 25 x 1,5 (b)
- 6x Federring M10 (c)


- 2x Senkscheibe M10 Alu (d)
- 5x Senkschraube M10 x 30 (DIN7991) (e)

- 9x Senkscheibe M8 Alu (f)
- 3x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991) (g)
- 6x Senkschraube M8 x 20 (DIN7991) (h)

- 2x Einnietmutter M10 (i)


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!

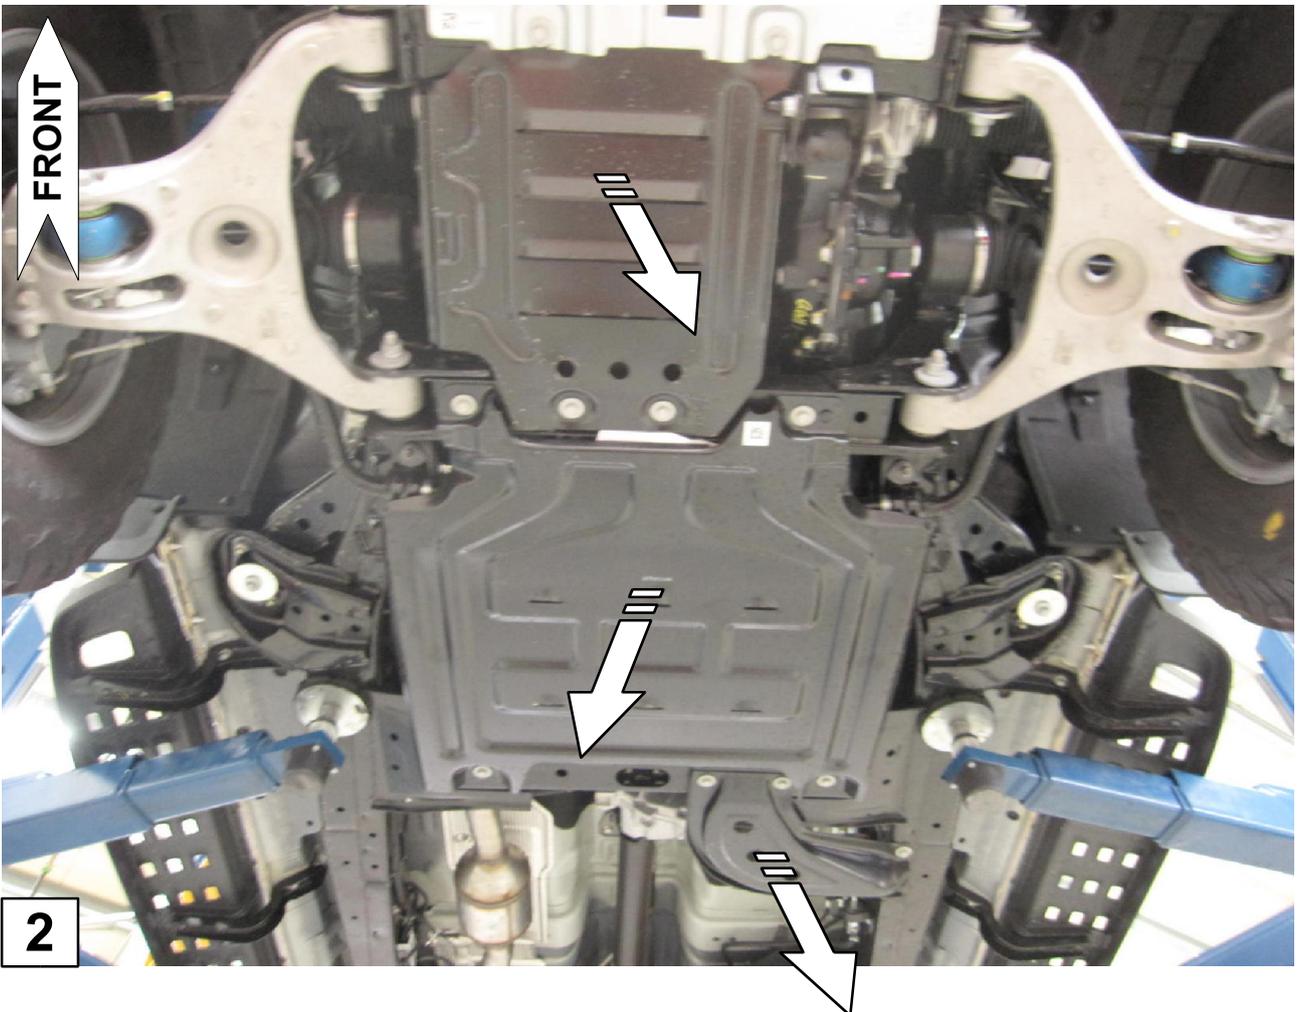

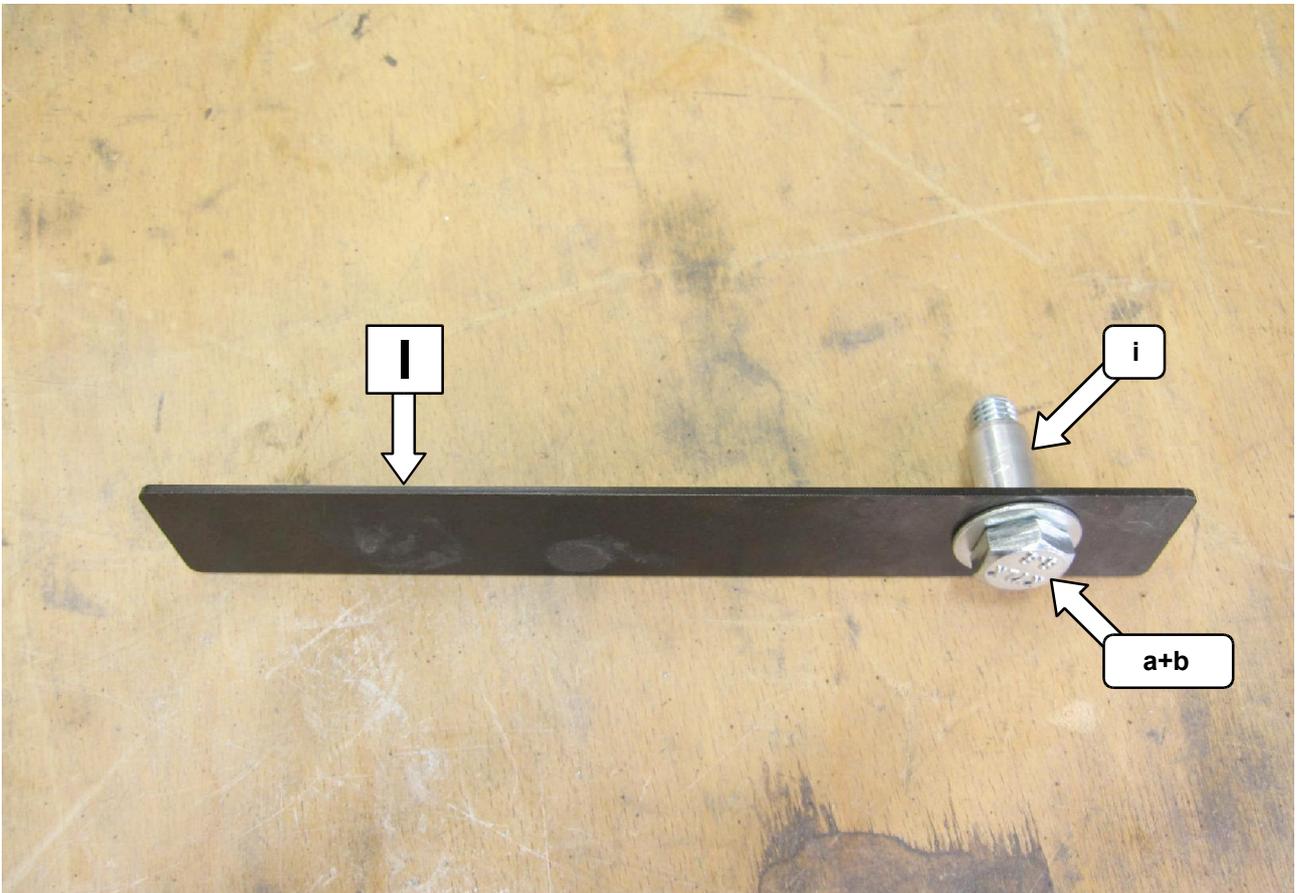

3

Handfest verschrauben! / Screw together hand-tight!

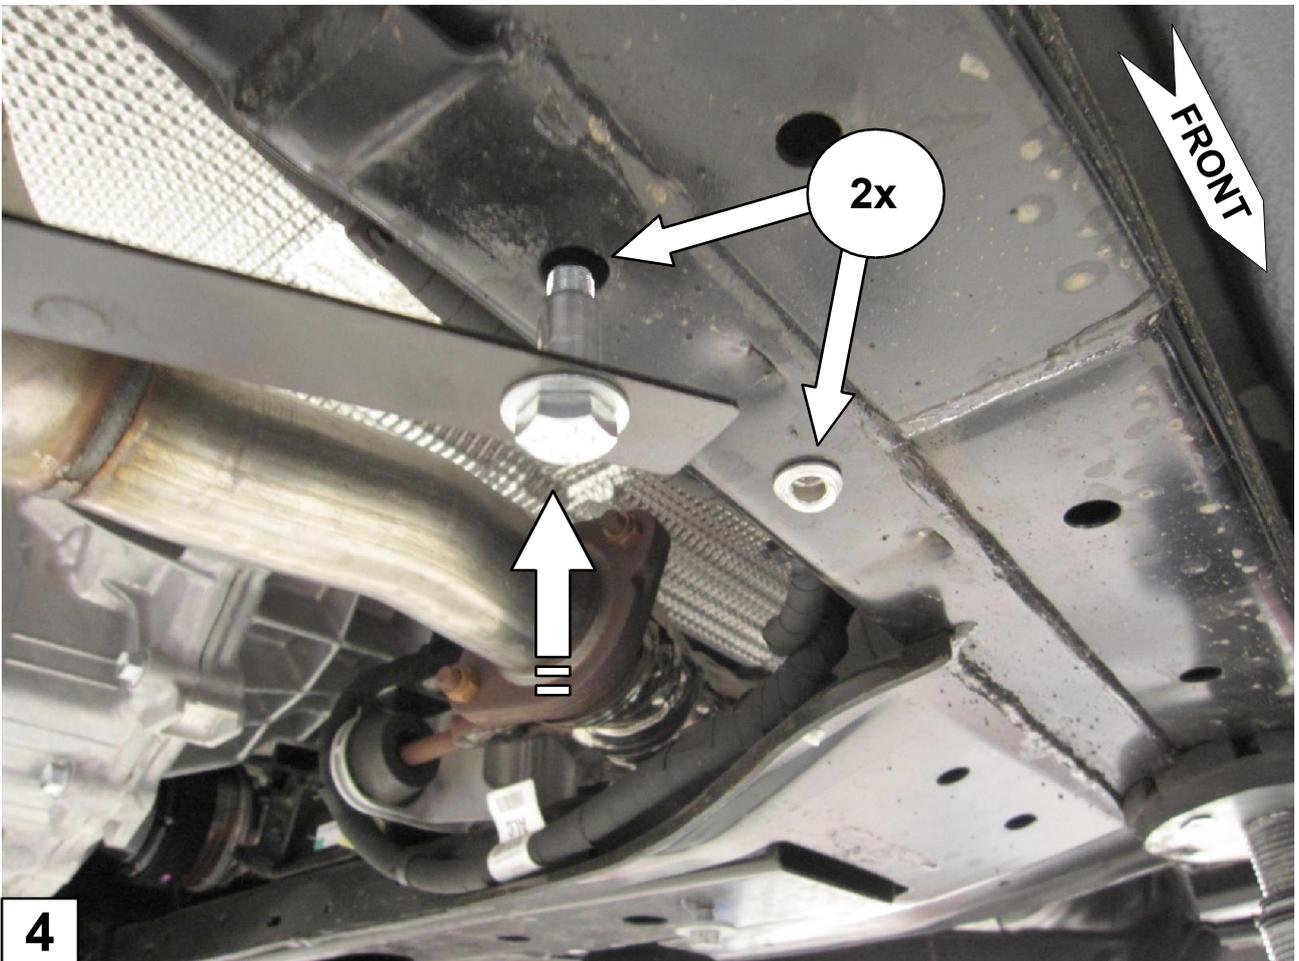


4







5


Anziehen bis die Einnietmutter fest sitzt!
Tighten until the rivet nut is tight!

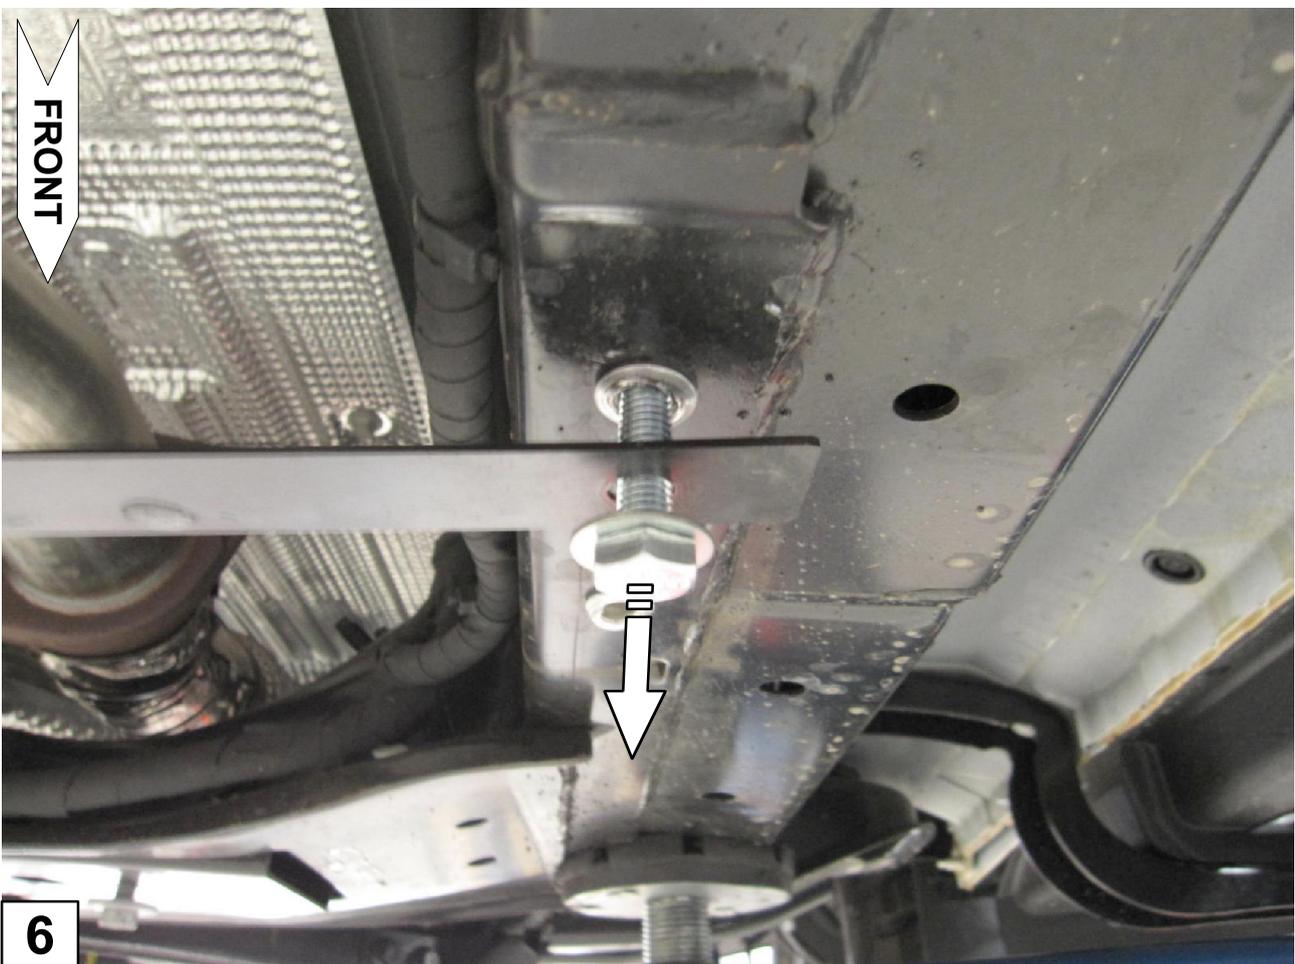


6

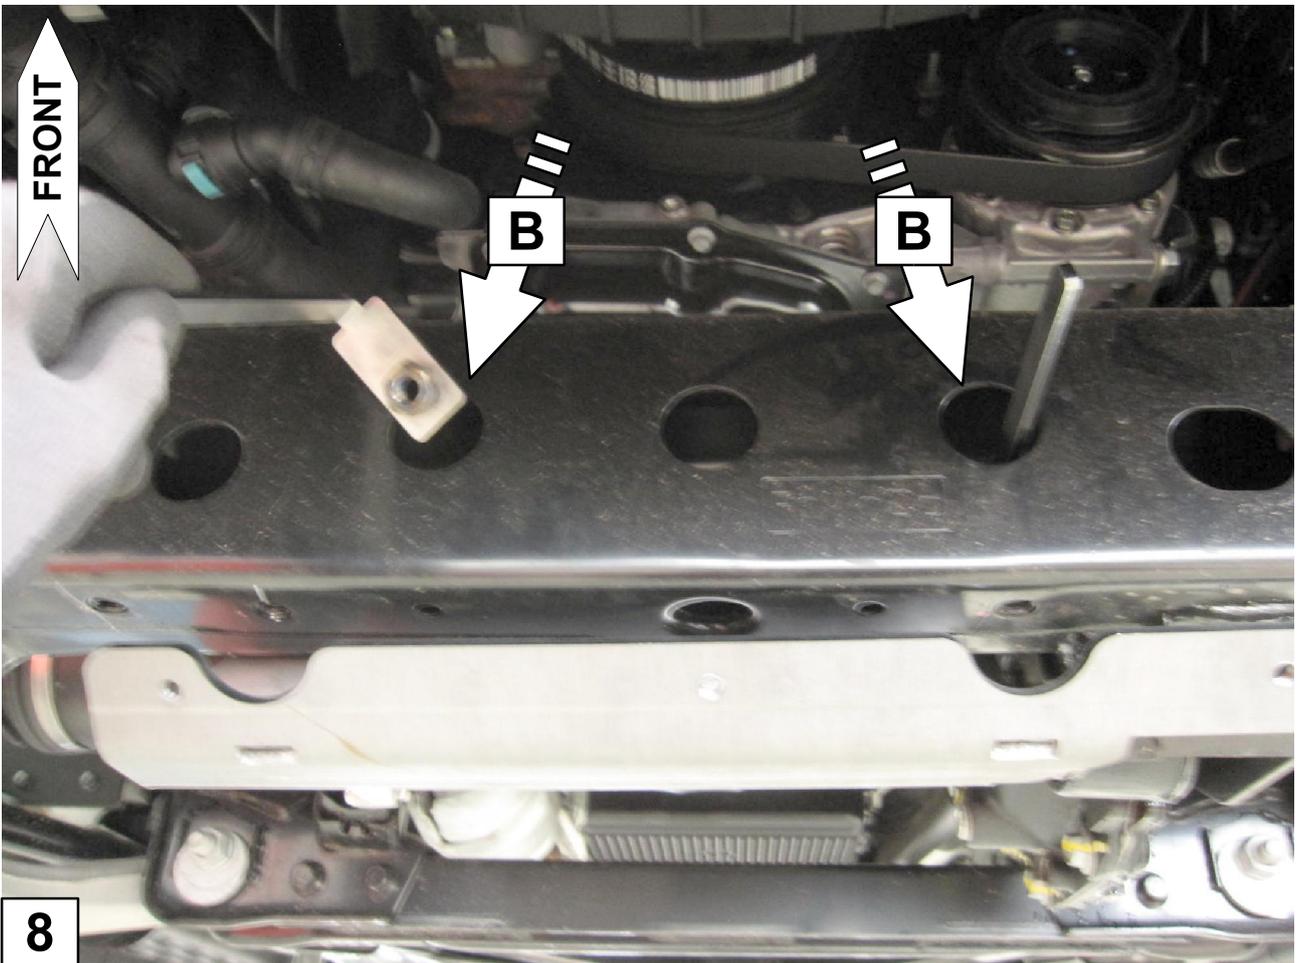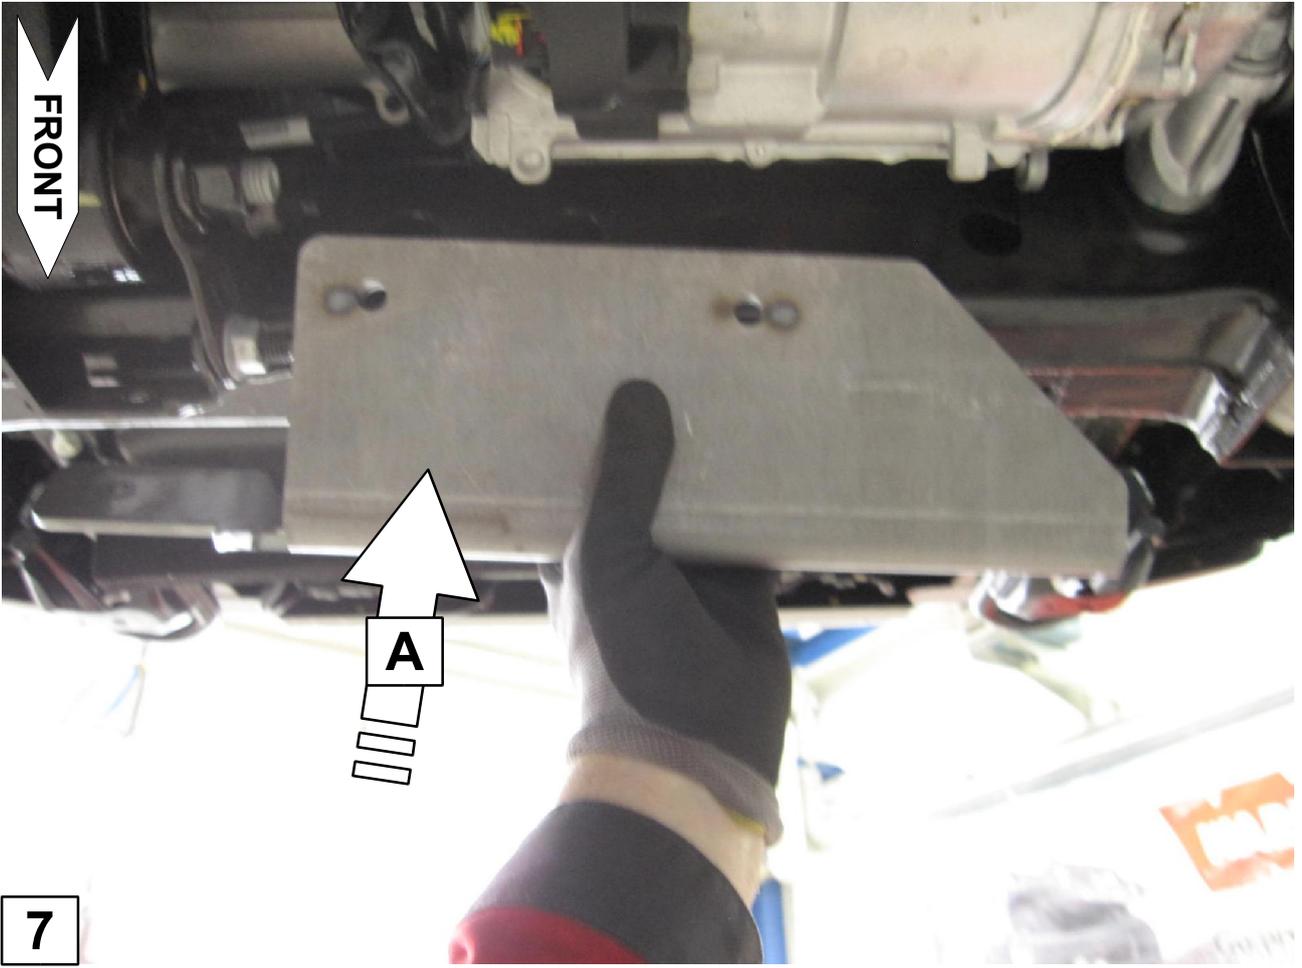

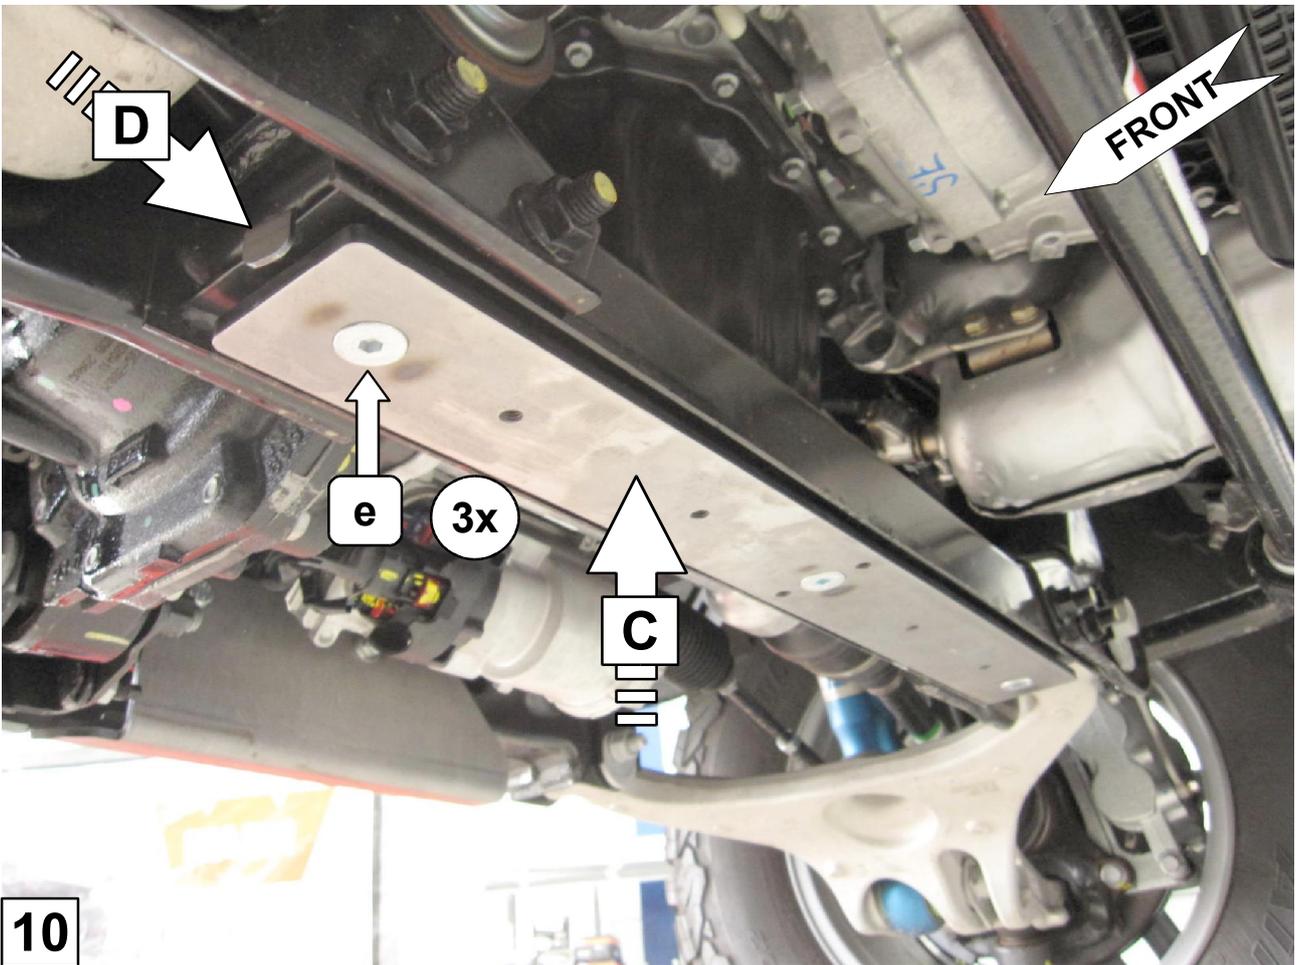
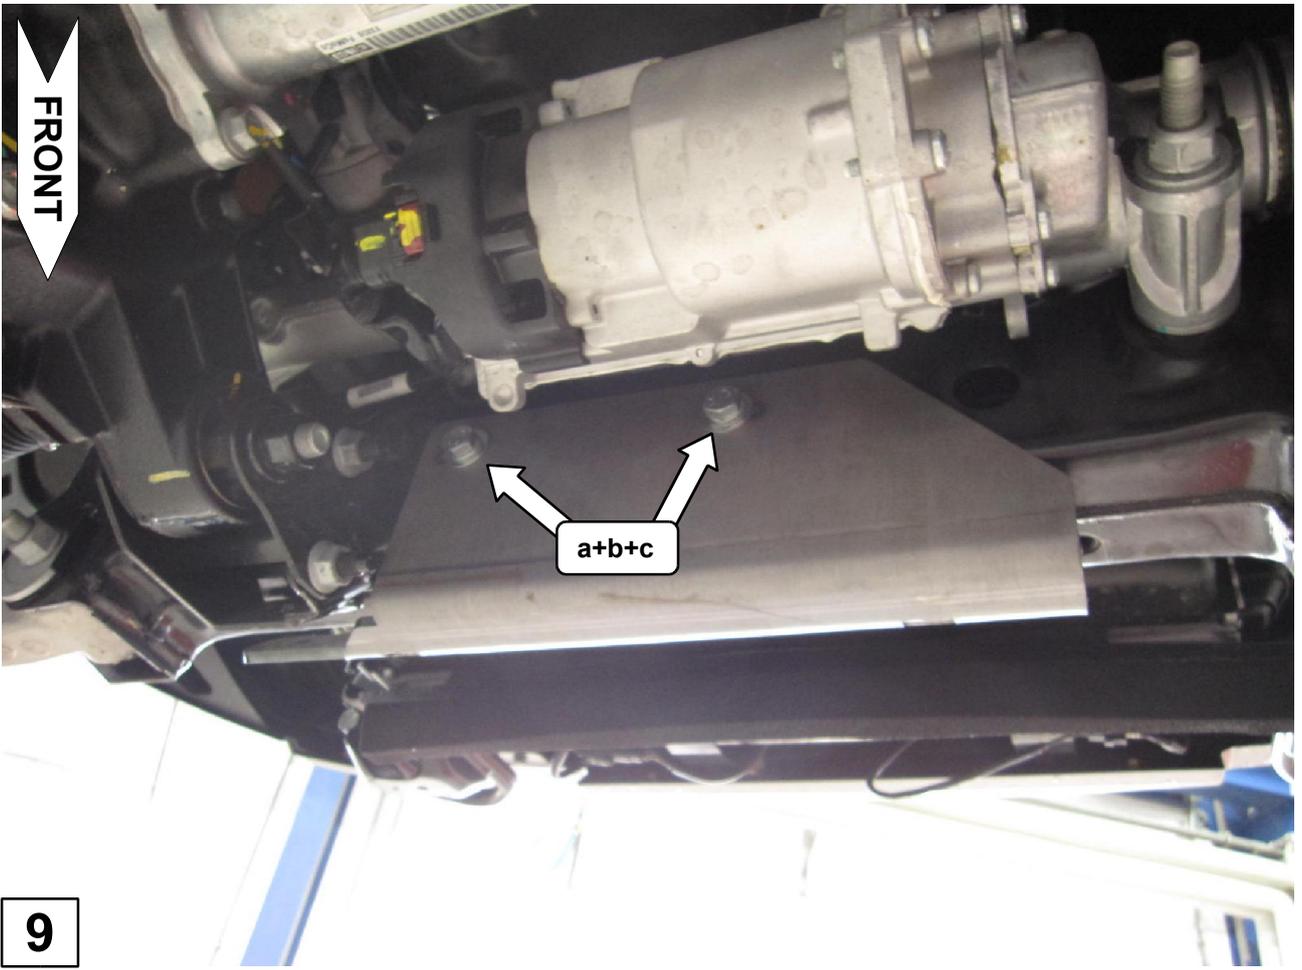


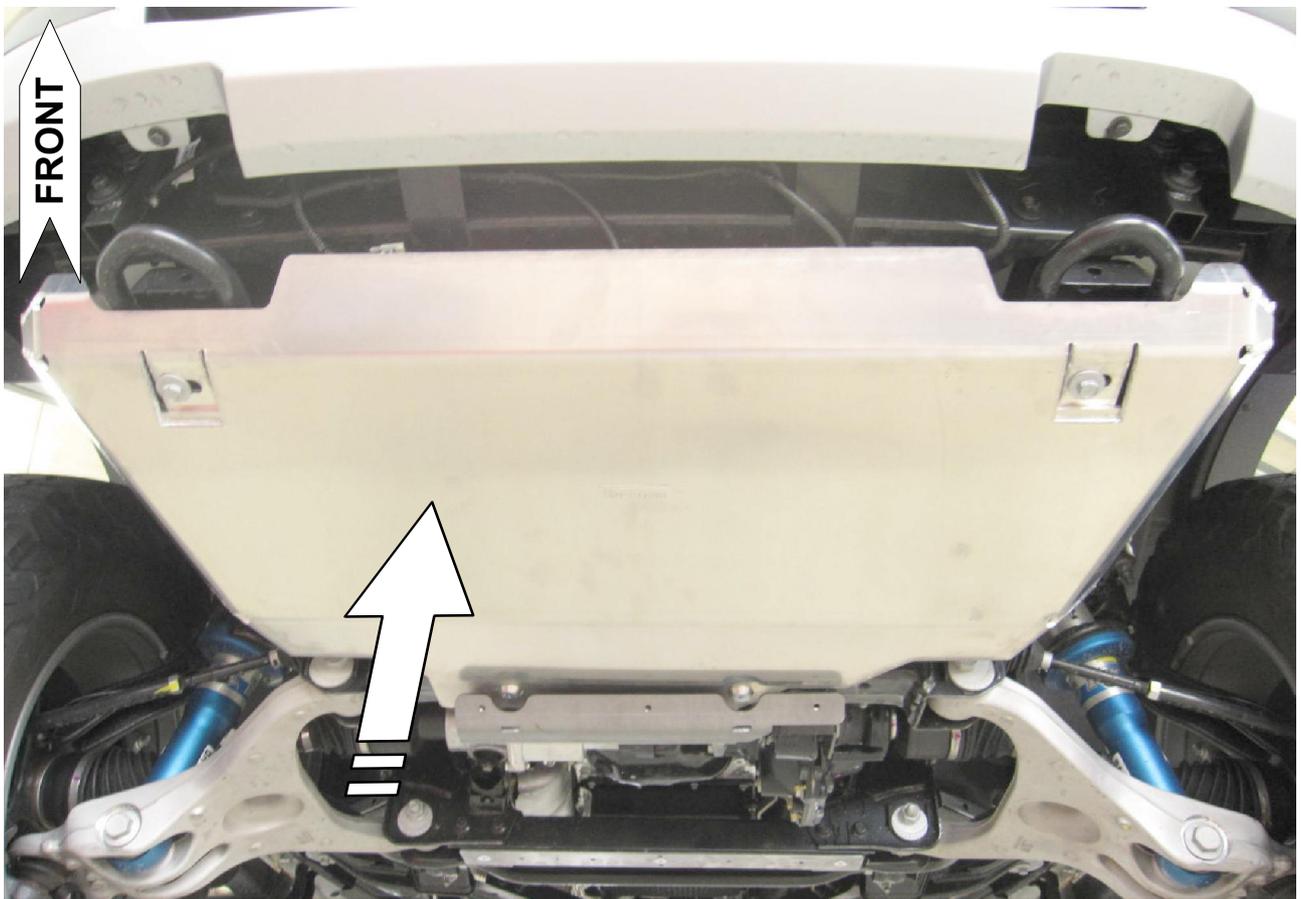

11 Motor Unterfahrschutz montieren! / Mount the motor skid plate!

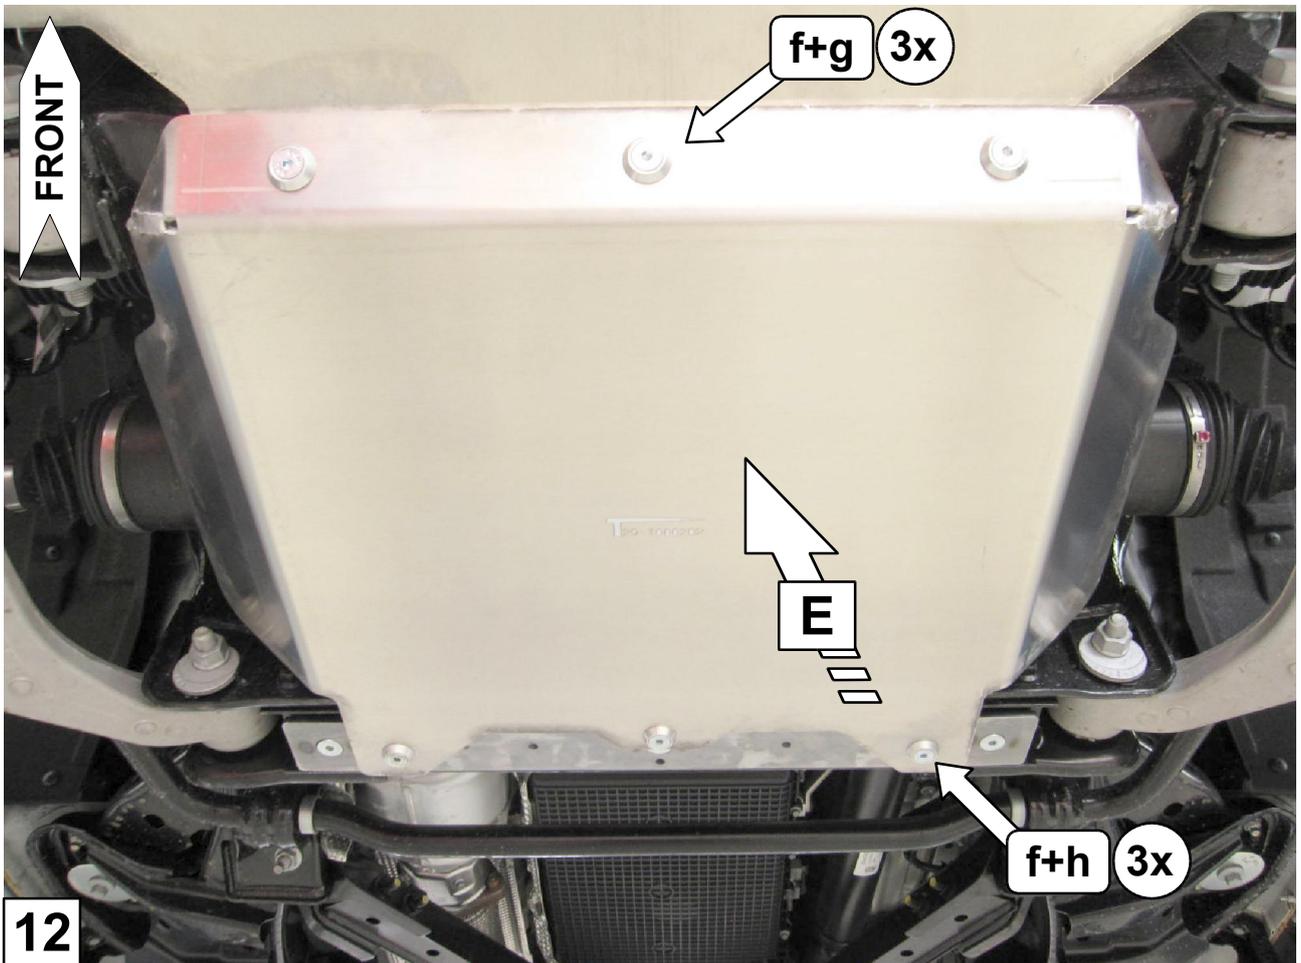

12

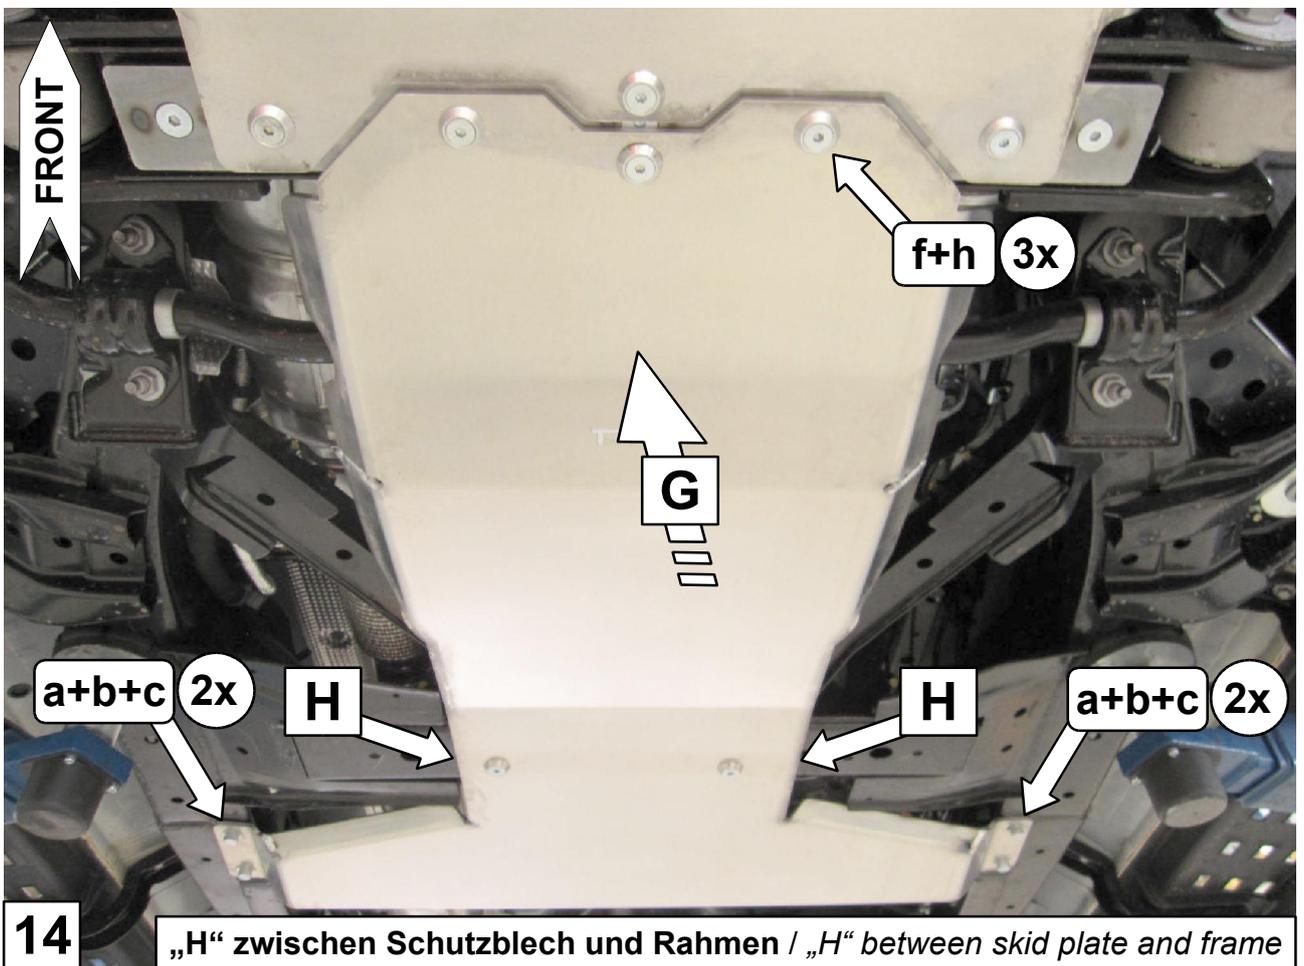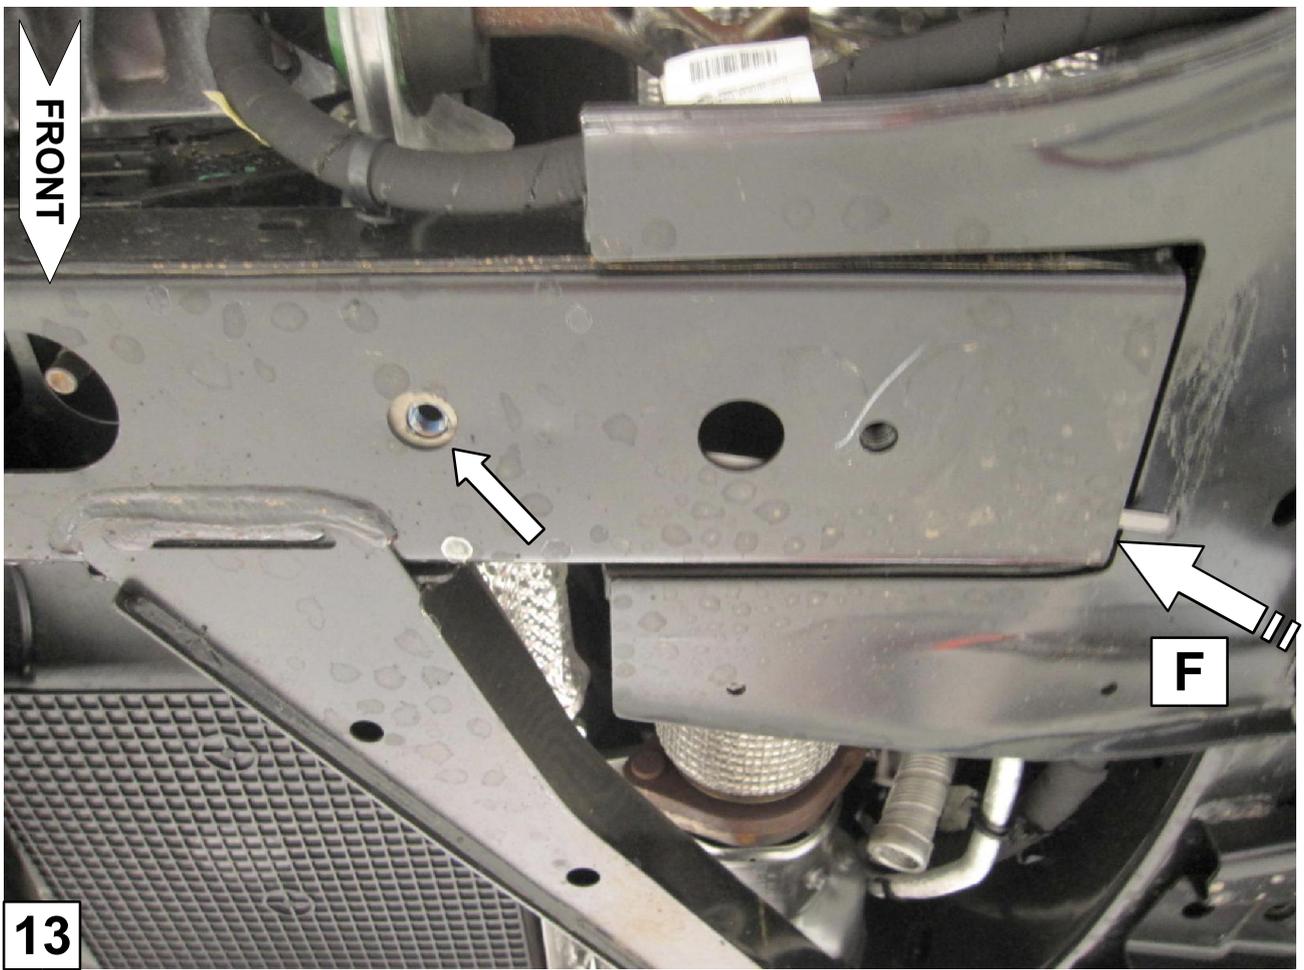

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm