

**Anbauanleitung:** Unterfahrschutz Tank  
Ford Ranger Raptor ab2019

**AL:** 2241-00


**Best.Nr.:** 29-T080203

**Montagezeit:** ca. 90 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



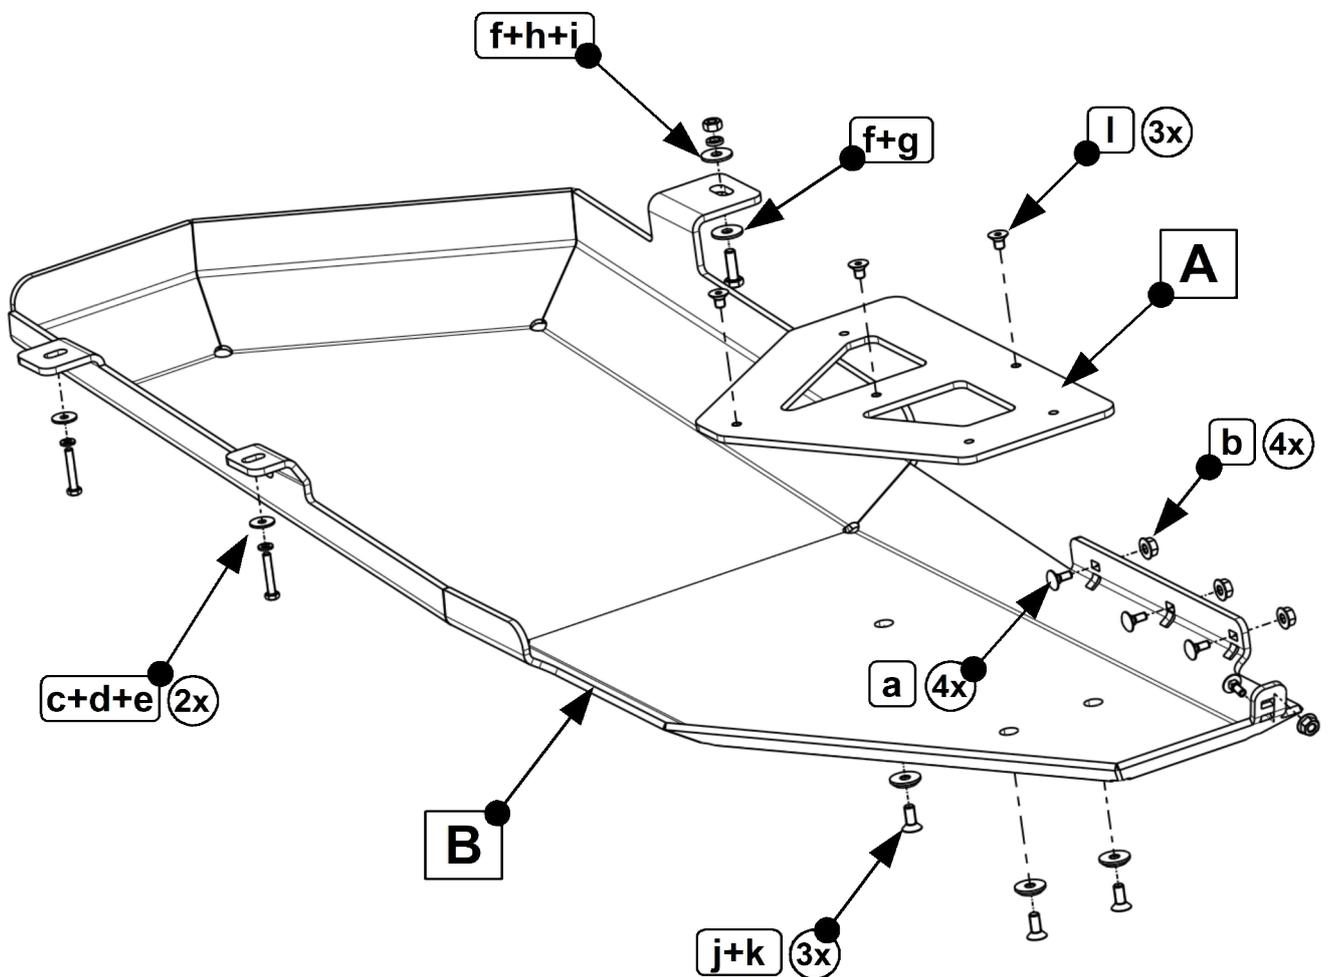

## Stückliste

## Schraubensatz

1x Befestigungsplatte (A)  
1x Schutzblech (B)

1x Anleitung AL2241

4x Schloßschraube M6 x 16 (a)  
4x Sperrzahnmutter M6 (b)


2x Schraube M6 x 35 (c)  
2x Scheibe M6 x 20 x 1,5 (d)  
2x Federring M6 (e)

1x Schraube M8 x 25 (f)  
2x Scheibe M8 x 25 x 2 (g)  
1x Federring M8 (h)  
1x Mutter M8 (i)

3x Senkscheibe M8 Alu (j)  
3x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991) (k)  
3x Senkschraube M8 x 16 (DIN7991) (l)

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*


**Nieten auftrennen, Schutz entfernen! / Unzip rivets, remove protection!**

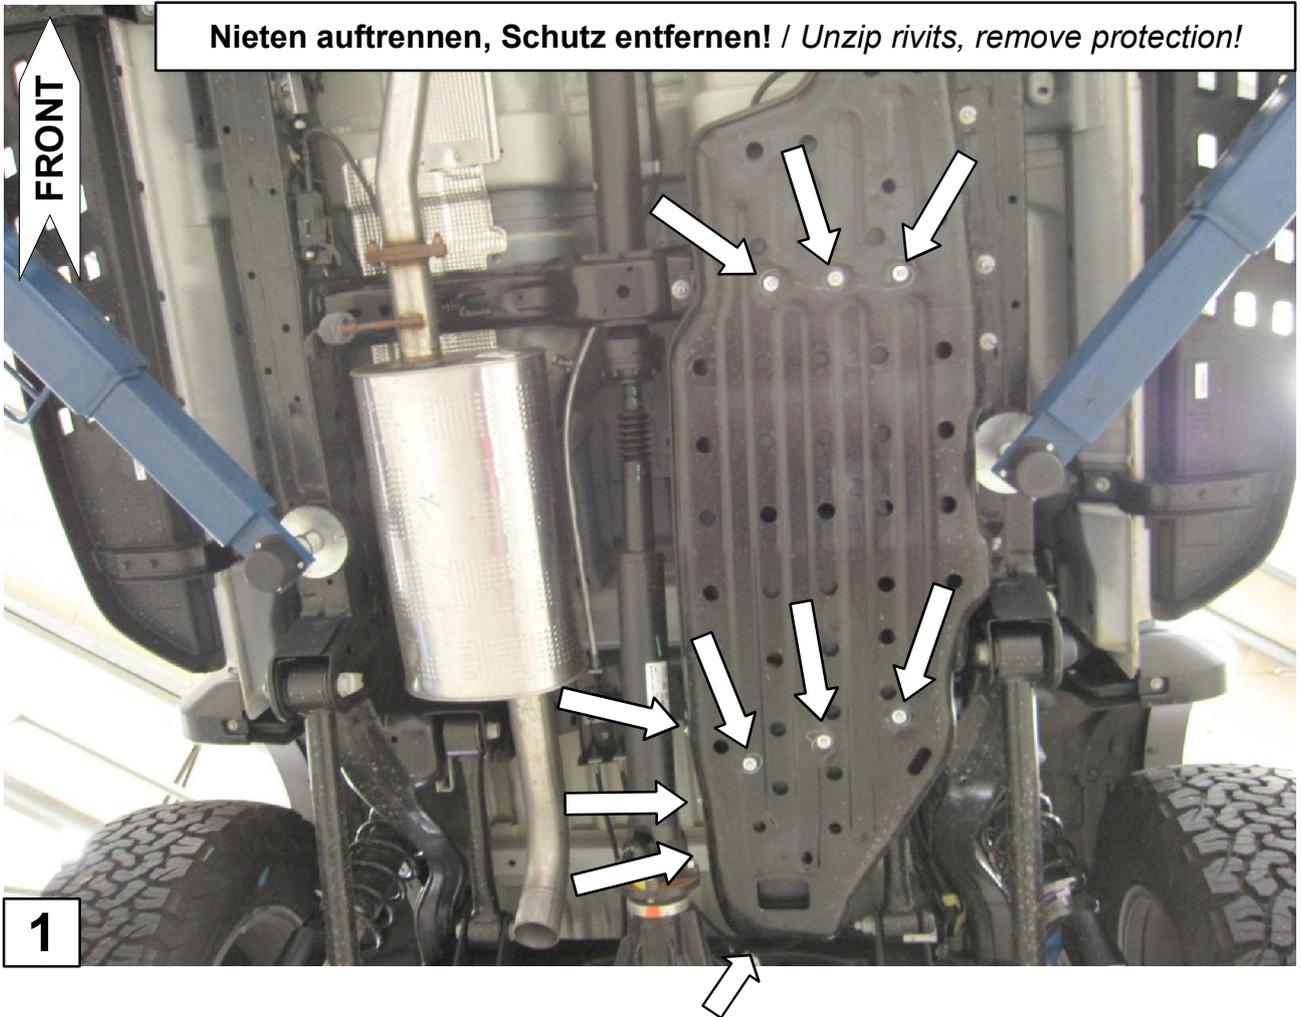




3

Aufbohren auf Ø8! / drill to Ø8!

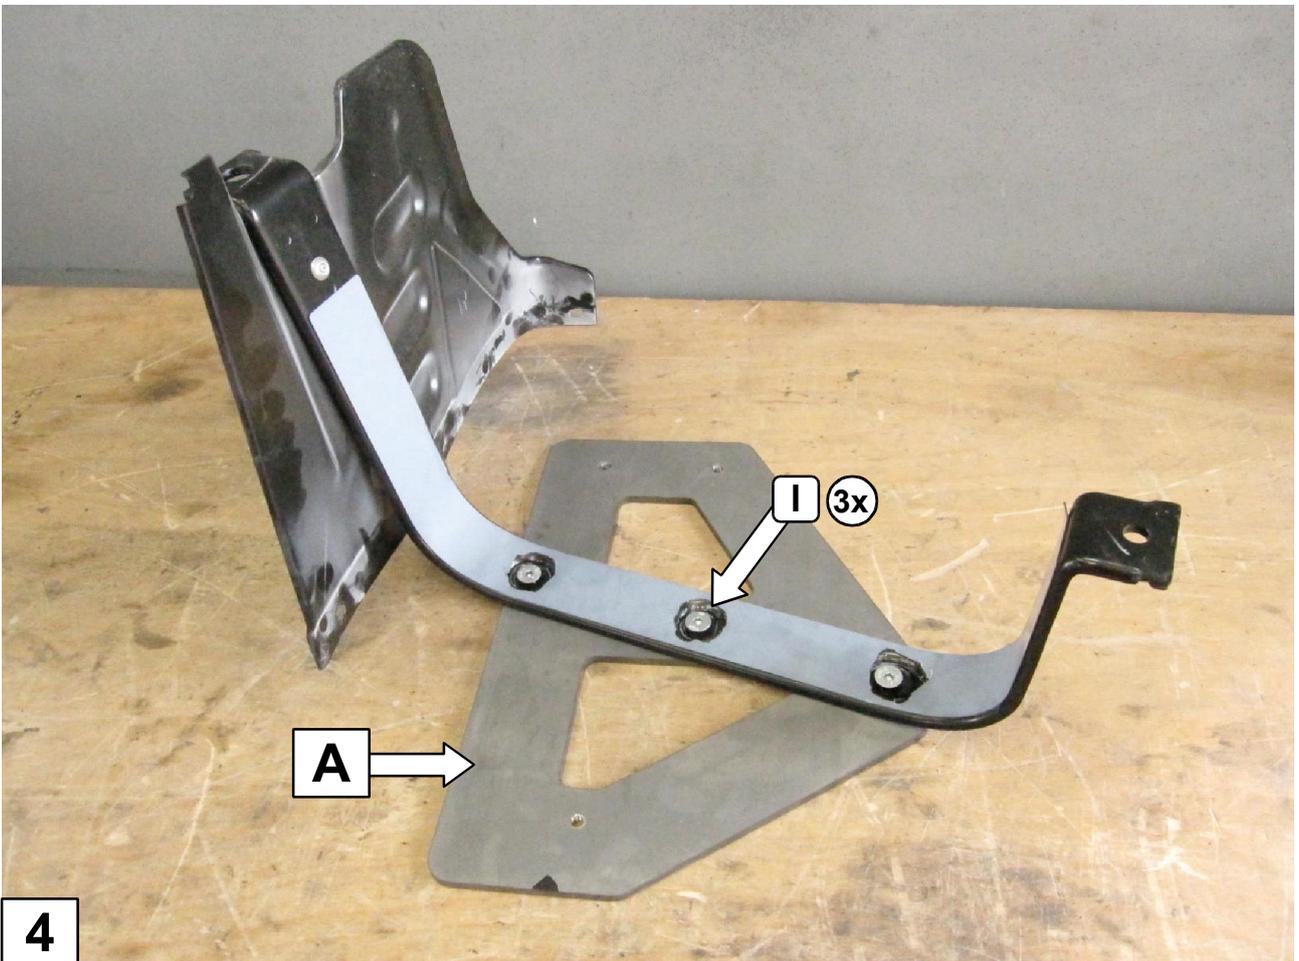

4

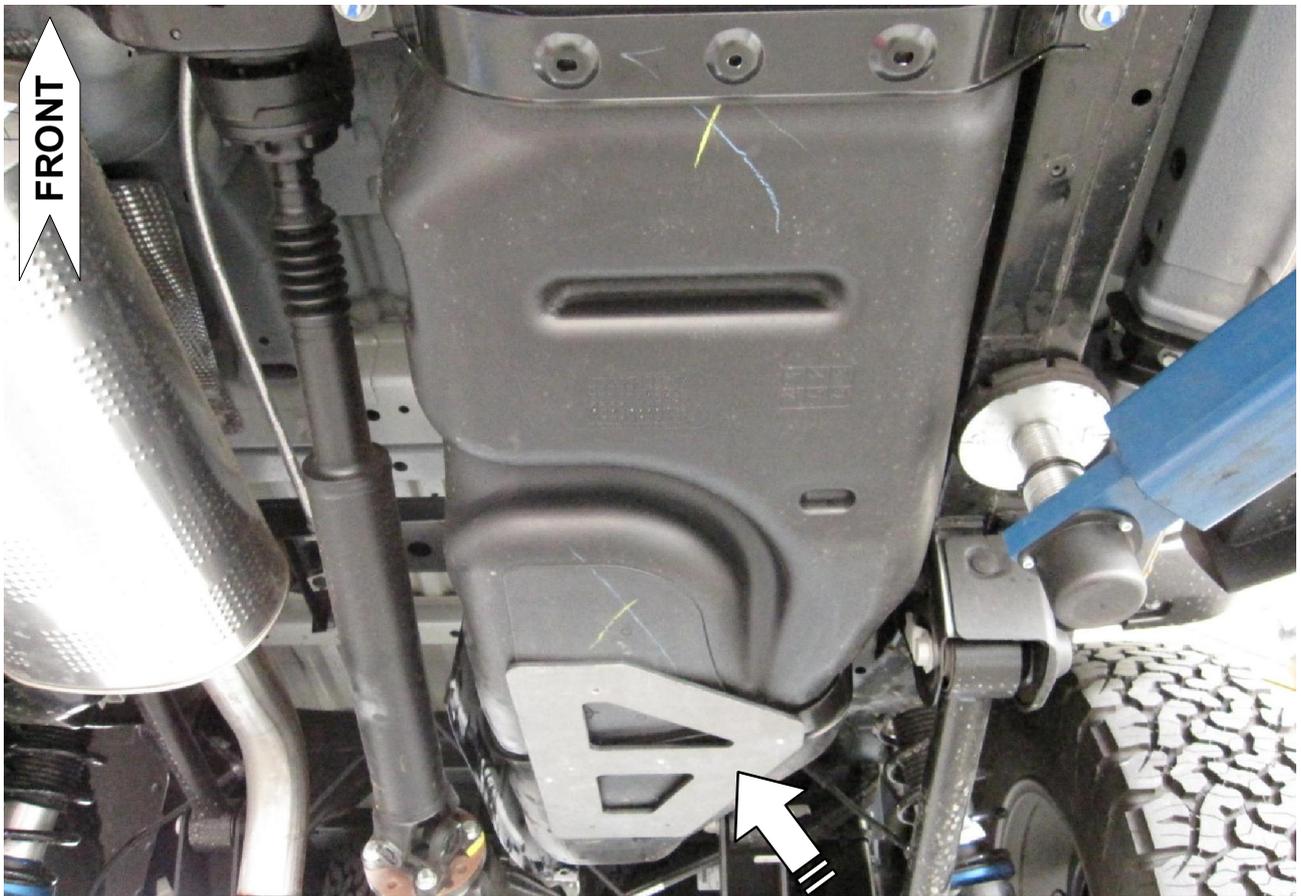

**5**

**Halteband wieder montieren! / Mount the fastening strap again!**



**6**

**(x) Schrauben mit Kelbeband fixieren! / Fix the screws with tape!**

