

## Anbauanleitung Schneepflugabstützsatz *Fitting instruction snowplow mounting kit* Nissan Navara D40-2 ab Bj.2010

Best.-Nr.: 5-265

AL: 2004 – 02



**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützsatz. Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.**

**Achtung:**

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die Schneepflugaufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.


*Before you start fitting, please read and understand this fitting instruction and the manual of the snowplow*

## Stückliste / Partslist

### Multi Mount Schneepflugabstützatz / snowplow mounting kit

Nissan Navara D40 -2 ab Bj.2010

Best.nr.: 5 - 265

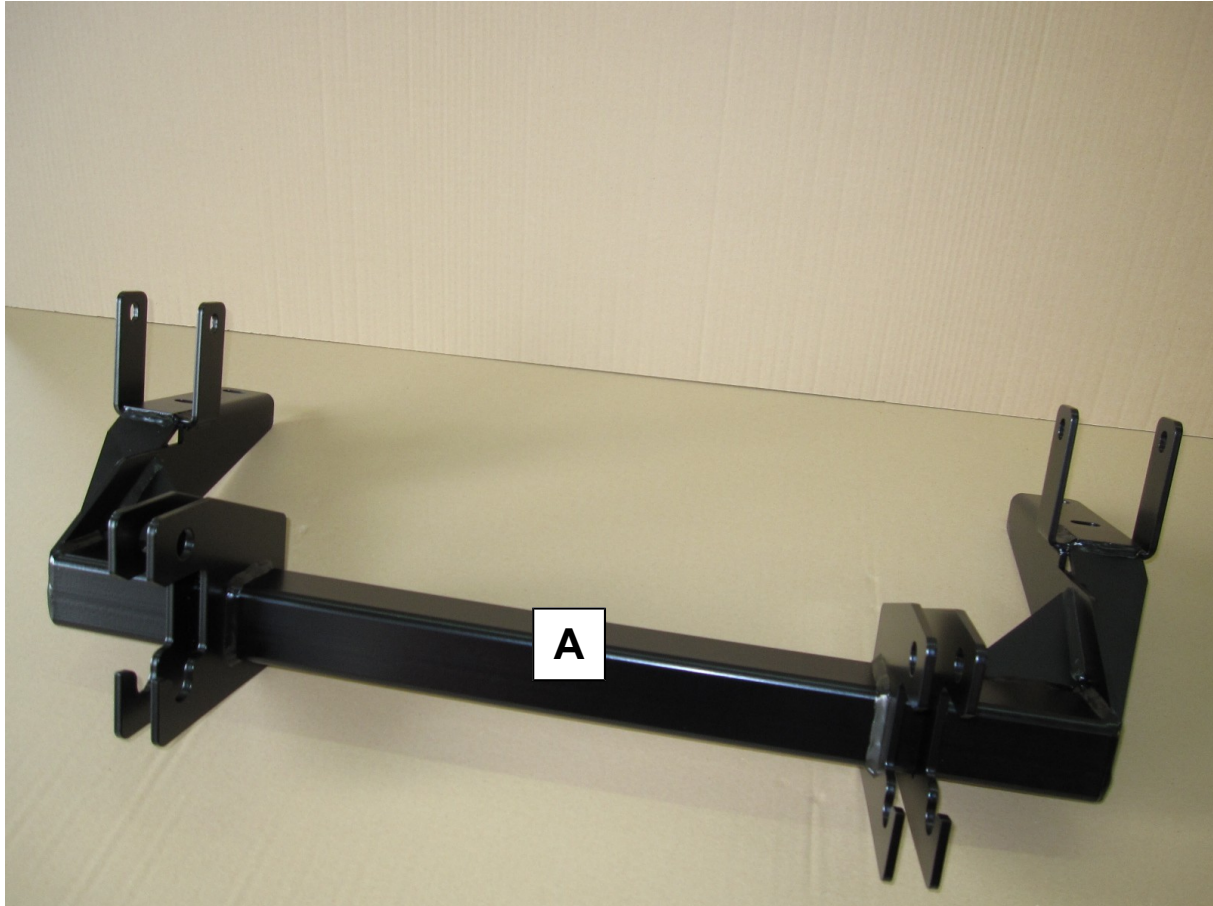

1 x Schneepflugaufnahme ( A )

1 x Anleitung AL 2004

1 x Gutachten

1 x Aufkleber Kennzeichnung

4 x Schraube M 12 x 1,25 x 35

4 x U-Scheibe M12 x 30 x 3



4 x Federring M 12


2 x Schraube M 10 x 100

4 x U-Scheibe M10 x 30 x 3


2 x Federring M 10

2 x Mutter M 10

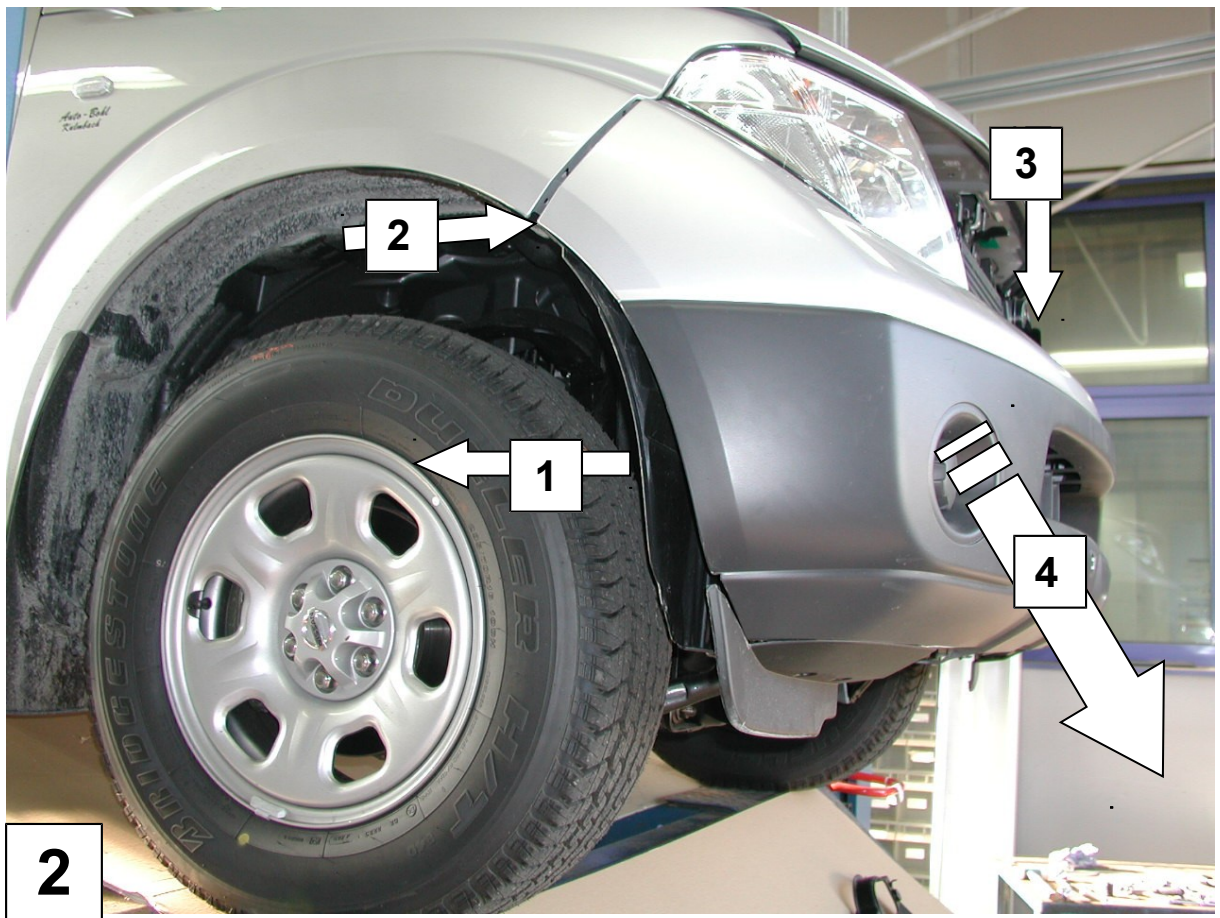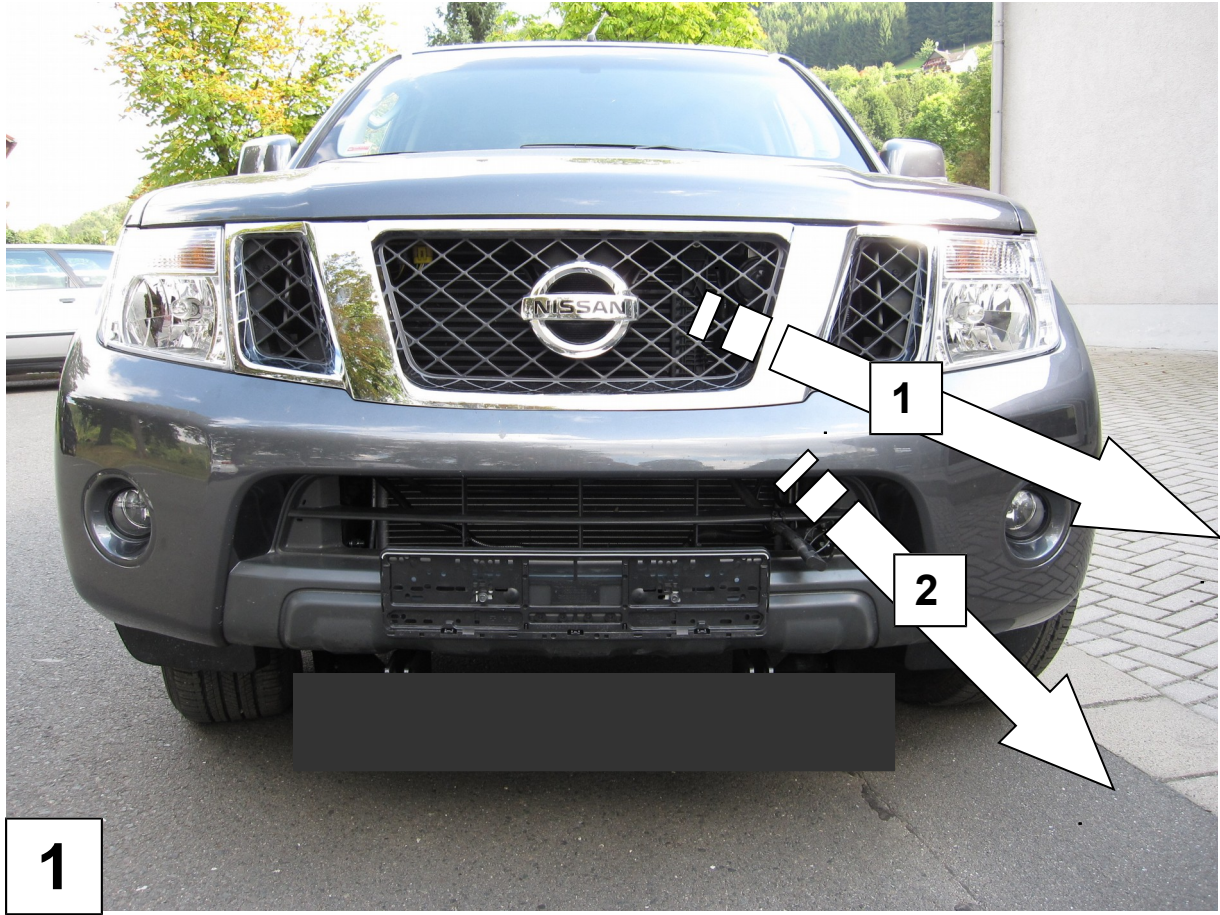

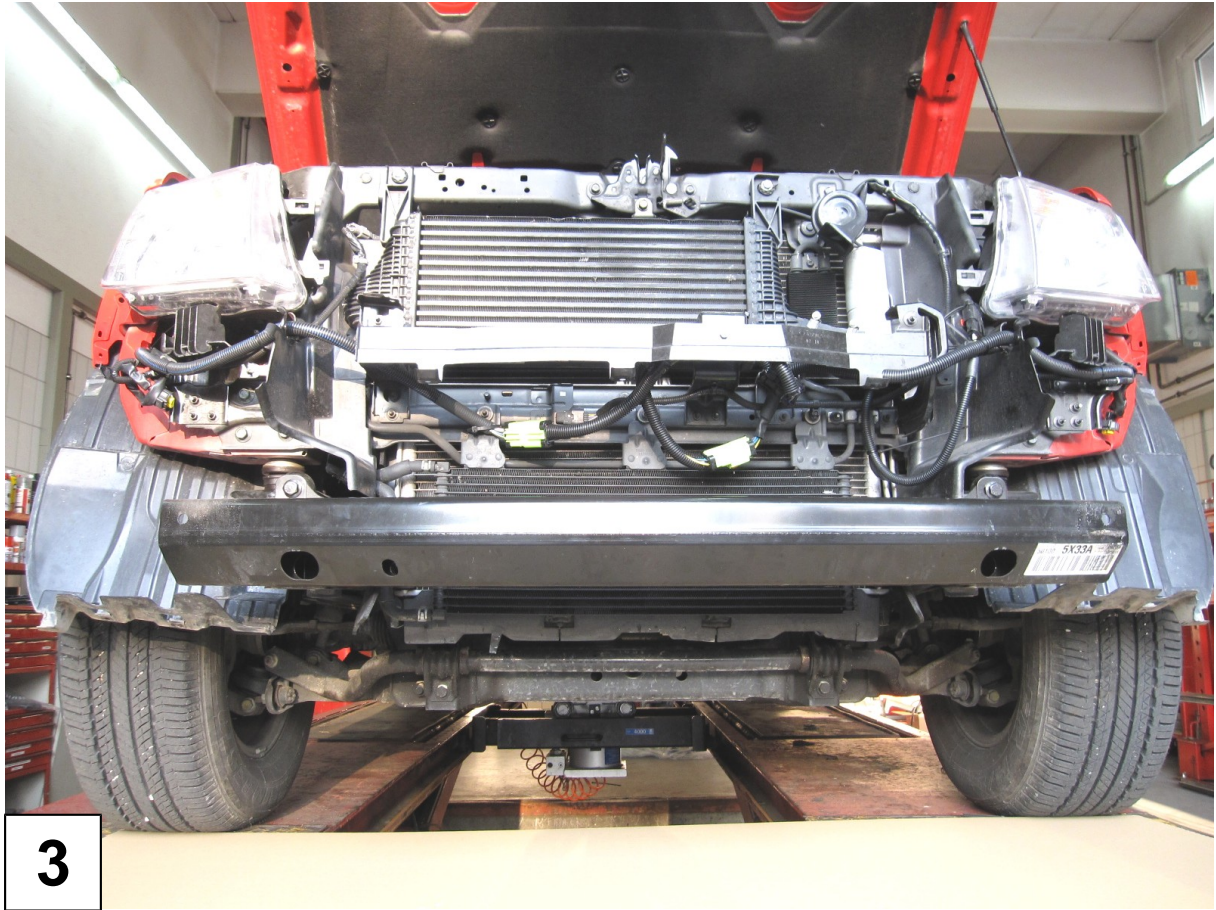

**3**

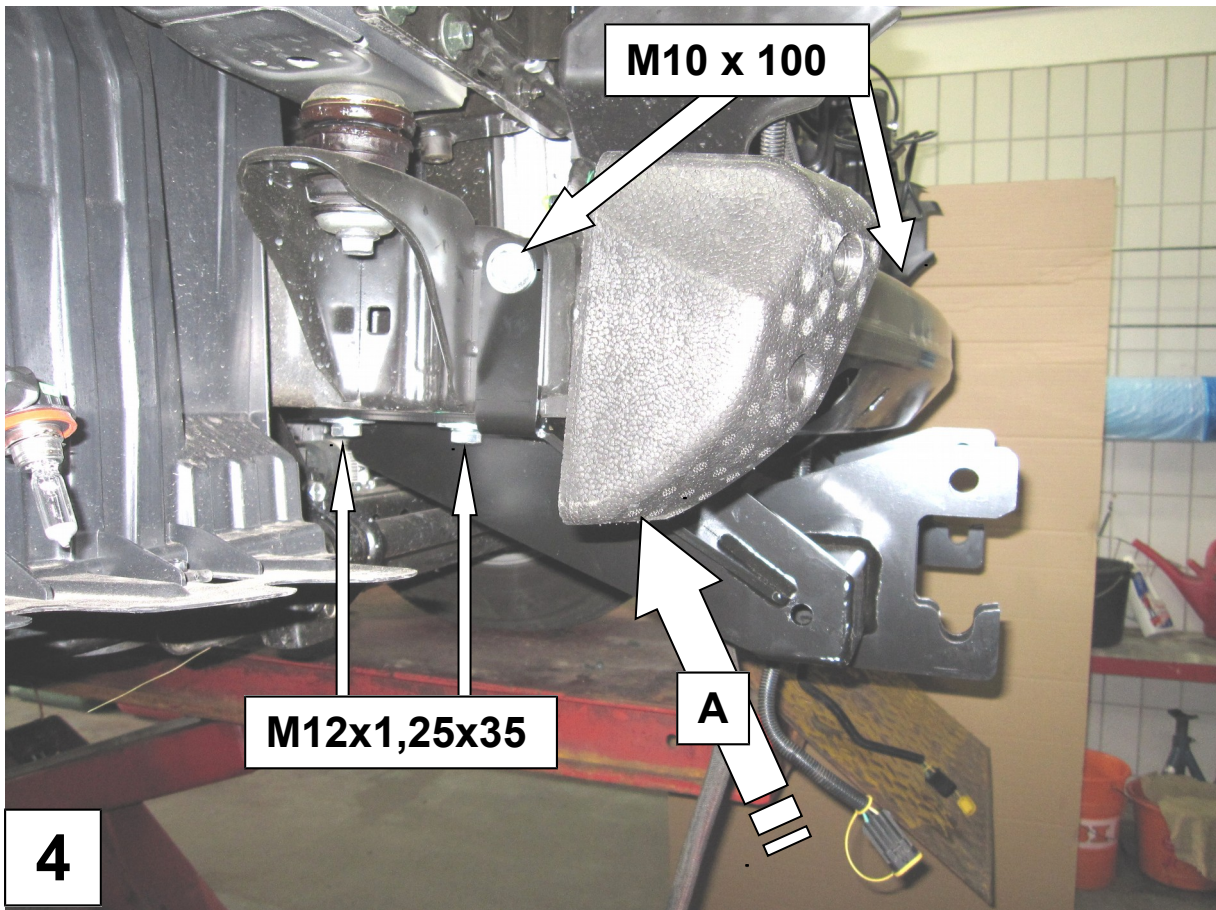

**4**

